



CORE

BENINCA®
Made in ITALY

راهنمای تنظیم تابلو فرمان: CORE

برند: BENINCA

ساخت کشور: ایتالیا

طراحی و ترجمه از: شرکت طراحی و مهندسی پاناتین پارس


کد طرح: 90069205

آدرس: خیابان ویلای جنوبی-کوچه ایلورچی-پلاک ۱- واحد ۶


تلفن تماس: ۸۸۸۰۴۶۴۶ (۲۰ خط)

آدرس سایت: www.panatin.com


پست الکترونیک: info@panatin.com

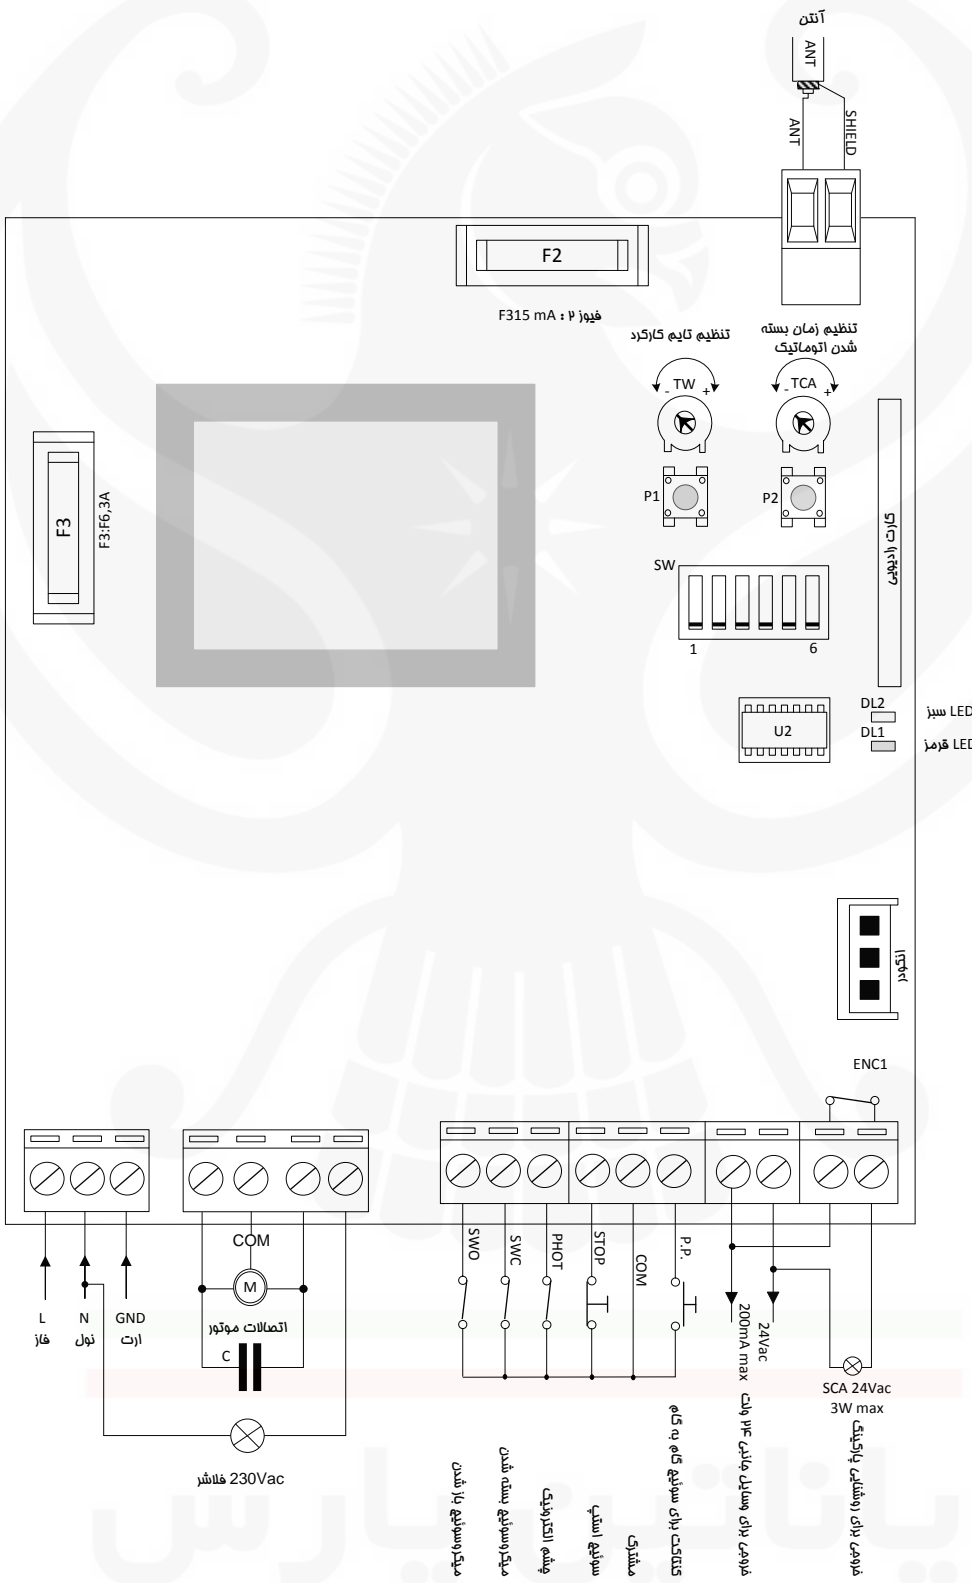


معرفی ریموت جدید دکمه سمت چپ :

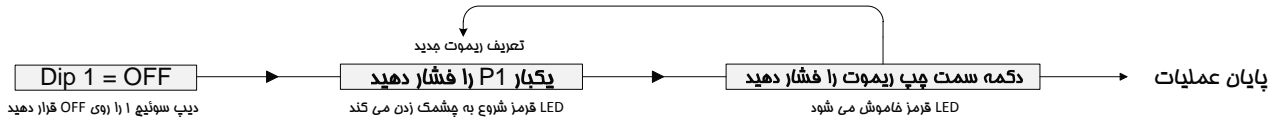


معرفی دکمه سمت راست ریموت برای تردد نقره (محدود) :

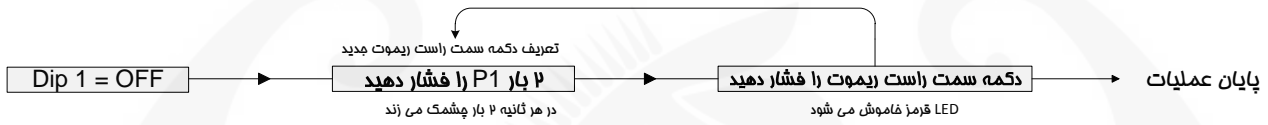


پاک کردن همه ریموت ها :




تعیین زمان کارکرد موتور :




تعیین زمان بسته شدن اتوماتیک :

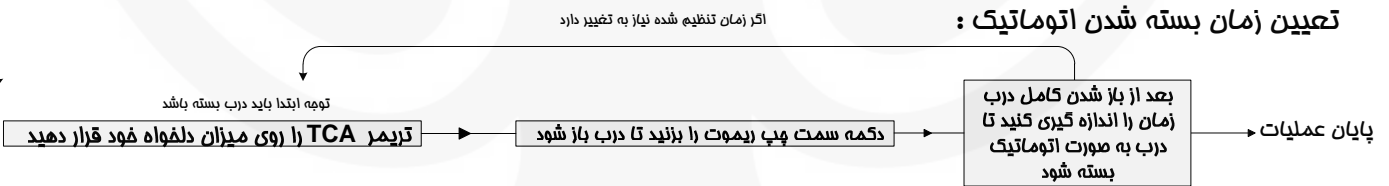

تنظیم قدرت موتور :

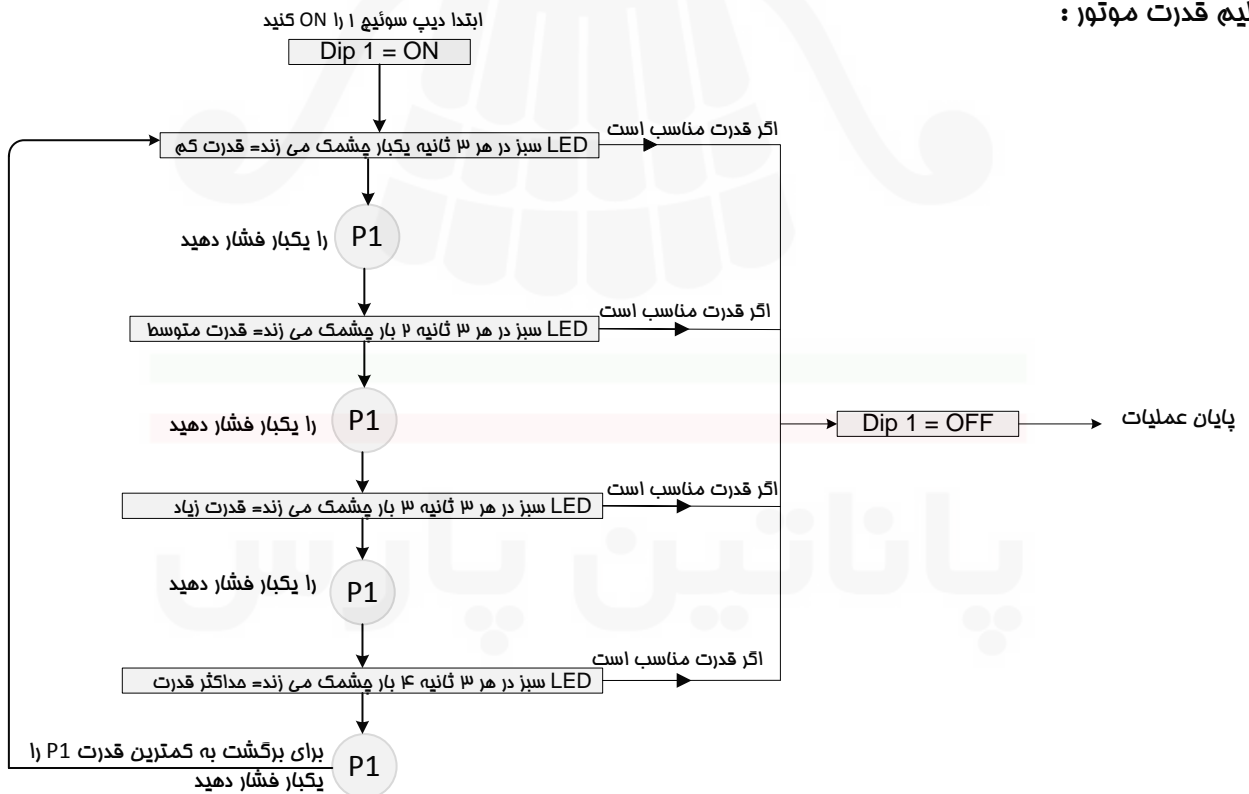

تنظیم سرعت دوم :

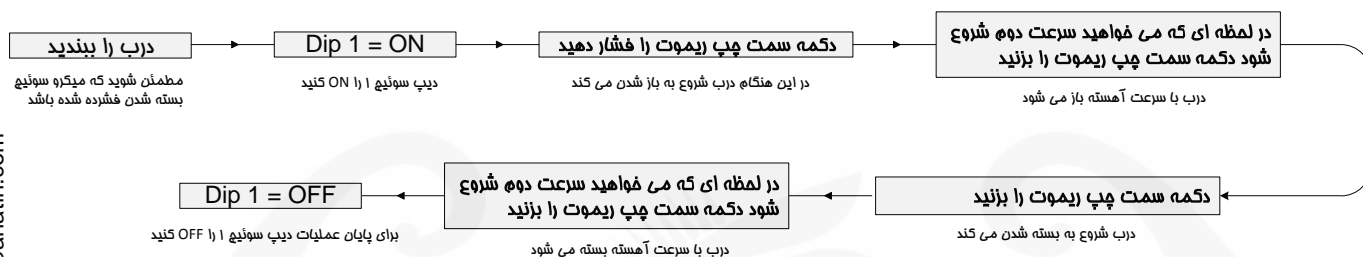

تعیین عملکرد ریموت هنگام باز و بسته شدن درب :

(DIP 2 = ON) ← ریموت و سوئیچ اضطراری در مین باز شدن ، کار نمی کنند

(DIP 2 = OFF) ← ریموت و سوئیچ اضطراری در مین باز شدن کار می کنند و می توانیم درب را در مین باز شدن متوقف کرده و یا ببندیم

تعیین عملکرد پیشم الکترونیک در باز و بسته شدن درب :

(DIP 3 = OFF) ← پیشم الکترونیک هنگام باز و بسته شدن درب فعال است

(DIP 3 = ON) ← پیشم الکترونیک فقط هنگام بسته شدن درب فعال است

تعیین نوع عملکرد گام به گام ریموت :

(DIP 4 = OFF) ← با هر بار فشردن ریموت این عملکردها انجام می شود : باز ← ایست ← بسته ← ایست

(DIP 4 = ON) ← با هر بار فشردن ریموت این عملکردها انجام می شود : باز ← بسته ← باز

بسته شدن سریع :

(DIP 5 = ON) ← ۳ ثانیه بعد از رد شدن ماشین از جلوی پیشمی، درب بسته می شود

(DIP 5 = OFF) ← بسته شدن سریع غیر فعال است و درب طبق TCA تنظیم شده عمل می کند

تعیین نوع ریموت ها :

(DIP 6 = ON) ← فقط ریموت های Polling code قابل معرفی به تابلو فرمان است

(DIP 6 = OFF) ← همه ریموت های Rolling code و هم ریموت های Self-learning دار را می توان به دستگاه معرفی کرد

پاناتین پارس