


جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات	راهکار
PErr	فضای ولتاژ پشمی	فرومی ۲۴ ولت اتصال کوتاه
StEr	فرمان خارجی دولنگه	
PEd	فرمان خارجی تک لنگه	
ES_b	کلید B تمریک شده	
ES_c	کلید C تمریک شده	
ES_d	کلید D تمریک شده	
ES_E	کلید BACK تمریک شده	
r_5t	کانال A ریموت تمریک شده	
r_Pd	کانال B ریموت تمریک شده	
r_Pr	کانال C ریموت تمریک شده	
r_LD	کانال D ریموت تمریک شده	
PHOt	پشمی تمریک شده	
OPEN	در مال باز کردن	
CLOS	در مال بستن	
Err	خطا	
YES	فعال	
NO	غیرفعال	
UEEr	هردو موتور قطع است	سیمهای موتورها را چک کنید
UZEr	موتور ۲ قطع است	سیمهای موتور ۲ را چک کنید
UIEr	موتور ۱ قطع است	سیمهای موتور ۱ را چک کنید
OH	انجام شد	
PASS	کلمه عبور را وارد کنید	
CONF	دوباره وارد کنید	کلمه عبور دهید را دوباره وارد کنید
STOP	درب با دور تند به مانع برخورد کرده	پارامترهای a1,a2,b1,b2 را زیاد کنید
SEr	حالت سرویس	با سرویس کار یا شرکت تماس بگیرید

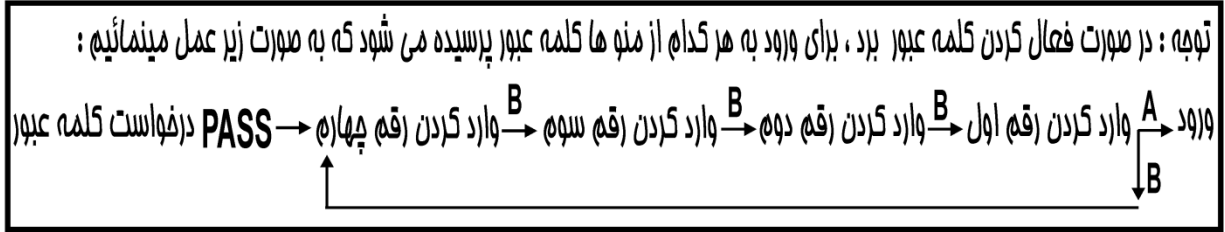


پیش فرض کلمه عبور: 1111

در صورت فراب شدن پشمی (فتوسل)، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A، پشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

روش تنظیم اتوماتیک: ابتدا درها را بسته و از سمت جهت سیمهای موتور اطمینان حاصل کنید. سپس کلید D را ۴ ثانیه فشرده نگه دارید تا درب ۱ باز شود. با رسیدن درب ۱ به انتها و برخورد با مانع فرمان قطع صادر شده و درب ۲ باز میگردد. (در صورت استفاده از یک زومر یا یوتاب که میکروسوییچ با موتور سری هست در صورتیکه برد، پس از رسیدن موتور به میکروسوییچ و توقف موتور، قطع نکرد فرمان قطع را بصورت دستی توسط ریموت یا دکمه C روی برد صادر کنید و عددی را که نمایشگر نشان میدهد برای هر لنگه به خاطر سپرده و پس از پایان عملیات عدد را در پارامتر 1 FNL و 2 FNL وارد کنید). پس از باز شدن هر دو لنگه ابتدا لنگه ۲ و سپس لنگه ۱ با سرعت آهسته بسته میشوند و عملیات به اتمام میرسد. در صورت تغییر پارامترهای سرعت عملیات تنظیم اتوماتیک باید دوباره تکرار گردد.

مداکثر ظرفیت ریموت ۱۶۰ عدد لرنینگ و هاپینگ

نقشه سیم کشی مدار

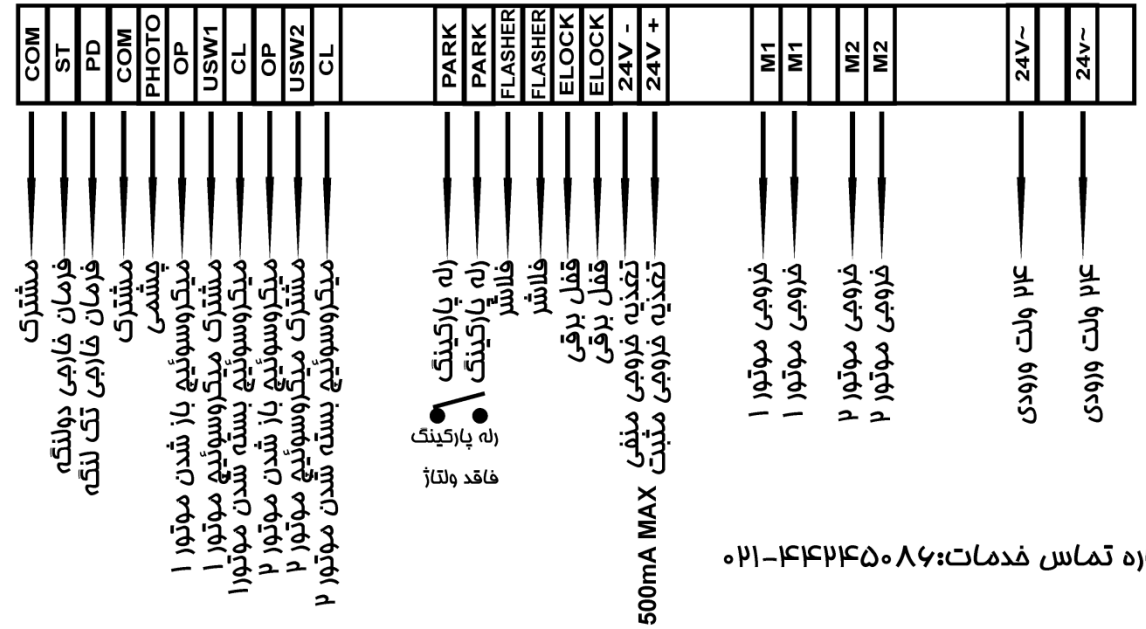

شماره تماس خدمات: ۰۲۱-۴۴۲۴۵۰۸۶