


راهنمای نصب راهبند M-L-BARS M3bars/m5bars/m7bars


۱- قبل از راه اندازی و تنظیمات باید اهرم راهبند نصب شود بعد فند دستگاه تنظیم شود.

۲- برد راه بند دارای ۳ کلید جهت تنظیمات و فرمان باز-استپ-بسته میباشد مانند شکل زیر.

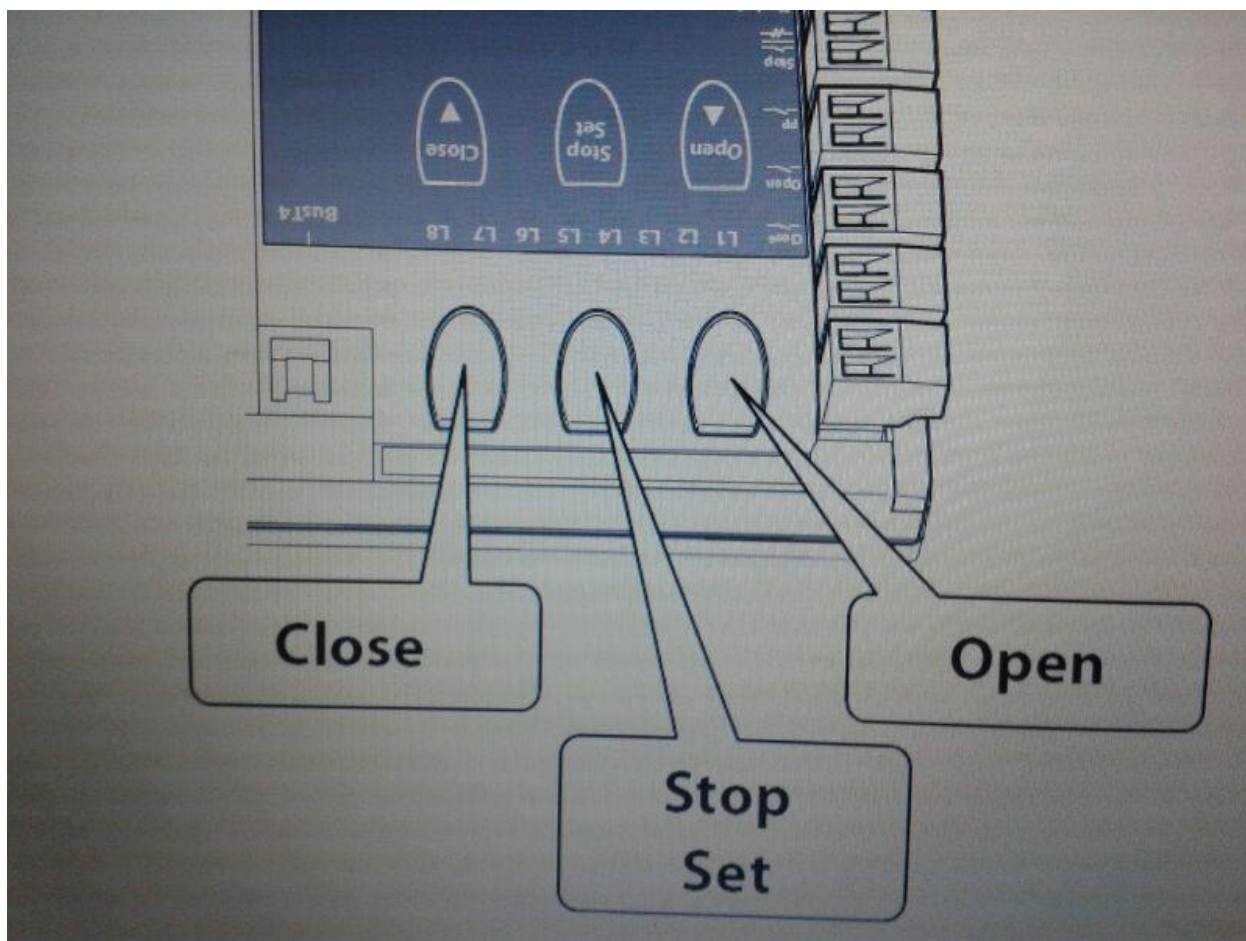


۳- لوازم جانبی مانند چشمی، فلاشر، وغیره را مانند شکل زیر نصب و سیم کشی کنید.

توجه > ترمینال STOP را جامپر کنید حتی اگر چشمی نصب نمی کنید باید ترمینال STOP توسط سیم جامپر کنید.

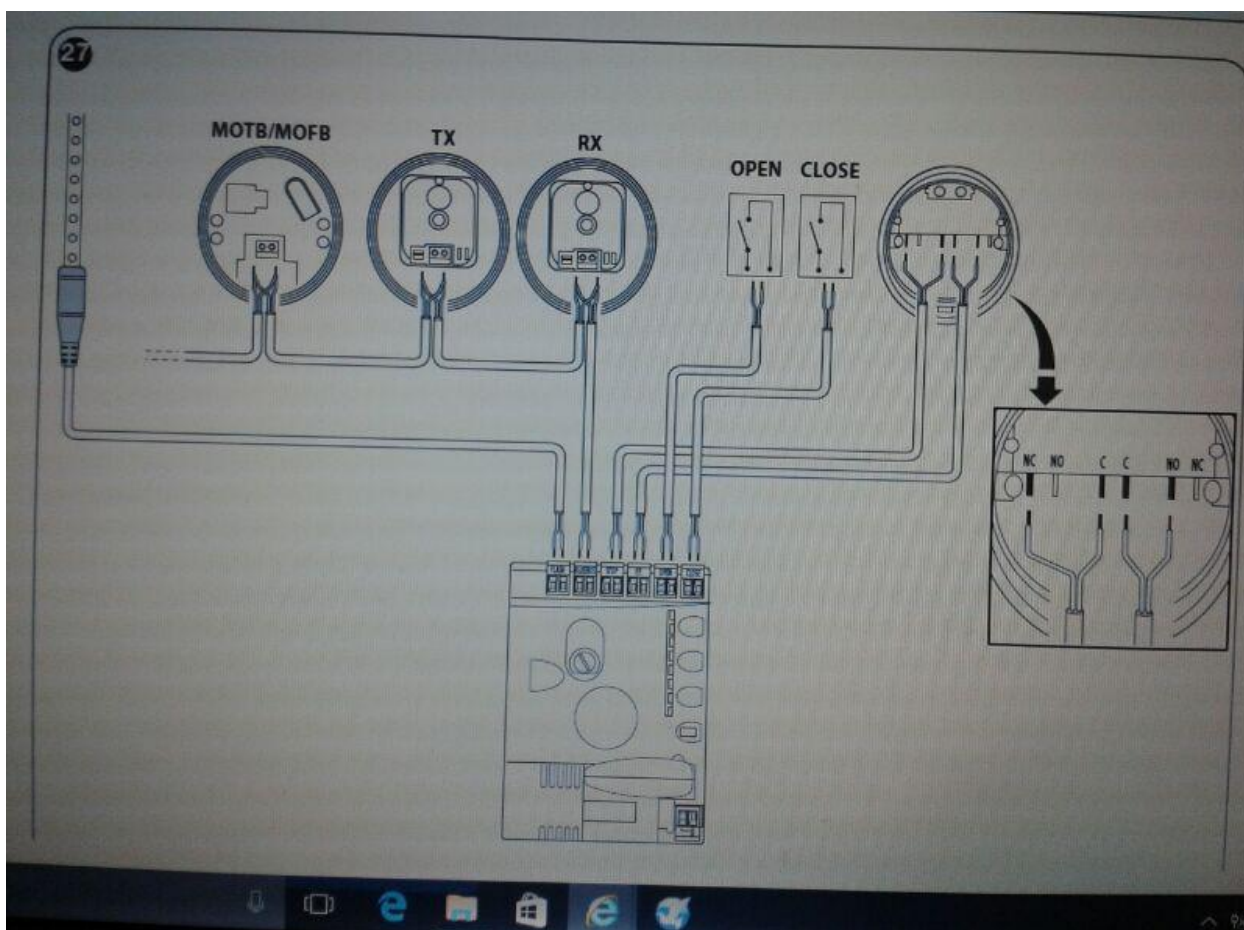


۴- بعد از سیم کشی باید مرحله شناسایی لوازم جانبی مانند شکل زیر انجام دهید

کلید OPEN و CLOSE را با هم فشار داده و نگه دارید تا چراغ LED1 و چراغ LED2 شروع به چشمک زدن سریع نماید. بعد کلیدها را رها کنید. منتظر بمانید تا چراغ LED1 و LED2 خاموش شده و چراغ LED3 و LED4 شروع فلاش زدن نماید.

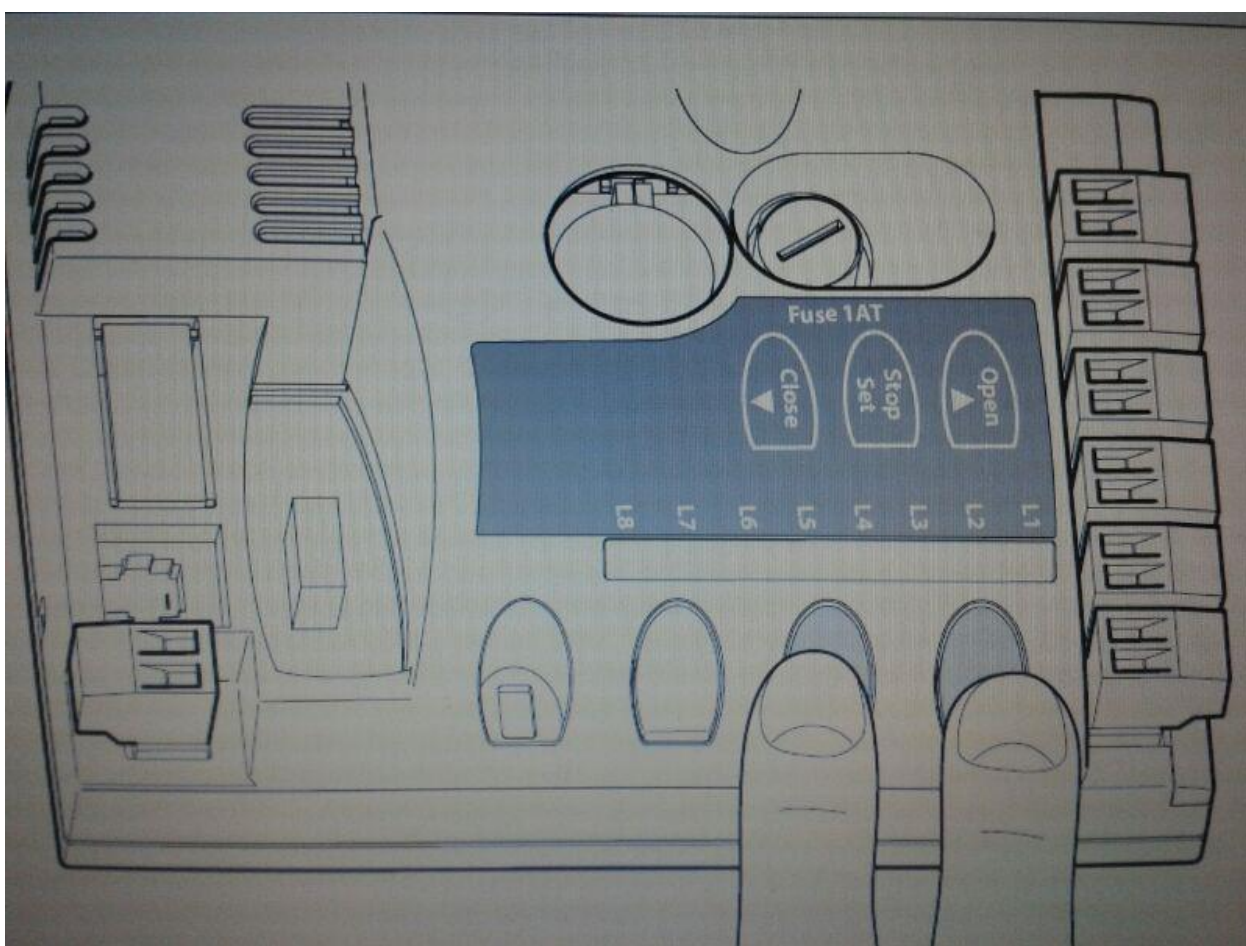

شناسایی کورس اهرم

۵- مانند شکل زیر کلیدهای استپ-و بستن را با هم فشار داده و نگه داشته تا اهرم شروع به حرکت نماید. بعد کلیدها را رها کنید و منتظر بمانید تا اهرم یک مرحله کامل باز شدن و بسته شدن انجام دهد و در انتها در حالت بسته بودن استپ نماید.

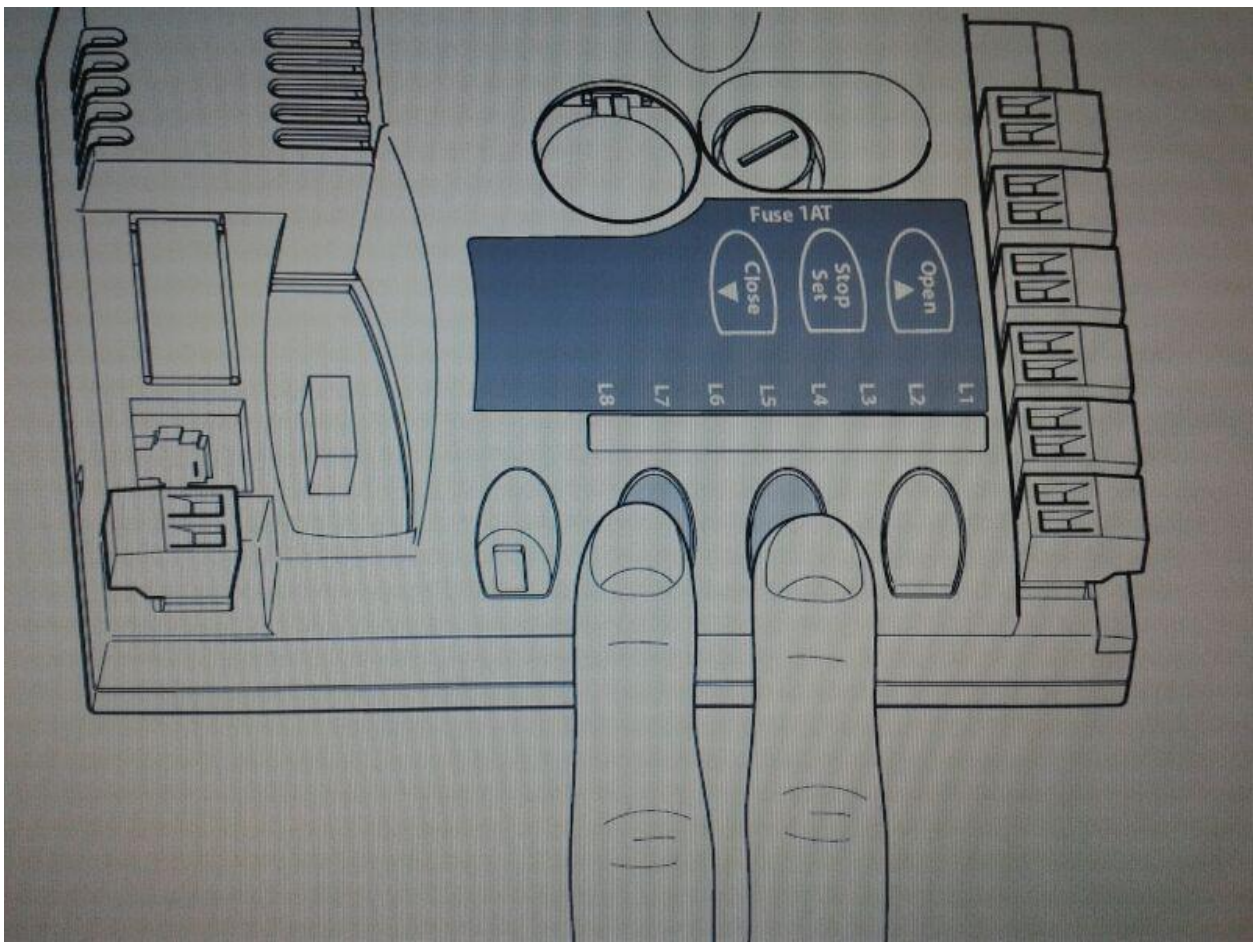

مرحله تنظیمات آپشن ها

۶- قبل از تنظیمات آپشن ها - به معرفی آپشن ها توجه کنید. برد راه بند بار دارای ۸ آپشن میباشد از LED1 تا LED8 و هر کدام LED شامل ۸ قسمت از L1 تا L8 میباشد.

LED1- یعنی تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن اهرم در حالت اتوماتیک بسته شدن که خود شامل ۸ قسمت میباشد. از

L1-5 ثانیه L2-10 ثانیه L3-20 ثانیه L4- 40 ثانیه L5- 60 ثانیه L6- L7-120 ثانیه L8- 200 ثانیه

LED2- STEP BY STEP یعنی چگونگی عملکرد

فرمان در حالت اولیه روی L2 قرار دارد یعنی فرمان باز- استپ- بسته- استپ این آپشن را تغییر ندهید.

یعنی تنظیم سرعت موتور. در حالت اولیه روی L4 قرار دارد LED3- در صورت افزایش سرعت روی L5 قرار دهید .

یعنی چگونگی عملکرد فلاشر. در حالت اولیه روی L5 قرار دارد که LED4- بهترین حالت میباشد نیاز به تغییر ندارد.

یعنی تنظیم مقدار قدرت موتور در حالت باز شدن اهرم LED5-

که شامل ۸ قسمت از L1 که کمترین و L8 که بالا ترین حالت قدرت میباشد .

یعنی تنظیم مقدار قدرت موتور در حالت بسته شدن اهرم که شامل

LED6-

قسمت از L1 که کمترین قدرت تا L8 که بالا ترین قدرت می باشد.

یعنی تنظیم مقدار کار کرد دستگاه از L1 2500 بار کار کرد تا **LED7-**

بار کار کرد موتوری باشد و بعد از پایان مقدار کارکرد انتخاب - L8

50000

شده. دستگاه از کار باز می ایستد تا مجددا دستگاه توسط سرویس کار

مجرب سرویس و تنظیم شود.

LED8- این آپشن برای تعیین خطا و خرابی برد دستگاه می باشد به هیچ

عنوان فعال نکنید.

روش تنظیم آپشن

بعد از سیم کشی و اجرا شناسایی لوازم جانبی و تنظیم کورس اهرم در

صورت نیاز به تغییر دادن آپشن ها به روش زیر اقدام نمایید.

۱- کلید **STOP** را فشار داده و نگه دارید بعد از چند ثانیه

LED1 شروع به فلاش زدن کم نور مینماید یعنی وارد آپشن

L1 مربوط به تنظیم مقدار تایم بسته شدن اهرم در حالت اتوماتیک

بسته شدن شده اید بعد کلید را رها کنید

۲- برای فعال کردن این آپشن کلید **STOP** را یک بار زده تا چراغ

L1 تبدیل به فلاش زدن پر نور شود یعنی این آپشن فعال شده. برای

اینکه بدانید این آپشن بر روی چه مقدار تایمی تنظیم است کلید STOP را فشار داده و نگه دارید در این حالت یکی از چراغ های L1 تا L8 ثابت روشن میشود که نشانگر آن است که این آپشن روی چه مقداری از تایم تنظیم است در صورت کم یا زیاد کردن مقدار تایم همانطور که کلید STOP را نگه داشته اید میتوانید با زدن ممتد یکی از کلیدهای OPEN یا CLOSE

مقدار تایم مورد نظر را کم یا زیاد کنید. بعد از تنظیم مقدار تایم مورد نظر کلیدها را رها کنید. در انتها منتظر بمانید تا چراغ های L3 و L4 شروع به فلاش زدن نماید. یعنی تغییرات این آپشن ذخیره شده و از آپشن خارج شده اید.

۳- برای تنظیم آپشن های بعدی مرحله ۱ را اجرا کرده بعد توسط زدن ممتد کلید CLOSE وارد آپشن های مرحله بعدی یعنی LED2 تا LED8 وارد شوید. با زدن ممتد کلید OPEN میتوانید به مرحله قبل برگردید بعداً مرحله ۲ را اجرا کنید. با این روش به ترتیب تمامی آپشن ها را میتوانید تنظیم و ذخیره نمایید.



NiceLoveEarth

WWW.niceforyou.ir

نماینده انحصاری محصولات نایس ایتالیا

+982166740395.6