



00.0	8.0sec	99.9	زمان باز شدن دور تند درب ۱	۱
00.0	8.0sec	99.9	زمان باز شدن دور تند درب ۲	۲
00.0	8.0sec	99.9	زمان بسته شدن دور تند درب ۱	۳
00.0	8.0sec	99.9	زمان بسته شدن دور تند درب ۲	۴
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته شروع باز شدن درب ۱	۵
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته شروع باز شدن درب ۲	۶
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته پایان باز شدن درب ۱	۷
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته پایان باز شدن درب ۲	۸
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته شروع بسته شدن درب ۱	۹
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته شروع بسته شدن درب ۲	۱۰
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته پایان بسته شدن درب ۱	۱۱
00.0	4.0sec	99.9	زمان دور آهسته پایان بسته شدن درب ۲	۱۲
	DIS		فعال و غیر فعال کردن بسته شدن فودکار	۱۳
0	30sec	99	زمان بسته شدن فودکار	۱۴
	DIS		فعال و غیر فعال کردن بسته شدن فودکار بعد از عبور از چشم	۱۵
0	10sec	99	زمان بسته شدن فودکار بعد از عبور از چشم	۱۶
	DIS		مرکت معکوس یک ابتدای باز شدن درب ۱	۱۷
60	65	75	قدرت موتور در شروع باز شدن درب ۱	۱۸
60	65	75	قدرت موتور در پایان باز شدن درب ۱	۱۹
60	65	75	قدرت موتور در پایان بسته شدن درب ۱	۲۰
60	65	75	قدرت موتور در پایان بسته شدن درب ۱	۲۱
60	65	75	قدرت موتور در شروع باز شدن درب ۲	۲۲
60	65	75	قدرت موتور در پایان باز شدن درب ۲	۲۳
60	65	75	قدرت موتور در پایان بسته شدن درب ۲	۲۴
60	65	75	قدرت موتور در پایان بسته شدن درب ۲	۲۵
00.0	4.0sec	99.9	زمان باز و بسته شدن درب نفرو در دور تند	۲۶
00.0	0sec	99.9	تأخیر باز شدن درب ۱	۲۷
00.0	6sec	99.9	تأخیر باز شدن درب ۲	۲۸
00.0	6sec	99.9	تأخیر بسته شدن درب ۱	۲۹
00.0	0sec	99.9	تأخیر بسته شدن درب ۲	۳۰
	DIS		ضربه آفر بسته شدن درب ۱	۳۱
0	120sec	999	زمان روشن ماندن چراغ پارکینگ (در صورت صفر بودن بعنوان قفل کولونی قابل استفاده می باشد.)	۳۲
0	OPr	10000	شمارنده سرویس دوره ای (باتنظیم مقدار صفر سرویس دوره ای از کار می افتد.)	۳۳
0000	1234	9999	تغییر رمز کاربر	۳۴
Learning	Learning	Hoping	تعیین نوع یموت کنترل ( کد لرنینگ و کد هاپینگ )	۳۵
			بازگشت به تنظیمات کارخانه	۳۶

# نمونه نصب ، کدهای ریموت کنترل و تنظیم خودکار فرمان ۲۲۰AC - CROWN

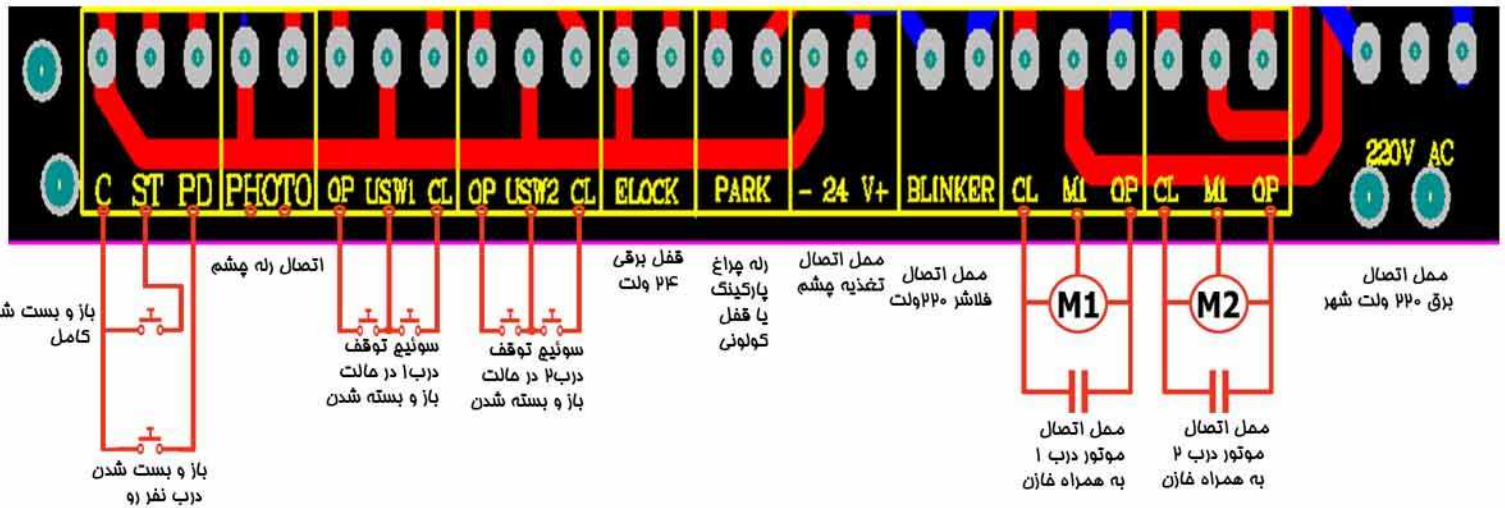

## نمونه وارد کردن رمز کاربر :



## نمونه کدهای ریموت کنترل ها :



## نمونه پاک کردن کد ریموت کنترل ها :



## نمونه تنظیم زمان باز و بسته شدن درب اول بصورت خودکار (پروگرام اتوماتیک)

\* دربها کاملا بسته باشند و چشم هم در حالت بسته باشد.

- تنظیم زمان آغاز باز شدن دور کند درب ۱ → فشار کلید بار اول
- تنظیم زمان باز شدن دور تند درب ۱ → فشار کلید بار دوم
- تنظیم زمان پایان باز شدن دور کند درب ۱ → فشار کلید بار سوم
- تنظیم زمان آغاز باز شدن دور کند درب ۱ → فشار کلید بار چهارم
- تنظیم زمان باز شدن دور تند درب ۱ → فشار کلید بار پنجم
- تنظیم زمان پایان باز شدن دور کند درب ۱ → فشار کلید بار ششم
- پایان تنظیمات ، بسته شدن درب و فروج → فشار کلید بار هفتم

