

بیت کالی

راهنمای استفاده از تلفن کننده دزدگیر اماکن

# ۱۰ حافظه سخنگو

هوشمند مدل ۶۱۰ GM

همکار گرامی در صورت بروز هرگونه اشکال، سوال و یا

پیشنهاد با سامانه پیام کوتاه ما در ارتباط باشید.

۰۵۱-۵۲۲۴۱۰۰۳

۸ الی ۱۷

[WWW.GMK.IR](http://WWW.GMK.IR)

توجه :

لطفاً قبل از نصب دستگاه این راهنما را به

طور کامل مطالعه فرمایید.

## صنایع حفاظتی امنیتی GMK

برخی از محصولات صنایع حفاظتی امنیتی و الکترونیکی GMK

۱- تولید انواع دستگاههای اعلام سرقت (دزدگیر اماکن سیم کارتی)

۲- زنگ های هوشمند دیجیتال مدارس

۳- زنگ های هوشمند دیجیتال ویژه کارخانجات

۴- تلفن کننده های سیم کارتی (GSM)

۵- دستگاههای هشدار قطع برق تلفنی

۶- دربازکن های تلفنی و کنترلی

۷- دستگاههای هوشمند تشخیص نشت گاز منواکسید کربن

۸- تولید انواع آژیر بی سیم

۹- تولید محافظ های برق دیجیتال ویژه کل ساختمان

۱۰- تولید سیستم هوشمند کولر آبی

۱۱- تولید دستگاههای برق اضطراری ویژه دوربین مدار بسته و DVR

همکار گرامی در صورت بروز هرگونه اشکال، سوال و پیشنهاد با سامانه پیام

کوتاه ما در ارتباط باشید.

۰۵۱-۵۲۲۴۱۰۰۳

۸ الی ۱۷

[WWW.GMK.IR](http://WWW.GMK.IR)

با تشکر از حسن انتخاب شما

## معایب احتمالی تلفن کننده در حین نصب (مدل GM610A)

- ۱- ضبط صدا طبق دفترچه انجام می شود ولی صدا ضبط نمی کند؟  
جواب: دکمه Enter را بزنید رمز ۱۲۳۴۵۶ را وارد کرده صدای ۳ بیپ شنیده می شود حال وارد محیط برنامه ریزی شده اید. سپس عدد ۲ را زده تا پیغام شماره گیر خاموش پخش شود. (شماره گیری باید در حالت خاموش باشد)
- ۲- شماره وارد حافظه نمی شود و حرف F بر روی صفحه نمایش داده می شود؟  
جواب: وارد منوی دستگاه شوید شماره گیر را خاموش نمایید.
- ۳- به شماره تلفنی که دستگاه به آن متصل است تماس می گیریم بعد از ۲ زنگ پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید شنیده می شود؟  
جواب: به دفترچه مراجعه شود و تغییر تعداد زنگ را بررسی نمایید، باید تعداد زنگ را به ۶ الی ۹ تنظیم نمایید.
- ۴- خط تلفن که به دستگاه متصل می شود خط اشغال می شود؟  
جواب: اگر به خط تلفن گوشی بیسیم یا مودم ADSL یا دستگاه کارت خوان متصل است آن را از خط جدا نمایید. سپس دستگاه را تست کنید.
- ۵- دستگاه به تماس ها پاسخ نمی دهد؟  
جواب: ۲ بار دکمه P/T و ۱ بار دکمه REC را بزنید پیام سیستم روشن شنیده می شود.
- ۶- رمز دستگاه را فراموش کرده اید؟  
جواب: ۲ بار دکمه S/L و سپس ۶ بار عدد ۰ را وارد نمایید کد دستگاه به کد کارخانه ای یعنی ۱۲۳۴۵۶ باز می گردد.
- ۷- کد مهندسی را فراموش کرده اید: درب دستگاه را باز کرده در حالی که برق در دستگاه جریان دارد تک سوئیچ روی برد تلفن کننده را ۱۰ ثانیه نگه دارید.

**همکار گرامی در صورت هر گونه اشکال یا سوال در مواقع**

**ضروری با شماره تلفن ۰۵۱-۵۲۲۴۱۰۰۳ تماس حاصل نمایید.**

## برخی از مشخصات دستگاه تلفن کننده سخنگو GM۱۰A

- این دستگاه دارای قابلیت های منحصر به فردی می باشد که آن را از سایر انواع مشابه متمایز می نماید.
- ۱- دارا بودن دو سیستم شماره گیری تن با سرعت های مختلف برای مراکز تلفن متفاوت
  - ۲- قابلیت روشن و خاموش کردن دزدگیر به وسیله تلفن همراه یا ثابت و همچنین توسط ریموت و کد رمز.
  - ۳- دارا بودن مدار استراق سمع از طریق خط تلفن.
  - ۴- قابلیت متوقف کردن شماره گیری و یا خاموش کردن تلفن کننده از طریق خط تلفن از هر جای دنیا.
  - ۵- باز کردن درب منزل مورد نظر از هر جای دنیا.
  - ۷- باز کردن درب منزل مورد نظر به وسیله ریموت کنترل
  - ۸- دارا بودن کد رمز ۶ رقمی منوی دستگاه و کد رمز مهندسی
  - ۹- منوی فارسی و سخنگو
  - ۱۰- روشن کردن ۱ وسیله برقی توسط تلفن همراه و ثابت
  - ۱۱- منوی راهنمای فارسی به صورت سخنگو
  - ۱۲- تغییر رمز دستگاه از راه دور  
و دهها امکانات منحصر به فرد دیگر

### ✓ طرز کار دستگاه

برای انجام عملیات فوق ابتدا باید وارد منوی دستگاه شوید برای این کار ابتدا دکمه ENTER را فشار داده و سپس کد رمز را وارد نمایید در صورتیکه صحیح باشد دستگاه ۳ بیپ پخش نموده و شما وارد منو خواهید شد. (رمز اولیه دستگاه ۱۲۳۴۵۶)

وارد شدن به	رمز دستگاه ۱۲۳۴۵۶ → Enter
منوی دستگاه	توجه: بعد از صدای ۳ بیپ وارد منو می شوید.

### اکنون می توانید به صورت زیر عمل کنید:

اگر دکمه ۱ را فشار دهید رله دزدگیر وصل میشود و پیغام (دزدگیر روشن و یا دزدگیر خاموش) شنیده می شود.

اگر دکمه ۲ را فشار دهید تلفن کننده روشن یا خاموش شده و پیغام (شماره گیر روشن یا شماره گیر خاموش) شنیده می شود. اگر دکمه ۳ را فشار دهید پیغام (سیستم روشن) و یک ثانیه بعد پیغام (سیستم خاموش) شنیده می شود. و این دکمه ویژه سیستم در باز کن و یا کنترل وسایل برقی مورد استفاده می باشد.

اگر دکمه ۵ را فشار دهید پیغام (شماره گیری تن) شنیده می شود و بعد از حرف T اعداد ۱ یا ۲ نوشته شده که سرعت شماره گیری را نشان می دهد و شما می توانید با انتخاب اعداد ۱ و ۲ سرعت شماره گیری تن را انتخاب نمایید.

همکار گرامی برای اطمینان شما از صحت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر دستگاه طوری طراحی شده که در زمان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از راه دور بعد از پخش پیغام دزدگیر روشن یا دزدگیر خاموش، سیستم اتومات به استراق سمع وصل شده و صدای تک آژیر دستگاه را پخش می نماید.

### تغییر کد رمز دستگاه از طریق keypad :

برای تغییر کد رمز دستگاه ابتدا دکمه ENTER را زده سپس کد رمز فعلی دستگاه را وارد نمایید پس از شنیدن صدای ۳ بیپ دکمه ENTER را بزنید حال پیغام (لطفاً رمز جدید را وارد نمایید) پخش می شود سپس رمز مورد نظر (حتماً ۶ رقمی) را وارد نمایید. رمز شما تغییر خواهد کرد (ضمناً کد رمز کارخانه ای ۱۲۳۴۵۶ می باشد)

### تغییر کد رمز دستگاه از طریق تلفن از راه دور :

با خط تلفنی که به دستگاه متصل است تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (لطفاً رمز را وارد نمایید) پخش می شود حال رمز فعلی دستگاه را وارد نمایید اگر صحیح باشد صدای ۳ بیپ پخش می شود حال دکمه ۰ را زده پیغام (لطفاً رمز جدید را وارد نمایید) پخش می شود سپس کد رمز مورد نظر (حتماً ۶ رقمی) را وارد نموده، بعد از وارد کردن رمز صدای ۳ بیپ می شنوید حال رمز شما تغییر کرده است.

### سیستم راهنمای منوی دستگاه:

در زمان تماس با دستگاه پس از وارد شدن به منوی دستگاه در صورتی که عدد ۹ را بزنید سیستم به صورت سخنگو شرایط کار با دستگاه را اعلام می نماید.

## شرایط فعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط کد رمز از طریق Keypad دستگاه مرکزی

از مزایای دیگر این دستگاه این است که شما علاوه بر اینکه می توانید با ریموت و تلفن دستگاه را فعال و غیر فعال نمایید. همچنین می توانید از طریق کد رمز (Keypad دستگاه مرکزی) دستگاه را فعال و غیر فعال نمایید.

شما می توانید وارد منوی دستگاه شده و دستگاه را فعال و غیر فعال نمایید.

### شما به دو حالت می توانید دستگاه را از طریق Keypad فعال و غیر فعال نمایید.

**روش اول:** در صورتی که از زون تاخیری دستگاه استفاده می نمائید شما می توانید قبل از شروع به آلارم دستگاه، به محل دستگاه مراجعه نموده، دکمه ENTER را زده سپس کد رمز دستگاه را وارد نموده و بعد از پخش صدای ۳ بیپ عدد ۱ را فشار دهید تا پیغام دزدگیر روشن یا دزدگیر خاموش پخش شود.

**روش دوم:** اگر وارد محل حفاظت شده اید و آژیر دستگاه به صدا در آمده به محل دستگاه مرکزی مراجعه کرده، پس از هر بار شماره گیری حرف U روی صفحه نمایش، به صورت چشمک زن نمایش داده می شود شما ۱۰ ثانیه فرصت دارید دکمه ENTER را زده رمز صحیح را وارد کرده و پس از پخش صدای ۳ بیپ، با فشار دکمه ۱ دزدگیر را خاموش و یا روشن نمائید. (اگر رمز صحیح باشد دستگاه ۳ بیپ کوتاه پخش می نماید)

**توجه:** تمام عملیات فوق و کلیدهای مربوطه هم از طریق خط تلفن و هم از طریق صفحه کلید به جز کلید ۵ قابل اجرا می باشد. یعنی اگر از طریق خط تلفن وارد منو شوید برای این کار کافی است بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد کنید رمز صحیح را وارد کرده سپس تمام عملیات فوق را می توانید انجام دهید با این تفاوت که با فشار کلید ۵ مدار استراق سمع به مدت ۱۵ ثانیه فعال شده و شما می توانید بعد از ۱۵ ثانیه با فشار مجدد دکمه ۵، به استراق سمع ادامه دهید.

**توجه:** شما می توانید به دو صورت وارد منوی دستگاه شوید و عملیات مورد نظر را انجام دهید.

۱- در هنگامی که تلفن کننده تحریک می شود و با شما تماس می گیرد و در پایان پخش پیغام اعلام سرقت، پیغام ( لطفاً رمز را وارد نمائید ) شنیده می شود. حال رمز صحیح را وارد نموده در این صورت اگر رمز وارد شده صحیح باشد دستگاه ۳ بیپ کوتاه پخش می کند و شما وارد منوی دستگاه شده اید و می توانید عملیات فوق را انجام دهید.

### روش دوم:

با محل مورد نظر تماس گرفته بعد از چند زنگ که تعداد آنها قابل تغییر است تلفن کننده گوشی را برداشته و پیغام ( لطفاً رمز را وارد نمائید ) شنیده می شود حال رمز صحیح را وارد نمائید در صورتی که کد رمز صحیح باشد دستگاه ۳ بیپ کوتاه می زند. حال شما وارد منوی دستگاه شده اید ضمناً در صورت ارسال رمز اشتباه دستگاه پیغام رمز وارده اشتباه می باشد را پخش می کند و در صورتی که ۲ بار رمز اشتباه وارد شود ارتباط قطع خواهد شد.

### \* توجه :

برای انجام عملیات فوق حتماً باید شماره گیر در حالت خاموش باشد ، کد رمز اولیه دستگاه (۱۲۳۴۵۶) می باشد و کد مهندسی دستگاه (۰۰۰۰۰۰) می باشد . کد مهندسی زمانی استفاده می شود که کد منوی دستگاه فراموش شده باشد در صورت اجرای کد مهندسی رمز دستگاه به حالت کارخانه ای ۱۲۳۴۵۶ باز خواهد گشت.

فعال و غیر فعال کردن کنترل از راه دور (تلفنی):

چنانچه بخواهید تلفن کننده به تماس شما پاسخ ندهد ۲ بار دکمه P/T و سپس دکمه REC را فشار دهید .پیغام سیستم روشن به معنای فعال بودن کنترل از راه دور و پیغام سیستم خاموش به معنای غیر فعال بودن کنترل از راه دور می باشد.

اگر در منطقه ای شماره گیری تن ، با آن مرکز همخوانی نداشت طبق جدول صفحه ۱۱ سرعت شماره گیری تن را تغییر دهید.

### \* همکار گرامی :

برای استفاده و اتصال دستگاه دزدگیر به مودم های GSM حتماً از سیم کارت های همراه اول استفاده نمایید.

### مشاهده و تغییر تعداد زنگ

برای مشاهده و تغییر تعداد زنگ ابتدا دکمه ENTER و سپس دکمه S/L را فشار دهید عددی که نمایش داده می شود تعداد زنگ مورد نظر می باشد و برای تغییر آن عدد جدیدی را انتفاب نمایید. (منظور از تعداد زنگ همان تعداد زنگی است که ارتباط شما را به دستگاه متصل می نماید قابل تنظیم از ۱ الی ۹ و معمولاً بین ۶ الی ۹ زنگ تنظیم شود)

شرایط فعال و غیر فعال سازی سیستم کنترل از راه دور (تلفنی) در صورتیکه بخواهید تلفن کننده به تماس شما پاسخ ندهد دوبار دکمه P/T و سپس دکمه REC را فشار دهید پیغام (سیستم روشن یا سیستم خاموش) پخش می شود (تغییر حالت تن و پالس) برای تغییر ابتدا دکمه P/T و سپس دکمه ENTER را فشار دهید پیغام (شماره گیری تن و یا شماره گیری پالس) شنیده می شود و حروف T یا P نمایش داده می شود .

### ۳) تحریک سطحی و لحظه ای

در حالت تحریک سطحی بعد از ۳ ثانیه تحریک، دستگاه شماره گیری را آغاز می نماید و تا زمانی که تحریک وجود داشته باشد شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت تحریک لحظه ای، بعد از تحریک دستگاه ، تمام شماره های تلفن کننده شماره گیری خواهد شد.

### انتخاب نوع تحریک :

ابتدا دکمه S/L و سپس دکمه ENTER را فشار دهید اگر حرف E نمایش داده شد تحریک لحظه ای و اگر حرف L نمایش داده شد شماره گیری روی تحریک سطحی خواهد بود. (ضمناً چنانچه دستگاه در حالت تحریک لحظه ای باشد و در زمان تماس کاربر وارد منوی دستگاه شود در این حالت نیز شماره گیری متوقف خواهد شد.)

روش انجام عملیات پس از وارد شدن به منوی دستگاه از طریق Key Pad

حذف کردن شماره تلفن	Enter→Enter → انتخاب حافظه مورد نظر
روشن و خاموش کردن دزدگیر	دکمه ۱ → پس از شنیدن ۳ بیپ → کد رمز → Enter
با فشار دکمه ۱ پیغام سیستم روشن و با فشار مجدد پیغام سیستم خاموش شنیده می شود.	
روشن و خاموش کردن شماره گیر	دکمه ۲ → پس از شنیدن ۳ بیپ → کد رمز → Enter
با فشار دکمه ۲ پیغام شماره گیر روشن و با فشار مجدد پیغام شماره گیر خاموش شنیده می شود.	
انتخاب سرعت شماره گیری تن	اعداد ۱ و ۲ → ۵ → پس از شنیدن ۳ بیپ → کد رمز → Enter
باز کردن درب منزل	دکمه ۳ → پس از شنیدن ۳ بیپ → کد رمز → Enter

با فشار دکمه ۳ پیغام سیستم روشن و ۱ ثانیه بعد پیغام سیستم خاموش شنیده می شود.

۱۴ روش ضبط و پخش پیام اعلام سرقت :

برای ضبط پیغام ابتدا دکمه ی REC و سپس دکمه ENTER را فشار دهید حال دکمه ENTER را رها کنید شما ۱۴ ثانیه فرصت دارید پیغام مورد نظر را ضبط کنید بر روی صفحه نمایش اعداد از ۷ تا ۰ نمایش داده می شود در پایان پیغام، دکمه ENTER را فشار دهید و یا تا پایان زمان صبر کنید تا اتوماتیک پیغام وارد حافظه شود و برای شنیدن پیغام ضبط شده، دکمه PLAY و سپس دکمه ENTER را فشار دهید . پیغام ضبط شده پخش می شود.  
توجه : قبل از ضبط و پخش پیام حتماً شماره گیر در حالت خاموش باشد).

۱۵ وارد کردن شماره تلفن :

قبل از وارد کردن شماره تلفن مطمئن شوید که شماره گیر خاموش باشد. برای وارد کردن شماره تلفن ، ابتدا شماره حافظه ی مورد نظر را انتخاب نمایید حافظه (۰ تا ۹) سپس دکمه ENTER را فشار دهید حال شماره مورد نظر را وارد کرده و در انتها دکمه ENTER را بزنید . شماره وارد حافظه شده و پیغام ( شماره وارد شد ) پخش می شود.  
(مشاهده شماره تلفن): برای مشاهده شماره ی وارد شده ابتدا شماره حافظه ی مورد نظر را انتخاب نمایید. سپس دکمه TEST را فشار دهید شماره نمایش داده می شود.


۱) کد مهندسی :

این کد مخصوص نصاب بوده و در حالت پیش فرض کد مهندسی (۰۰۰۰۰۰) در نظر گرفته شده است  
در صورتیکه کد دستگاه فراموش شده باشد : کد مهندسی به صورت زیر به دستگاه اعمال می شود و بعد از آن کد دستگاه به حالت کارخانه ای (۱۲۳۴۵۶) برمی گردد.

→  
S/L+ S/L →.....

توجه : بعد از وارد کردن کد مهندسی پیغام لطفاً رمز جدید را وارد نمایید شنیده می شود هیچ دکمه ای را تا ۱۰ ثانیه نزنید تا صفحه نمایش به حالت گردان باز گردد.

## نقشه نصب رله جهت دربازکن تلفنی یا کنترل وسایل برقی

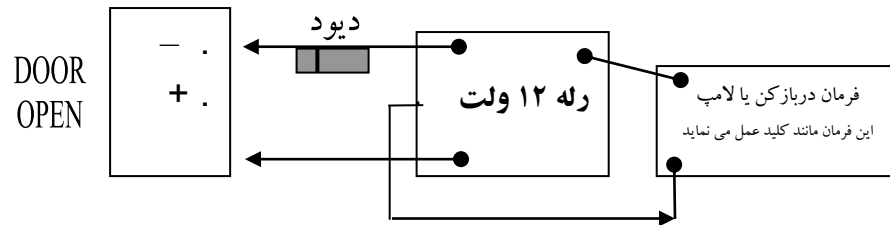

همانطور که گفته شد این دستگاه دارای در بازکن تلفنی و کنترل وسایل برقی می باشد که با عدد ۳ از طریق تلفن قابل اجرا می باشد و از این ۲ امکان فقط یک امکان را باید انتخاب نمود و هر ۲ امکان همزمان قابل اجرا نمی باشد. حال برای انتخاب حالت مورد نظر وارد منوی دستگاه شده و دکمه ۶ را فشار دهید. حال با انتخاب عدد ۱ و ۲ گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.

عدد ۱ مخصوص دربازکن (لحظه ای) که با حرف d نمایش داده می شود و عدد ۲ مخصوص کنترل وسایل برقی (دائم) و به عنوان کلید عمل می نماید. **(توجه:** برای اتصال دستگاه به دربازکن یا کنترل وسایل برقی فقط از فرمان دستگاه استفاده شود و برای راه اندازی باید حتماً از یک رله ی مجزا کمک گرفت) فرمان کنترل وسایل برقی و دربازکن تلفنی از ترمینال DOOR OPEN روی بُرد دستگاه مرکزی استفاده شود.

انتخاب نوع تحریک

S/L → ENTER

توجه: اگر حرف E نمایش داده شد تحریک لحظه ای و اگر حرف L نمایش داده شد تحریک سطحی خواهد بود.

تغییر تعداد زنگ

انتخاب تعداد زنگ از ۱ الی ۹ S/L → Enter

جهت متصل شدن به دستگاه

تغییر کد رمز منوی دستگاه

کد جدید → Enter → پس از شنیدن ۳ بیپ → کد قدیم → Enter

انتخاب حالت تن و پالس

P/T → Enter

توجه: پیغام شماره گیری پالس یا شماره گیری تن شنیده می شود.

انتخاب سیستم دربازکن،  
حالت لحظه ای یا دائم

انتخاب اعداد ۱ و ۲ → 6 → 123456 → ENTER

توجه: اگر عدد ۱ انتخاب شود مربوط به سیستم دربازکن با حرف d نمایش داده می شود و سیستم در حالت لحظه ای قرار می گیرد و در صورت انتخاب عدد ۲، حرف L نمایش داده شده و سیستم روی حالت دائم کنترل وسایل برقی تنظیم می شود

در صورت فراموش شدن رمز کد  
مهندسی به صورت مقابل اجرا شود

S/L → S/L → .....

توجه: بعد از وارد کردن کد مهندسی دستگاه به کد رمز کارخانه ای یعنی (۱۲۳۴۵۶) بر می گردد.

**توجه:** همکار گرامی برای تنظیمات فوق حتماً شماره گیر در حالت خاموش باشد

\*\*\*\*\*

**نحوه کار دستگاه به طور مختصر از طریق تلفن از راه دور**

دکمه 1 → وارد کردن رمز → تماس با دستگاه  
روشن و خاموش کردن دزدگیر

توجه: با فشار دکمه 1 پیغام دزدگیر روشن و با فشار مجدد پیغام دزدگیر خاموش شنیده می شود.

دکمه 2 → وارد کردن رمز → تماس با دستگاه  
روشن و خاموش کردن شماره گیر

توجه: با فشار دکمه 2 پیغام شماره گیر روشن و با فشار مجدد شماره گیر خاموش شنیده می شود

دکمه 3 → وارد کردن رمز → تماس با دستگاه  
باز کردن درب منزل

توجه: با فشار دکمه 3 پیغام سیستم روشن و ۱ ثانیه بعد پیغام سیستم خاموش شنیده می شود.

دکمه 5 → وارد کردن رمز → تماس با دستگاه  
شنود صدای محیط (استراق سمع)

توجه: با فشار دکمه 5 استراق سمع به مدت ۱۵ ثانیه فعال و پس از پایان با فشار مجدد ، دکمه ۵ می توان به استراق سمع ادامه داد

وارد کردن رمز جدید → انتخاب عدد صفر → وارد کردن رمز → تماس با دستگاه تغییر رمز

**توجه:** برای خاتمه ارتباط دکمه # را فشار دهید .

**نحوه تنظیمات دستگاه از سمت چپ به راست از طریق key pad**

Enter → شماره تلفن مورد نظر → Enter → انتخاب شماره حافظه ۰ الی ۹ وارد کردن شماره تلفن

TEST → انتخاب شماره حافظه مورد نظر مشاهده شماره تلفن

ENTER → ضبط پیام → Rec → Enter → ضبط پیام

Play → Enter پخش پیام

برای انجام کلیه عملیات حتماً باید شماره گیر در حالت خاموش باشد .  
**تغییر کد مهندسی:** کد کارخانه ای ۶ عدد صفر می باشد .  
وارد کردن رمز ۶ رقمی جدید → ۰۰۰۰۰۰ → S/L+ S/L

**ریست کردن رمز دستگاه و کدمهندسی به حالت کارخانه ای**  
در صورتی که رمز دستگاه و همچنین کد مهندسی را فراموش کرده اید ، ابتدا درب دستگاه را باز نموده ، در قسمت تلفن کننده ۱ عدد تک سوئیچ روی برد درب دستگاه مشاهده می کنید . حال تک سوئیچ را در حالی که دستگاه به برق متصل است فشار داده و تا ۱۰ ثانیه نگه دارید ، صدای ۳ بیپ شنیده شده و رمز ها به حالت کارخانه ای باز می گردد .