



دقتربه رايهنا دزدكسيرا ماكني

**GMK**

مدل

**GM700**



[WWW.GMK.IR](http://WWW.GMK.IR)

دستگاهی که در اختیار شماست دارای دو بخش تنظیمات به صورت مجزا می باشد برای وارد شدن به منوی تنظیمات ابتدا باید دکمه prog را زده حال رمز دستگاه را وارد نموده (رمز کارخانه ای 123456) می باشد و در انتها دکمه ENTER را بزنید حال در صفحه نمایش (1) Dialer MENU و (2) SECURITY MENU را مشاهده می نمایید.

Dialer MENU(1)  
SECURITY MENU(2)

حال چنانچه عدد 1 انتخاب شود می توان تنظیمات مربوط به تلفن کننده را انجام داد و چنانچه عدد 2 انتخاب شود می توان تنظیمات مربوط به دستگاه مرکزی را انجام داد.

در صورت انتخاب عدد 1 شما می توانید تنظیمات مربوط به تلفن کننده را انجام دهید. که این تنظیمات به شرح ذیل می باشد.

### وارد کردن شماره تلفن

ENTER → وارد کردن شماره تلفن → ENTER → انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 14) → وارد کردن کد 51

**توجه:** در هنگام وارد کردن شماره تلفن ، چنانچه می خواهید گزارش ورود و خروج محرمانه را فعال نمایید پس از وارد کردن شماره تلفن، دکمه # را دو بار بزنید تا حرف R در نمایشگر ظاهر شود و چنانچه می خواهید گزارش هشدار قطع و وصل برق به صورت سخنگو به شما اعلام شود با فشار مکرر دکمه # حرف ۲ کوچک را انتخاب کرده و در پایان دکمه ENTER را بزنید فعال کردن R+۲ به معنای فعال شدن هر دو ویژگی می باشد لازم به ذکر است برای فعال کردن هشدار قطع برق علاوه بر فعال شدن ۲ باید به قسمت فعال کردن هشدار قطع و وصل برق در صفحه ( 6 ) مراجعه نمایید.

### تغییر رمز عبور از طریق Keypad

ENTER → وارد کردن رمز جدید (از 1 الی 6 رقمی) → وارد کردن کد 41

### تست شماره تلفن

ENTER → انتخاب شماره حافظه → ENTER → وارد کردن کد 52

### حذف شماره تلفن ها

نگه داشتن دکمه 1 به مدت 5 ثانیه → وارد کردن کد 53

## انتخاب تحریک سطحی

وارد کردن کد 54 → Level dialer

در این حالت، تازمانی که آلام دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت.

## انتخاب تحریک لحظه ای

وارد کردن کد 54 → Edge dialer

در این حالت چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلام نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد .

## انتخاب سرعت شماره گیری تن

وارد کردن کد 55 → انتخاب سرعت شماره گیری از 1 تا 5 → ENTER

## مشاهده و تغییر تعداد زنگ

وارد کردن کد 56 → انتخاب عدد 1 تا 9 → ENTER

منظور از تغییر تعداد زنگ، همان تعداد زنگی است که ارتباط شما را به دستگاه متصل می نماید. قابل تنظیم از 1 الی 9 و معمولاً بین 6 الی 9 زنگ تنظیم شود.

## فعال و غیر فعال کردن سیستم کنترل از راه دور

وارد کردن کد 57 → فعال کردن ring on

چنانچه بخواهید تلفن کننده به تماس شما پاسخ ندهد. پیغام سیستم روشن به معنای فعال بودن کنترل از راه دور و پیغام سیستم خاموش به معنای غیر فعال بودن کنترل از راه دور می باشد. تکرار مراحل فوق، سیستم کنترل از راه دور را غیر فعال می کند.

## تغییر شماره گیری تن و پالس

وارد کردن کد 58 → پخش پیغام شماره گیری تن یا پالس

با تکرار مراحل فوق پیغام شماره گیری تن یا پالس شنیده می شود

## ضبط پیام

وارد کردن کد 61 → ENTER → ضبط پیام → ENTER

## پخش پیام

پخش پیام → ENTER → وارد کردن کد 62

## تنظیم ساعت

ENTER → تنظیم دقیقه → ENTER → تنظیم ساعت → وارد کردن کد 70

**توجه:** جهت پاک کردن ساعت یا دقیقه، از دکمه CLAER استفاده شود.

## تنظیم تاریخ

ENTER → تنظیم روز → ENTER → تنظیم ماه → ENTER → تنظیم سال → وارد کردن عدد 72

## تنظیم ایام هفته

ENTER → انتخاب عدد 0 تا 6 → وارد کردن کد 73

(عدد 0 = روز شنبه عدد 1 = روز یکشنبه ... و عدد 6 = روز جمعه)

## تنظیم تایمر فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در زمان های دلخواه

ENTER → انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 - ENTER - انتخاب شماره حافظه از 1 الی 29 - وارد کردن کد 71

ENTER - با فشار دکمه #، انتخاب حالت OFF و ARM و DIS ARM - تنظیم دقیقه - ENTER - تنظیم ساعت

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی دزدگیر فعال و غیر فعال شود از این سیستم استفاده نمایید. (این ویژگی در حالت پیش فرض، OFF است)  
(Off) به معنای غیر فعال بودن تایمر می باشد. (ARM) به معنای مسلح شدن دزدگیر راس ساعت تنظیم شده و (DIS ARM) به معنی غیر مسلح شدن دزدگیر راس ساعت تنظیم شده می باشد.

## فعال و غیر فعال کردن حفاظت خط تلفن

ProTect ON → وارد کردن کد 74

با تکرار عملیات فوق علامت OFF و ON روی نمایشگر ظاهر می شود.  
در صورت فعال سازی حفاظت خط تلفن، چنانچه دزدگیر در حالت مسلح باشد و در این حالت سیم تلفن قطع گردد، دستگاه شروع به آلام مینماید.

## مشاهده ولتاژ خط تلفن و اطمینان از وصل بودن خط تلفن


نمایش ولتاژ خط → وارد کردن کد 76

نمایش عدد 0 به معنای عدم اتصال خط تلفن به دستگاه - نمایش کلمه NORMAL به معنای اتصال خط تلفن

## انتخاب و تغییر حالت در باز کن یا کنترل وسایل برقی

این پیغام به معنی انتخاب حالت کنترل وسایل برقی است → swITch mod → وارد کردن کد 59  
این پیغام به معنی انتخاب حالت در باز کن است → open door mode → وارد کردن کد 59

چنانچه می خواهید با این دستگاه 1 وسیله برقی را فعال و غیر فعال نمایید ، حالت swITch mode را انتخاب نمایید و چنانچه می خواهید درب منزل را باز نمایید حالت open door mode را انتخاب نمایید .

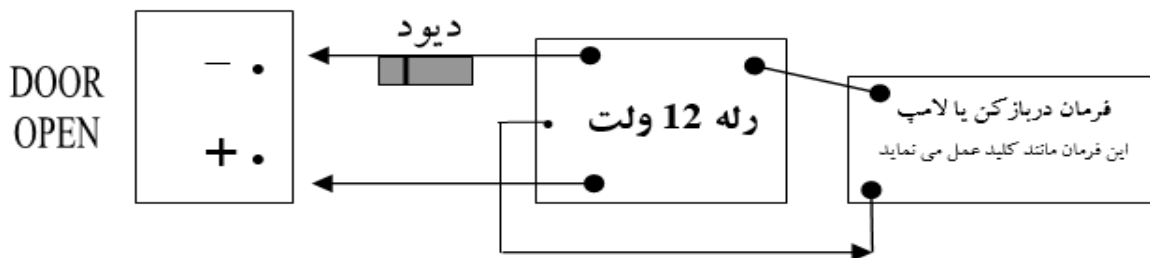

این دستگاه دارای در باز کن تلفنی و کنترل وسایل برقی می باشد که با عدد 4 از طریق تلفن قابل اجرا می باشد و از این دو امکان فقط 1 امکان را باید انتخاب نمود و هر دو امکان همزمان قابل اجرا نمی باشد .

**توجه :** برای اتصال دستگاه به در باز کن یا کنترل وسایل برقی فقط از فرمان دستگاه استفاده شود و برای راه اندازی باید حتماً از یک رله مجزا کمک گرفت. برای فرمان کنترل وسایل برقی و در باز کن تلفنی از ترمینال DOOR OPEN روی برد دستگاه مرکزی استفاده نمایید

### تغییر کد رمز دستگاه از طریق تلفن از راه دور

با خط تلفنی که به دستگاه متصل است تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (لطفاً رمز را وارد نمایید) پخش می شود حال رمز فعلی دستگاه را وارد نمایید اگر صحیح باشد صدای 3 بیپ پخش می شود حال دکمه 0 را زده پیغام (لطفاً رمز جدید را وارد نمایید) پخش می شود سپس کد رمز مورد نظر (از 1 الی 6 رقمی) را وارد نموده ، و سپس دکمه # را بزنید. حال رمز شما تغییر کرده است.

### شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ثابت

با شماره تلفنی که دستگاه دزدگیر به آن متصل است تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام ( لطفاً رمز را وارد نمایید ) پخش می شود حال رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای 3 بیپ پخش خواهد شد .

و شما می توانید با دکمه های 0، 1، 2، 3، 4 و 5 عملیات مورد نظرتان را طبق توضیحات ذیل انجام دهید.

**عدد 1:** دزدگیر خاموش

**عدد 2:** دزدگیر در حالت نیمه فعال PARTSET قرار میگیرد و در این حالت زون 1 باسیم و زون 4 بیسیم فعال می گردد.

**عدد 3:** دزدگیر در حالت مسلح قرار می گیرد کلیه زون ها فعال می گردد.

**عدد 4:** این دکمه مخصوص کنترل وسایل برقی و یا دربازکن تلفنی می باشد با یک بار فشار این دکمه پیغام (سیستم روشن) و با فشار مجدد پیغام (سیستم خاموش) پخش می شود و در خروجی ترمینال DOOR OPEN یک ولتاژ 12 ولت جهت کنترل وسایل برقی یا باز کردن درب منزل ایجاد می شود.

**عدد 5:** این دکمه مخصوص شنود صدای محیط می باشد و با فشار این دکمه پیغام (شنود صدا فعال) پخش شده و به مدت 15 ثانیه می توانید به صدای محیط گوش دهید.

**عدد 0:** دکمه صفر ویژه تغییر رمز دستگاه می باشد با فشار این دکمه پیغام (لطفاً رمز جدید را وارد نمایید) پخش می شود، رمز جدید از 1 الی 6 رقمی را وارد نمایید و در انتها دکمه # را بزنید.

**توجه:** تمام عملیات کنترل از طریق تلفن همراه یا ثابت به دو روش قابل اجرا می باشد.

1) با دستگاه تماس گرفته و بعد از درخواست رمز، رمز را وارد و عملیات فوق را انجام دهید.

2) هنگامی که دستگاه به شما تماس می گیرد بعد از دو بار پخش اعلام سرقت در پایان، پیغام (لطفاً رمز را وارد نمایید) پخش می شود در این هنگام رمز دستگاه را وارد نموده بعد از پخش 3 بیپ تمام عملیات با توجه به توضیحات فوق قابل اجرا می باشد.

### **شرایط فعال و غیر فعال کردن دزدگیر توسط کد رمز از طریق Keypad دستگاه مرکزی**

از مزایای دیگر این دستگاه این است که شما علاوه بر اینکه می توانید با ریموت و تلفن دستگاه را فعال و غیر فعال نمایید. همچنین می توانید از طریق (Keypad دستگاه مرکزی) دزدگیر را فعال و غیر فعال نمایید. شما می توانید وارد منوی دستگاه شده و دستگاه را فعال و غیر فعال نمایید. شما به دو حالت می توانید دستگاه را از طریق Keypad فعال و غیر فعال نمائید.

روش اول : در صورتی که از زون تاخیری دستگاه استفاده می نمائید شما می توانید قبل از شروع به آلام دستگاه ، به محل دستگاه مراجعه نموده ، دکمه \* را زده حال کد رمز دستگاه را وارد نموده ، سپس دکمه # را بزیند حال چنانچه رمز صحیح باشد می توان با فشار عدد 1 دزدگیر را غیر مسلح نمود ، با فشار عدد 2 دزدگیر را در حالت نیمه فعال قرار داد و با فشار عدد 3 دزدگیر را مسلح نماید. روش دوم : اگر وارد محل حفاظت شده اید و دستگاه شروع به آلام نموده است به محل دستگاه مرکزی مراجعه نمایید با نمایش ( password Enter ) می توان رمز ورود را از طریق Kay Pad وارد نمود و با عدد 1 دزدگیر را غیر مسلح نمایید در هنگامی که دستگاه شروع به آلام می نماید، نیازی به زدن دکمه # یا \* نیست بلکه فقط از طریق Kay Pad لازم است رمز صحیح وارد شود و با عدد 1 تا 3 عملیات مورد نظر انجام پذیرد.

**گزارش گیری نمایش ثبت وقایع :** دستگاه فوق این قابلیت مهم را برای شما فراهم ساخته که هر لحظه بخواهید دلیل آلام دستگاه را جویا شوید به طور مثال در تاریخ 93/3/15 ساعت 18 دستگاه شروع به آلام نموده است حال شما می خواهید بدانید علت آلام چه بوده مربوط به کدام قسمت می باشد. آیا یکی از زون ها تحریک شده؟ یا خط تلفن قطع شده؟ ، حفاظت SP فعال شده؟ یا هشدار قطع برق باعث آلام شده است؟ برای انجام و مشاهده ثبت وقایع ابتدا دکمه \* را زده حال رمز صحیح را وارد کرده و سپس دکمه # را بزیند حال می توان با فشار عدد 4 از طریق Kay Pad و توسط دکمه # و \* حافظه های اتفاقات پیش آمده همراه با تاریخ و ساعت به وقوع پیوسته را از طریق نمایشگر دستگاه مشاهده نمود.

**فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع و وصل برق :** از قابلیت های مهم این دستگاه اعلام هشدار قطع و وصل برق به صورت کاملاً سخنگو و هوشمند می باشد . با این امکان که شما می توانید انتخاب کنید که هنگام قطع برق اطلاع رسانی فقط از طریق تماس صورت پذیرد یا علاوه بر تماس دستگاه در هنگام قطع برق شروع به آلام نماید. همچنین این امکان وجود دارد که بعد از قطع برق ، اطلاع رسانی به صورت فوری همان لحظه انجام شود یا به صورت تاخیری اعلام شود.

هشدار قطع برق می تواند از حالت فوری 5 دقیقه ، 1 ساعت ، 2/5 ساعت و 4 ساعت انجام پذیرد. ضمناً اعلام وصل برق به صورت فوری اعلام می گردد برای فعال سازی به روش زیر عمل نمایید.

پس از وارد شدن به منوی دستگاه و انتخاب عدد 1 کد 75 را بزیند. با فشار عدد (0) هشدار قطع برق غیر فعال ، با فشار عدد (1) هشدار قطع برق (اطلاع رسانی فقط از طریق تماس) و با فشار عدد (2)

اطلاع رسانی علاوه بر تماس آلام هم پخش می نماید پس از انتخاب، دکمه ENTER را زده سپس مدت زمان اعلام هشدار قطع برق از 5 ثانیه تا 240 دقیقه توسط دکمه های 1 تا 5 تنظیم و در انتها دکمه ENTER را بزنید. "عدد (1) هشدار قطع برق فوری" - "عدد (2) هشدار قطع برق 5 دقیقه" - "عدد (3) یک ساعت" - "عدد (4)، 2/5 ساعت" و "عدد (5)، 4 ساعت" می باشد.

### **پیغام های هشدار قطع برق**

چنانچه برق دستگاه قطع گردد دستگاه پس از تماس پیغام (سیستم خاموش) پخش می نماید و چنانچه برق وصل گردد، دستگاه پس از تماس پیغام (سیستم روشن) را پخش می نماید.

### **ریست کردن رمز دستگاه به حالت کارخانه ای**

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید، ابتدا درب دستگاه را باز نموده، در قسمت تلفن کننده 1 عدد تک سوئیچ روی برد درب دستگاه مشاهده می کنید. حال تک سوئیچ را در حالی که دستگاه به برق متصل است فشار داده و تا 10 ثانیه نگه دارید.

### **ریست کردن کل تنظیمات تلفن کننده به حالت کارخانه ای**

برای ریست کردن تنظیمات تلفن کننده ابتدا وارد منوی دستگاه شده، سپس عدد 1 را انتخاب کرده، وارد (1) Dialer menu شده، حال کد 78 را وارد نموده و دکمه ENTER را بزنید. کلیه تنظیمات فقط تلفن کننده، به حالت کارخانه ای باز میگردد و هیچ یک از تنظیمات دستگاه مرکزی ریست نمی شود.

### **فعال و غیر فعال کردن حفاظت بلندگو و سیم بلندگوی خارجی**

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو، اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد)، آژیر داخلی، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال کردن این ویژگی، در محیط برنامه ریزی کد 77 را وارد نمائید پیغام (سیستم روشن) به معنای فعال بودن و با تکرار مجدد، پیغام (سیستم خاموش) به معنای غیر فعال شدن این ویژگی می باشد.



## راهنمای سریع

### شرایط کار با دستگاه از طریق تلفن از راه دور

(از چپ به راست)

خاموش کردن دزدگیر از طریق تلفن عدد 1	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد 1 دزدگیر خاموش می شود
حالت نیمه فعال عدد 2	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد 2 دستگاه در حالت نیمه فعال و زون 1 باسیم و 4 بی سیم فعال می شود
مسلح کردن کل دستگاه عدد 3	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد 3 دزدگیر مسلح می شود. در این حالت تمام زون های دستگاه در حالت آماده باش قرار می گیرد.
باز کردن درب منزل یا فعال کردن و غیر فعال کردن وسیله برقی	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد 4 پیغام سیستم روشن یا سیستم خاموش پخش می شود (جهت اطلاعات بیشتر به دفترچه تلفن کننده مراجعه شود)
شنیدن صدای محیط استراق سمع	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	عدد 5 را وارد کرده و به مدت 15 ثانیه به صدای محیط گوش دهید.
تغییر رمز دستگاه	تماس با دستگاه بعد از پیغام لطفاً رمز را وارد نمایید	وارد کردن رمز عبور	با فشار عدد 0 پیغام ( لطفاً رمز جدید را وارد نمایید ) پخش می شود ، رمز جدید از 1 الی 6 رقمی ا وارد نمایید و در انتها دکمه # را بزنید.

## روش تنظیمات دستگاه مرکزی از قبیل :


- (1) ست کردن ریموت کنترل
- (2) ست کردن چشم ، مگنت یا دتکتور بی سیم
- (3) تنظیم مدت زمان آژیر
- (4) تنظیم بلندگوی داخلی و خارجی
- (5) تنظیم زون فوری یا تاخیری
- (6) تنظیم زون 3 به حالت 24 ساعته
- (7) تنظیم زون دینگ دانگ
- (8) فعال سازی ویژگی پدال باسیم و بی سیم
- (9) تنظیم خروجی منفی

برای تنظیمات فوق ابتدا دکمه PROG را زده حال رمز ورود را وارد کرده و دکمه ENTER را بزنید. حال در صفحه نمایش (1) DIALR MENU و (2) SECURITY MENU را مشاهده می نمایید.

Dialer MENU(1)  
SECURITY MENU(2)

سپس عدد (2) را وارد نمایید ، حال وارد بخش برنامه ریزی تنظیمات دستگاه مرکزی شده اید و می توانید تنظیمات مربوطه را به شرح زیر انجام دهید :

### اضافه کردن یا ست کردن ریموت کنترل :

در محیط برنامه ریزی دکمه \* را نگه داشته و  دکمه ریموت را 1 لحظه بزنید. صدای یک بیپ شنیده خواهد شد و ریموت مورد نظر به دستگاه ست می گردد . چنانچه با مشکل عدم ست شدن مواجه شدید ، دکمه 2 RESET که در اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را 1 ثانیه بزنید و رها کنید. پس از 10 ثانیه عملیات ست کردن ریموت را می توانید انجام دهید.


### ست کردن تجهیزات بی سیم به زون 4 بی سیم

در محیط برنامه ریزی عدد 4 را نگه دارید و همزمان چشم یا مگنت بی سیم را تحریک نمایید صدای 1 بیپ خواهید شنید و دستگاه بی سیم مورد نظر به زون 4 بی سیم ست خواهد شد. چنانچه با مشکل عدم ست شدن تجهیزات بی سیم (چشم، مگنت و دتکتور و ...) به زون 4 و 5 بی سیم، مواجه شدید ، دکمه 2 RESET که در اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را 1 ثانیه بزنید و رها کنید. پس از 10 ثانیه عملیات ست کردن تجهیزات بی سیم را می توانید انجام دهید.


### ست کردن تجهیزات بی سیم به زون 5 بی سیم

در محیط برنامه ریزی عدد 5 را نگه دارید و همزمان چشم یا مگنت بی سیم را تحریک نمایید صدای یک بیپ خواهید شنید. و دستگاه بی سیم مورد نظر به زون 5 بی سیم ست خواهد شد.

### تنظیم مدت زمان آژیر ، پس از تحریک شدن دزدگیر ( 3 ، 4 و 5 دقیقه)


در محیط برنامه ریزی برای تنظیم مدت زمان آژیر، ابتدا دکمه 1 را نگه دارید، حال دکمه  ریموت را 1 لحظه بزنید با پخش 1 بیپ تنظیم آژیر به 4 دقیقه تغییر خواهد کرد. با تکرار مجدد با 2 بیپ تنظیم مدت زمان آژیر به 5 دقیقه و با تکرار مراحل فوق به حالت کارخانه ای (3 دقیقه) باز می گردد.

### روش حالت تک آژیر (انتخاب حالت بلندگوی خارجی ، SIREN و بلندگوی داخلی)


این قابلیت ویژه آپارتمان های مسکونی برای عدم آلودگی صوتی استفاده می شود چنانچه می خواهید هنگام فعال و غیر فعال کردن دزدگیر آژیر خارجی فعال نباشد حالت 3 را فعال نمایید.(بلندگوی داخلی و SIREN) . در محیط برنامه ریزی ابتدا دکمه 1 را نگه دارید، حال دکمه  را یک لحظه

بزنید. با تکرار مکرر مراحل فوق می توانید ، 1- (بلندگوی داخلی)، 2 - (بلندگوی داخلی ،سیرن و بلندگوی خارجی)، 3 - (SIREN و بلندگوی داخلی) را تنظیم نمود.


### فعال سازی تنظیم زون تاخیری (زون 2)

این قابلیت زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مصرف کننده بخواهد از طریق Kay Pad دزدگیر را فعال یا غیر فعال نماید . پس از فعال سازی ،سیستم به شما اجازه ورود و خروج به منطقه حفاظت شده را برای مدت 15 یا 30 ثانیه خواهد داد . برای تنظیم زون تاخیری در محیط برنامه ریزی عدد 1 را نگه دارید، حال دکمه  ریموت را 1 بار بزنید. با صدای 1 بیپ زون تاخیری در حالت 15 ثانیه قرار میگیرد ، با تکرار مجدد(2 بیپ) در حالت 30 ثانیه و با تکرار مراحل فوق به حال پیش فرض (فوری) باز میگردد.


### فعال سازی زون 24 ساعته(زون 3 باسیم ) تنظیم زون NC به NO

برای تنظیم زون 3 به حالت NO فوری و یا فعال کردن زون 24 ساعته در محیط برنامه ریزی عدد 1 را نگه دارید. حال دکمه  ریموت را یک لحظه بزنید با صدای 1 بیپ زون 3 در حالت NO قرار می گیرد با تکرار مجدد، صدای 2 بیپ در حالت 24 ساعته NC قرار میگیرد. با تکرار مراحل فوق 3 بیپ در حال 24 ساعته NO و با تکرار مجدد با پخش 1 بیپ ممتد به حالت پیش فرض باز می گردد.


### فعال کردن دینگ دانگ زون 1 باسیم

در محیط برنامه ریزی عدد 2 را نگه دارید، حال دکمه  ریموت را یک بار بزنید. با صدای 1 بیپ دینگ دانگ فعال و با تکرار مراحل فوق 2 بیپ غیر فعال می گردد

### فعال کردن دینگ دانگ زون بی سیم (زون 4)

در محیط برنامه ریزی عدد 2 را نگه دارید، حال دکمه  ریموت را 1 بار بزنید با صدای 1 بیپ دینگ دانگ فعال و با تکرار مجدد، (2 بیپ) غیر فعال می گردد



### فعال سازی زون 24 ساعته (زون 5 بی سیم)

چنانچه بخواهید از دکتور اعلام حریق بی سیم یا پدال بی سیم استفاده نمایید باید زون 24 ساعته بی سیم فعال گردد.در محیط برنامه ریزی عدد 2 را نگه دارید، حال دکمه  ریموت را یک بار بزنید با صدای 1 بیپ، زون 24 ساعته فعال و با تکرار مجدد، (2 بیپ) غیر فعال می گردد.

**امکانات ویژه(ویژه نصب پدال باسیم یا بی سیم) :** این دستگاه این امکان را برای شما فراهم ساخته که چنانچه از پدال باسیم یا بیسیم استفاده می نمایید و در هنگام خطر می خواهید با فشار اولیه پدال ،دستگاه فقط اطلاع رسانی را از طریق تماس آغاز کند و شروع به آلام ننماید، این ویژگی را فعال نمایید.ضمنا با فشار مجدد پدال دستگاه شروع به آلام می نماید.(ویژه استفاده در طلا فروشی ها،بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری)

### روش فعال سازی این ویژگی :

این ویژگی فقط در زون 3 باسیم و زون 5 بی سیم وجود دارد . چنانچه از پدال باسیم استفاده می نمایید برای فعال کردن این ویژگی وارد منوی دستگاه شده

حال عدد 2 (SECURITY MENU) را بزنید سپس عدد 3 را نگه داشته و دکمه  را 1 بار بزنید با صدای 1 بیپ فعال و برای غیر فعال کردن مراحل فوق تکرار شود و چنانچه از پدال بی سیم استفاده می نماید عدد 3 را نگه داشته و سپس دکمه  را یک بار بزنید با صدای 1 بیپ فعال و برای غیر فعال کردن مراحل فوق تکرار شود.

**اخطار:** چنانچه در دزدگیر نصب شده از دکتور اعلام حریق بی سیم استفاده می نماید به هیچ عنوان نباید قابلیت پدال بی سیم زون 5 را فعال نماید.

### راهنمای استفاده سریع از ریموت کنترل

دستگاه روشن	
دستگاه خاموش	
دستگاه نیمه فعال (PARTEST) در این حالت زون 1 باسیم و زون 4 بی سیم فعال است .	
فرمان در بازکن	

### ریست کردن دستگاه مرکزی :


ابتدا برق و باطری را از دستگاه جدا نموده ، 10 ثانیه صبر نمایید حال دکمه RESET 1 را فشار داده و نگه دارید . سپس برق و یا باطری را به دستگاه متصل نمایید. پس از پخش چند بیپ حافظه دستگاه را ریست می شود . حال دکمه RESET 1 را رها کنید. در این حالت کلیه چشم های بی سیم دکتور و ریموت ها حذف و باید دوباره به دستگاه ست شود. با انجام این کار هیچ یک از تنظیمات تلفن کننده حذف نخواهد شد.

**RESET 2 :** چنانچه هنگام ست کردن ریموت کنترل و یا تجهیزات بی سیم (چشم ، دکتور ، مگنت و...) با مشکل عدم ست شدن مواجه شدید حتماً دکمه RESET 2 که در اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را 1 ثانیه بزنید و رها کنید. پس از 10 ثانیه عملیات ست کردن ریموت و دیگر تجهیزات بی سیم را می توانید انجام دهید.


### همکار گرامی:

در صورتی که یکی از تنظیمات دستگاه را به اشتباه انجام داده اید می توانید دستگاه را ریست و مجدداً تنظیمات را انجام دهید .


### تنظیم خروجی منفی : (تغییر قابلیت 1 و 2)

برای تنظیم قابلیت 1 و 2 در محیط برنامه ریزی عدد 3 را نگه دارید. سپس دکمه  را 1 بار بزنید. قابلیت دوم ، خروجی منفی فعال می شود و با تکرار مراحل فوق با (2 بیپ) به قابلیت پیش فرض باز می گردد.


**OUT-** (این خروجی ویژه فرمان در باز کن و یا روشن کردن یک لامپ در زمان مسلح شدن دزدگیر قابل استفاده است )

قابلیت 1: این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است و با دکمه  ریموت قابل اجراست.

قابلیت 2: این فرمان برای راه اندازی یک لامپ در زمان مسلح شدن دزدگیر مناسب است.

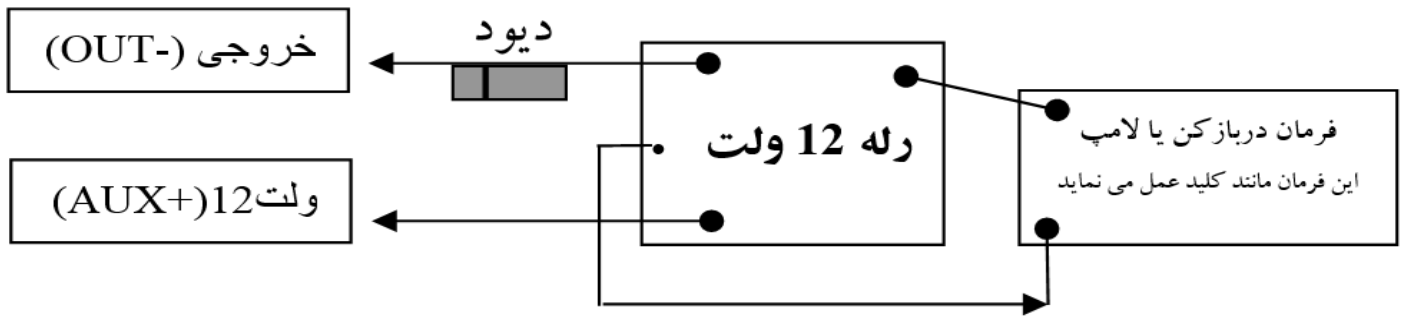

یک سر بوبین یک رله ی 12 ولت را به AUX+ و سر دیگر بوبین آن را به OUT- وصل کنید ، به وسیله ی کانتکت این رله می توانید مدار فرمان در باز کن یا لامپ را فعال کنید .

**OUT خروجی منفی:** خروجی منفی می تواند به عنوان فرمان در باز کن یا روشن کردن یک لامپ در زمان مسلح بودن دزدگیر مورد استفاده قرار گیرد . این خروجی 12 ولت می باشد و با فشار دکمه  ریموت در ترمینال OUT یک لحظه ولتاژ 12 ولت جهت باز کردن درب منزل ایجاد می شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 14 مراجعه شود.

**POWER:** روشن بودن این چراغ نشان دهنده ی وصل بودن برق شهر است .

**ARM:** در حالت خاموش DISARM این چراغ خاموش است . در حالت روشن ARM این چراغ روشن است . در حالت نیمه فعال (PART SET) این چراغ چشمک زن است .

**Z1 , Z2 , Z3 , Z4., Z5:** در حالت خاموش (DISARM) با تحریک هر منطقه (باز شدن مدار آن) چراغ زون مربوط به آن روشن حالت چشمک زن می ماند . حتی با خاموش شدن دستگاه نیز این چراغ نیز چشمک می زند تا مسیر تحریک را مشخص کند. (در این حالت چراغ هر زون به صورت چشمک زن است) برای پاک شدن حافظه آلامر کافی است دستگاه یک بار روشن و خاموش شود.

**نکته:** هر گاه دستگاه در هنگام خاموش شدن 3 تک آژیر زد ، پیش از روشن کردن مجدد دستگاه می توانید از روی حافظه دستگاه ، اگر LED هر زون در حال چشمک زدن باشد آن زون تحریک شده است . منطقه تحریک شده را مشخص نمایید. روشن کردن مجدد دستگاه ، حافظه آلامر را پاک می کند.

## توضیحات مربوط به ترمینال های دستگاه BAT ترمینال باتری

با دقت در رعایت جهت ، سیم های باتری را به BAT متصل نمایید . سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی.

## AUX (13.6 V)

تغذیه ی کلیه چشمها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید . سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید . این مسیر مجهز به یک فیوز نیم آمپر است . هرگز تغذیه ی تلفن کننده ی خودکار را به این ترمینال وصل نکنید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن کننده از کار نیفتد.

**TEL** : خط تلفن را به این ترمینال متصل نمائید.

## SIR خروجی آژیر

اگر از آژیر داخلی یا سیرن استفاده می کنید . سیمهای آن را با رعایت جهت + و - به ترمینال SIR متصل نمایید .

## SP خروجی برای بلندگوها

بلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید . (حداکثر 2 بلند گوی 8 اهم ، 25 وات ) سپس آنها را به ترمینال SP متصل نمایید.

## :DOOR OPEN

در زمان ارسال فرمان از طریق تلفن کننده در خروجی این ترمینال 1 ولتاژ 12 ولت ایجاد می شود با نصب 1 رله 12 ولت 10 آمپر می توان از طریق تلفن همراه یا ثابت درب منزل را باز نمود یا یک وسیله برقی را کنترل نمود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه 4 و 5 مراجعه شود.

## Z1 , Z2 , Z3 زون های باسیم دستگاه:


فرمان چشمهای هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید .

نکته برای آشنایی با تفاوت زون ها به قسمت طرز کار مراجعه نمایید.

## Z4,Z5 زون های بی سیم دستگاه:

زون 4 و 5 زون های بی سیم دستگاه می باشد ، جهت اتصال به چشم دتکتور و مگنت بی سیم ، شاسی اضطراری و...

## : -OUT

خروجی منفی دارای دو قابلیت متفاوت می باشد و از این دو قابلیت فقط یک قابلیت قابل اجرا است . قابلیت 1: از این خروجی می توان جهت فرمان رله دربازکن استفاده نمود این فرمان از طریق دکمه  ریموت قابل اجرا است.

قابلیت 2 : از این خروجی می توان جهت روشن شدن یک لامپ در زمان مسلح شدن دزدگیر استفاده نمود ، در خروجی این ترمینال تا زمان مسلح بودن دزدگیر یک ولتاژ 12 ولت منفی وجود دارد . برای اطلاعات بیشتر و نقشه راه اندازی رله دربازکن و یا لامپ به صفحه 12 مراجعه شود.

## ON-OFF :CONTROL

به کمک این ترمینال می توان در صورتی که از تلفن کننده خارجی (جدا از دستگاه) استفاده می کنید یا به دستگاه دزدگیر ، تلفن کننده سیم کارتی متصل نموده اید از طریق این ترمینال می توان دزدگیر را توسط تلفن همراه یا ثابت و یا توسط پیام کوتاه فعال و غیر فعال نمود . برای استفاده از این ویژگی باید تلفن کننده ای که در اختیار دارید دارای خروجی منفی (صفرولت) باشد. در این صورت می توان با ولتاژ منفی (صفر ولت ) به ترمینال ON دزدگیر را فعال و با ولتاژ منفی (صفر ولت) به ترمینال OFF دزدگیر را غیر فعال نمایید.



## برخی از امکانات و ویژگی های دستگاه GMK مدل GM700

مجهز به سیستم حفاظت SP (در صورتی که سیم بلندگو توسط سارقین قطع شود آژیر داخلی و تلفن کننده فعال می گردد) اعلام هشدار قطع و وصل برق از طریق تلفن به صورت کاملاً سخنگو (اطلاع رسانی از طریق تلفن یا آلامر) فعال و فعال کردن PART 1 و PART 2 از طریق تلفن از راه دور و یا کنترل از طریق Key Pad امکان پخش فوری آلامر و تماس در صورت قطع برق (امکان اعلام به صورت فوری 2.5 و 4.5 ساعت) گزارش ورود و خروج محرمانه و اعلام آن به صورت سخنگو (به شماره های تعیین شده)

برنامه ریزی کلیه تنظیمات دزدگیر از طریق Key Pad بدون نیاز به باز کردن دستگاه امکان اتصال تلفن کننده سیم کارتی به دستگاه و کنترل سیستم توسط SMS تایمر 24 ساعته ویژه فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در ساعت و تاریخ دلخواه دارای ساعت دیجیتال، تاریخ شمسی، ایام هفته و نمایشگر LCD با نور آبی فعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط (Key Pad، TEL، Remote) دارای امکان ثبت وقایع با 20 حافظه با نمایش بر روی LCD

15 حافظه سخنگو جهت اعلام سرقت کاملاً هوشمند دارای راهنمای منوی فارسی و سخنگو از طریق تلفن تغییر کد رمز از راه دور از طریق تلفن ثابت و همراه باز کردن درب منزل توسط تلفن همراه و ریموت زون بی سیم و باسیم ویژه ی اتصال اعلام حریق فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از هر جای دنیا دارای استراق سمع قوی (شنود صدای محیط) پشتیبانی از مگنت، سنسور و چشم بی سیم دینگ دانگ قابل کنترل (باسیم و بی سیم) نمایش وصل یا قطع خط تلفن بر روی LCD مجهز به سیستم حفاظت تلفن (پیشرفته)

سرعت شماره گیری تن از 1 الی 5 برنامه  
مجهز به 3 زون باسیم و 2 زون بی سیم  
کنترل وسایل برقی (سنی و کنترلی)  
کنترل و توقف سیستم شماره گیری  
تست شماره گیری حافظه مورد نظر  
حالت نیمه فعال (باسیم و بی سیم)  
زون 24 ساعته بی سیم و باسیم  
زون 24 ساعته (NO و NC)  
کنترل از راه دور (ببرد بالا)  
نمایشگر و حافظه آلامر