

دقتربه راهما دزدكسراماكنى سيم كارتي

GMK

مل

GM 880

با قابليت پيامك فارسى و آدرس دهى

داراى نرم افزار اندرويد

۲	روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه ، تنظیم زون های باسیم و بی سیم
۳	ست کردن و حذف چشم های بی سیم ، دکتور و مگنت بی سیم – ست کردن ریموت کنترل
۴	حذف ریموت کنترل - روش تنظیم حالت تک آژیر - روش تنظیم مدت زمان آژیر
۴	فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق
۵	اعلام وصل شدن برق
۵	فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP)
۶	تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS- تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه
۶	تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق SMS - روش وارد کردن شماره تلفن
۶	اطلاعات بیشتر در مورد وارد کردن شماره تلفن ها
۷	اطلاعات بیشتر در مورد ورود و خروج محرمانه
۸	حذف شماره تلفن های دستگاه - ضبط پیام – پخش پیام
۸	تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت ایرنسل از طریق Kay Pad و SMS
۹	روش شارژ سیم کارت همراه اول از طریق SMS – روش شارژ سیم کارت از طریق kay pad
۹	تنظیمات اولیه و اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق kay pad و sms
۱۰	روش تنظیم مدت زمان دوره ای ارسال SMS حاوی میزان شارژ سیم کارت
۱۰	توضیحات مختصر قبل از تحویل دستگاه به مشتری
۱۰	Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز
۱۰	Reset کردن کل تنظیمات دستگاه
۱۱	انتخاب حالت های Mode1 و Mode2
۱۱	ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل
۱۲	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط SMS
۱۳	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط kay pad
۱۳	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط SMS
۱۴	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode توسط kay pad
۱۴	باز کردن درب منزل
۱۵	کنترل 1 وسیله برقی توسط SMS و ریموت کنترل از راه دور
۱۶	عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1 و Mode2
۱۷	محل قرار دادن سیم کارت – نحوه سیم کشی کردن دستگاه به ترمینال های مربوطه
۱۸	روش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به دستگاه (چشم ، مگنت و دکتور بی سیم)

دستگاهی که در اختیار دارید مجهز به 2 کد رمز مجزا می باشد که به شرح ذیل است (رمز پیش فرض 123456 می باشد)

1. رمز ورود به منوی دستگاه ویژه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه

2. رمز کنترل سیستم از طریق sms

روش وارد شدن به منوی دستگاه: ابتدا دکمه PROG را زده سپس کد رمز ورودی 123456 را وارد کرده و در انتها دکمه ENTER را بزنید اگر رمز وارد شده صحیح باشد حرف Program code ظاهر می شود و شما می توانید طبق دفترچه، تنظیمات دلخواه را انجام نمایید

روش تنظیم ویژگی های زون های باسیم 1 الی 4 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون های نمی باشد (کدهای مربوطه 11-12-13-14):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را طبق توضیحات ذیل انجام دهید. کد 11 مربوط به زون 1 - 12 مربوط به زون 2 - 13 مربوط به زون 3 و 14 مربوط به زون 4 می باشد

با فشار عدد 1: تنظیم زون به حالت فوری یا تأخیری در حالت پیش فرض فوری می باشد حرف Immediate به معنی آن است که زون در حالت فوری قرار دارد

با فشار عدد 2: فعال و غیر فعال کردن قابلیت دینگ دانگ (در حالت پیش فرض غیر فعال می باشد)

با فشار عدد 3: فعال و غیر فعال کردن زون 24 ساعته (در حالت پیش فرض غیر فعال می باشد)

با فشار عدد 4: تنظیم زون به حالت Normal open و یا Normal close (در حالت پیش فرض Normal close می باشد)

با فشار عدد 5: انتخاب زون به عنوان حریق یا سرقت (در حالت پیش فرض در وضعیت سرقت می باشد) چنانچه به زون مورد نظر سنسور، مگنت، چشم متصل نموده اید زون مورد نظر در حالت سرقت باشد و چنانچه دتکتور اعلام حریق متصل نموده اید در حالت حریق تنظیم نمایید توجه پس از تنظیم هر زون در پایان حتما دکمه ENTER جهت ثبت تنظیمات زده شود

روش تنظیم ویژگی های زون های بی سیم 5 الی 8 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

(در حالت پیش فرض نیازی به تنظیم زون ها نمی باشد). کدهای مربوطه (21، 22، 23، 24):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد مورد نظر را وارد و تنظیمات آن را طبق توضیحات ذیل انجام دهید **کد 21** مربوط به زون 5 بی سیم، 22 مربوط به زون 6 بی سیم، 23 مربوط به زون 7 بی سیم و 24 مربوط به زون 8 بی سیم می باشد

با فشار عدد 1: تنظیم زون فوری یا تأخیری انجام می شود در حالت پیش فرض، فوری می باشد (حرف Immediate به معنی تنظیم زون در حات فوری می باشد)

با فشار عدد 2: فعل و غیر فعال کردن قابلیت دینگ دانگ (در حال پیش فرض غیر فعال می باشد)

با فشار عدد 3: فعال و غیر فعال کردن زون 24 ساعته (در حالت پیش فرض غیر فعال میباشد)

با فشار عدد 6: تنظیم زون به عنوان حریق یا سرقت (در حال پیش فرض در وضعیت سرقت می باشد)

چنانچه به دستگاه دتکتور اعلام حریق متصل نموده اید زون مورد نظر در حالت حریق تنظیم شود در پایان تنظیمات، دکمه ENTER جهت ثبت تنظیمات زده شود
توجه: دستگاه قابلیت ست شدن بی نهایت سنسور بی سیم را دارد (فرکانس 315)



ست کردن چشم های بی سیم ، دتکتور و مگنت بی سیم: (ست کردن کلیه تجهیزات بی سیم فرکانس ۳۱۵)

اعداد 21-22-23 و 24 مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید حال دکمه * را نگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بیب می شنوید. به طور مثال کد 21 را وارد نمایید گزینه 1 Settiny w-zone ظاهر می شود حال اگر دکمه * را نگه دارید و چشم یا دتکتور یا مگنت را تحریک نمایید، 1 صدای بیب می شنوید و آن چشم با زون 5 دستگاه ست شده است. در زمان ست کردن چشم بی سیم، نباید کلیه چشم ها روشن باشند. باید به صورت تکی روشن و پس از ست شدن چشم مورد نظر آن را خاموش و چشم بعدی را ست کرد.

حذف چشم + دتکتور و مگنت بی سیم: (کلیه سنسور های بی سیم)

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمائید حال اگر عدد 4 را 4 ثانیه نگه دارید گزینه Lost code Erase ظاهر شده و آخرین چشم یا مگنت بی سیم ست شده حذف خواهد شد و در صورتی که بخواهید کل حافظه زون مورد نظر حذف شود عدد 5 را وارد کرده گزینه ALL code Erase ظاهر می شود حال دکمه 5 را، 5 ثانیه نگه دارید گزینه Erase OK ظاهر شده و تمام حافظه زون مورد نظر حذف خواهد شد.

روش ست کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فرکانس ۳۱۵):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 30 را وارد نمایید گزینه Remote control ظاهر می شود حال دکمه * را فشار داده و نگه دارید، سپس دکمه  ریموت را یک لحظه فشار دهید، صدای بیب شنیده می شود که به معنای ست شدن ریموت می باشد. (ضمناً دستگاه قابلیت ست شدن 15 عدد ریموت کنترل را دارد). ضمناً در هنگام ست شدن ریموت نام ریموت با علائم A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می شود. (ضمناً چنانچه هنگام ست کردن به جای دکمه  دکمه دیگری را بزنید حتماً باید ریموت ست شده را حذف و مجدد ست نمائید).

حذف ریموت کنترل :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، **کد 30** را وارد نمایید گزینه Remote control ظاهر می شود. حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرین ریموت ست شده حذف می گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

روش تنظیم حالت تک آژیر (انتخاب حالت بلندگو بیرونی – سیرن و بلندگو داخلی) :

دستگاه می تواند به روش های زیر تک آژیر بزند: الف) بلندگوی داخلی، SIREN ب) بلندگوی داخلی، SIREN و SP ج) فقط بلندگوی داخلی پس از وارد شدن به منوی دستگاه، **کد 31** را بزنید، گزینه Settiny chirp ظاهر می شود حال با فشار دکمه ENTER حالت های مختلف را تنظیم نمایید و برای خروج دکمه EXIT را بزنید.

روش تنظیم مدت زمان آژیر در هنگام تحریک شدن :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، **کد 32** را وارد نمائید گزینه siren time ظاهر می شود، حال با فشار مکرر دکمه ENTER حالت های مختلف 1-2-3-4-5 دقیقه را تنظیم نمایید. (حالت پیش فرض 3 دقیقه می باشد). در صورت تحریک دزدگیر، دستگاه به مدت 3 دقیقه آژیر پخش می نماید.

فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن با توجه به نیاز مصرف کننده،

انتخاب حالت اطلاع رسانی فقط از طریق SMS – انتخاب حالت SIREN (آلارم) – SMS و تماس:

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد، دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شما ارسال می نماید. یا در صورت تمایل آلارم پخش می کند و به شماره های حافظه تماس می گیرد. برای فعال سازی وارد منوی دستگاه شوید **کد 33** را وارد نمایید گزینه power failure ظاهر می شود حال با فشار مکرر دکمه ENTER مدت زمان دلخواه را تنظیم نمایید گزینه Disoable به معنای غیر فعال بودن، گزینه Immediate به معنای هشدار قطع برق فوری و گزینه 5 minutes به معنای 5 دقیقه – با فشار مجدد گزینه 1Hours ظاهر می شود که به معنای یک ساعت می باشد. با فشار مجدد دکمه ENTER گزینه 2.5 Hours به معنای 2.5 ساعت و با فشار مجدد دکمه ENTER گزینه 4.5 Hours به معنای 4.5 ساعت ظاهر می شود،

که پس از گذشت مدت زمان تنظیم شده چنانچه برق همچنان قطع باشد (وصل نشود)، دستگاه اطلاع رسانی را از طریق SMS یا آلارم اعلام می نماید. حال چنانچه می خواهید اطلاع رسانی قطع برق، از طریق فقط SMS به شما اعلام شود یا علاوه بر ارسال SMS دستگاه شروع به آلارم و شماره گیری نماید، برای انتخاب گزینه مورد نظر، با فشار دکمه # گزینه SMS یا SIREN بر روی نمایشگر ظاهر می شود. چنانچه حالت SMS انتخاب شود، اطلاع رسانی فقط از طریق SMS انجام خواهد شد و چنانچه در حالت SIREN باشد، اطلاع رسانی هم از طریق SMS و هم از طریق آلارم و تماس اعلام می گردد. (لازم به ذکر است چنانچه هنگام قطع برق دستگاه غیر مسلح باشد اطلاع رسانی فقط از طریق SMS می باشد).

توجه: در صورتی که هشدار قطع برق در حالت SIREN باشد و دستگاه شروع به آلارم و شماره گیری نماید یک پیام حاوی (برق قطع شد) و یک پیغام حاوی (آلارم دزدگیر فعال شده است) برای شماره های تعیین شده ارسال می گردد تا مدیر در جریان علت آلارم قرار گرفته و اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است اعلام هشدار قطع و وصل برق به کسانی اعلام می شود که در

هنگام وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه با فشردن دکمه # گزینه ۲ را برای شماره های خاص فعال نموده باشند.

وصل شدن برق :

در صورتی که برق دستگاه وصل شود بین 1 الی 3 دقیقه پس از وصل برق پیامی حاوی (برق وصل شد) برای شما ارسال می گردد.

فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP) :

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو ، اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد) ، آژیر داخلی ، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال کردن این ویژگی، وارد منوی دستگاه شوید، **کد 34** را وارد نمایید. گزینه SP DIS CONNECT ظاهر می شود حال با فشار دکمه ENTER حالت OFF و ON را انتخاب نمایید .

روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه : (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، **کد 41** را وارد نمایید گزینه Press ENTER ظاهر می شود، حال دکمه ENTER را بزنید، سپس رمز قدیم دستگاه را وارد کرده و ENTER را بزنید ، حال رمز جدید بین 1 الی 6 رقمی انتخاب نموده و وارد نمایید سپس دکمه ENTER را زده حال همان رمز را دوباره وارد کرده و در پایان دکمه ENTER را بزنید، رمز شما تغییر می کند.

تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS : (تغییر رمز از طریق SMS برای کسانی امکان پذیر است که گزارش ۲

انتخاب رمز 2 الی 6 رقمی PN رمز قدیم P

(کوچک) برای آنها فعال شده باشد.)

روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه : (این رمز مربوط به کنترل دزدگیر از طریق sms می باشد)

توجه : تمام عملیاتی که از طریق sms قابل برنامه ریزی است توسط این رمز انجام می شود. پس از وارد شدن به منوی دستگاه، **کد 42** را وارد نمایید گزینه press ENTER ظاهر می شود حال دکمه ENTER را زده سپس رمز قدیم را وارد نموده و دکمه ENTER را بزنید؛ حال رمز جدید را بین 1 الی 6 رقم انتخاب نموده و دکمه ENTER را بزنید سپس رمز وارده را مجدد وارد کرده و در پایان دکمه ENTER را بفشارید .(این رمز مربوط به کنترل سیستم از طریق SMS و فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق Kay pad می باشد)

روش وارد کردن شماره تلفن :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، **کد 51** را وارد نمایید گزینه Memory NO ظاهر می شود سپس شماره حافظه را از 1 الی 19 انتخاب نمایید، سپس دکمه ENTER را بزنید. حال شماره تلفن مورد نظر را وارد نمایید و دکمه * را زده برای بار اول علامت D در نمایشگر ظاهر می شود که به معنی (فقط تماس گرفتن) می باشد. با فشار مجدد دکمه * علامت S ظاهر می شود به معنای (فقط ارسال SMS) با فشار مجدد دکمه * علامت DS ظاهر می شود که به معنی (ارسال SMS و گرفتن تماس) می باشد. سپس دکمه # را زده علامت R ظاهر می شود که به معنی گزارش دهی فعال و غیر فعال شدن دزدگیر می باشد با فشار مجدد دکمه # حرف ۲ ظاهر می شود در صورت

فعال بودن **r**، هشدار قطع و وصل برق و همچنین میزان دوره ای شارژ سیم کارت دزدگیر، به شما اعلام می گردد. و در پایان دکمه ENTER را بزنید.

همکار گرامی برای استفاده بهینه از این دستگاه حتماً به موارد زیر توجه فرمایید:

هنگام وارد کردن شماره تلفن در حافظه (**کد 51**)، در نظر داشته باشید که پس از وارد کردن شماره تلفن، شما باید در همان هنگام با دکمه * و # تنظیمات نهایی را انجام دهید. با فشار دکمه * و همچنین # تنظیمات و کارایی علائم دستگاه، به شرح ذیل می باشد.

علامت D : با 1 بار فشار دادن دکمه * حرف D ظاهر میشود، که به معنای تماس می باشد چنانچه می خواهید هنگام سرقت اطلاع رسانی از طریق تماس باشد، این گزینه باید فعال شود .

علامت S : با فشار مجدد دکمه * ،حرف S روی LCD نمایش داده می شود که به معنای ارسال SMS می باشد. چنانچه می خواهید هنگام سرقت اطلاع رسانی از طریق SMS باشد، این گزینه باید فعال شود .

علامت DS : با فشار مجدد دکمه * ،حرف DS نمایش داده می شود که به معنای ارسال SMS و برقراری تماس می باشد. و در هنگام سرقت، اطلاع رسانی هم از طریق SMS هم از طریق تماس می باشد.

علامت R: با فشار دکمه # حرف R ظاهر می شود که به معنای فعال شدن گزارش ورود و خروج محرمانه می باشد. چنانچه R فعال باشد هنگام فعال و غیر فعال شدن دزدگیر یک پیام برای مدیر ارسال می گردد.

علامت r : با فشار مجدد دکمه # حرف r ظاهر می شود در صورت فعال بودن r، هشدار قطع و وصل برق و همچنین میزان دوره ای شارژ سیم کارت دزدگیر، به شما اعلام می گردد. ضمناً برای این امکان باید حتما هشدار قطع برق و میزان شارژ دوره ای فعال گردد. برای فعال سازی و اطلاعات بیشتر به صفحه 4 و 10 دفترچه مراجعه شود.

علائم Rr : با فشار مجدد دکمه # حرف Rr فعال می گردد که در این صورت هم گزارش ورود و خروج محرمانه و هم اعلام هشدار قطع و وصل برق و میزان دوره ای شارژ بر روی شماره مورد نظر فعال می گردد

توضیح مختصری در مورد گزارش ورود و خروج محرمانه :

یکی از مهمترین امکانات سیستم امنیتی این دستگاه، گزارش ورود و خروج افرادی که، دارای ریموت کنترل و کلید می باشند، است. این دستگاه برای شما این امکان را فراهم ساخته که در صورتی که فردی بدون مجوز و کسب اجازه از نفر اصلی (مدیر)، وارد محیط منطقه حفاظت شده، شود. دستگاه به شماره تلفن هایی که گزارش R، در آنها فعال گردیده است. یک SMS حاوی (دزدگیر فعال شد) به معنای فعال شدن دزدگیر و در صورت غیر فعال شدن دزدگیر یک SMS حاوی (دزدگیر غیر فعال شد) به معنی غیر فعال شدن دزدگیر، برای افراد محرمانه ارسال می نماید.

حذف کل شماره تلفن های دستگاه :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، **کد 52** را وارد نمائید. گزینه Erase ALL ظاهر می شود سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید، شماره ها حذف می شود. گزینه Erase OK ظاهر می شود

حذف تکی شماره تلفن :

وارد منوی دستگاه شوید حال کد 51 را وارد نمائید سپس شماره حافظه را انتخاب و دکمه ENTER را بزنید حال شماره مورد نظر نمایش داده می شود . سپس با فشار دکمه Clear شماره مورد نظر حذف خواهد شد .

ضبط پیام :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 61 را وارد نمائید ، گزینه ENTER=REC ظاهر می شود حال دکمه ENTER را زده ، 10 ثانیه صبر کنید . سپس صدای مورد نظر را ضبط نمایید و در پایان دکمه ENTER را بفشارید.

پخش پیام :

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد 62 را بزنید گزینه ENTER=Play ظاهر می شود با فشار دکمه ENTER صدای مورد نظر پخش خواهد شد.

تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور توسط SMS و Kay Pad :

شما می توانید از راه دور توسط یک گوشی یا از طریق KayPad سیم کارت داخل دستگاه را شارژ نمایید . ابتدا وارد منوی دستگاه شده، حال کد 55 را وارد نمائید، سپس کد دستوری *141* را وارد کرده و در انتها دکمه Enter را بزنید. (حتماً در مرحله اول این تنظیمات انجام شود).

روش شارژ سیم کارت ایرانسل از طریق SMS :

در صورتی که سیم کارت داخل دستگاه، ایرانسل می باشد، توسط گوشی تلفن همراه خود متن پیام زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر، SMS نمایید.

→
P123456PC رمز شارژ

چند ثانیه بعد از ارسال ، پیامی حاوی میزان شارژ سیم کارت دزدگیر را دریافت می نمایید.

تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت همراه اول از راه دور توسط SMS و KayPad :

ابتدا وارد منوی دستگاه شده حال کد 55 را بزنید سپس کد دستوری *140* و در انتها Enter را بزنید.

روش شارژ سیم کارت همراه اول از طریق SMS :

در صورتی که سیم کارت داخل دستگاه، همراه اول می باشد، توسط گوشی تلفن همراه خود متن پیام زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر، SMS نمایید

→
P123456PC رمز شارژ

توجه: کد رمز 123456 رمز کارخانه ای می باشد پس از تغییر رمز، در هنگام شارژ سیم کارت، رمز جدید جایگزین شود.

*** توجه ***

موجودی شارژ سیم کارت فقط به شماره هایی اعلام می گردد، که در هنگام وارد کردن شماره تلفن ها، گزارش ۲ برای آن شماره ها، فعال گردیده باشد.

روش شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق kay pad :

برای شارژ سیم کارت از طریق KayPad وارد منوی دستگاه شوید، کد 57 را بزنید. گزینه sim charge ظاهر می شود سپس رمز شارژ را وارد نمایید (فقط رمز شارژ) و در پایان دکمه ENTER را بزنید اکنون صبر کنید، پس از چند ثانیه نتیجه شارژ در نمایشگر ظاهر می شود.

جهت شارژ سیم کارتهای همراه اول و ایرانسل به صورت مستقیم بدون نیاز به وارد کردن رمز می توانید از تلفن همراه خود کد دستوری #733* استفاده کنید.

تنظیمات اولیه ویژه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KayPad:

برای اطلاع از میزان شارژ سیم کارت، ابتدا کد دستوری میزان شارژ سیم کارت را در قسمت کد 53 ثبت نمایید. وارد منوی دستگاه شده، کد 53 را وارد نمایید. حال گزینه Inquiry code ظاهر می شود. حال کد دستوری میزان شارژ را طبق جدول زیر وارد، و در انتها دکمه ENTER را بزنید.

→ * 140 * 11#

← کد دستوری میزان شارژ همراه اول

→ * 141 * 1#

← کد دستوری میزان شارژ ایرانسل

روش اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS:

بعد از وارد کردن کد دستوری می توانید از طریق SMS میزان شارژ سیم کارت دزدگیر، را به روش زیر دریافت نمایید: متن فوق را به شماره سیم کارت دزدگیر SMS نمایید بعد از چند ثانیه میزان شارژ به شما SMS می شود.



P123456P5

مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق kay pad :

برای مشاهده میزان شارژ وارد منوی دستگاه شده کد 56 را وارد نمایید، پس از چند ثانیه میزان شارژ سیم کارت در نمایشگر ظاهر می شود.

جهت حذف کد دستوری از دکمه CLEAR استفاده شود

روش تنظیم مدت زمان دوره ای ارسال SMS حاوی میزان شارژ سیم کارت از (1 الی 99 روز):

این دستگاه قادر است برای شماره تلفن هایی که گزارش ۲ برای آنها فعال گردیده است با توجه به تنظیمات کاربر به صورت دوره ای (روزانه) میزان شارژ سیم کارت را (توسط SMS) اعلام نماید. ابتدا وارد منوی دستگاه شده سپس **کد 54** را وارد نمایید گزینه Disable ظاهر می شود، حال دکمه * را زده و سپس از 1 الی 99 روز تنظیم نمایید و در انتها دکمه ENTER را بفشارید، (1 الی 99 به صورت روزانه می باشد به طور مثال اگر عدد 3 را انتخاب کنید دستگاه هر 3 روز یک SMS حاوی میزان شارژ سیم کارت دزدگیر برای شماره های تعیین شده ارسال می نماید).

همکار محترم

پس از نصب دستگاه، و قبل از این که دستگاه تحویل مشتری گردد حتماً تنظیماتی که به آن اشاره می شود را انجام، و سپس سیستم به مشتری محترم تحویل داده شود. **کد های 53، 54 و 55** مربوط به تنظیمات سیم کارت که ویژه شارژ سیم کارت از طریق SMS یا از طریق Kay Pad و یا اعلام دوره ای میزان شارژ و همچنین مشاهده میزان شارژ سیم کارت می باشد.

توجه : همکار گرامی کد 123456 رمز کارخانه ای دستگاه می باشد ، شما می توانید با تغییر رمز بین 1 الی 6 رقم ، رمز مورد نظر خود را تغییر دهید .

Reset کردن دستگاه به علت فراموشی رمز : در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید، در حالی که برق به دستگاه متصل است ، دکمه DeFaULT داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیغام Reset Password در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (123456) بازمی گردد.

Reset کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف :

الف) برق شهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه DeFaULT داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باطری را به دستگاه متصل نمایید ولی تا 12 ثانیه دکمه DeFaULT را رها نکنید، هنگامی که در نمایشگر پیغام **Reset Ok** ظاهر شد، دکمه را رها نمایید.

ب) در حالی که برق و باطری به دستگاه متصل است . به طور همزمان دکمه Reset و دکمه DeFaULT داخل دستگاه را نگه دارید، حال دکمه Reset را رها کرده ولی دکمه DeFaULT

به مدت 12 ثانیه نگه دارید . تا پیام **Reset Ok** در نمایشگر ظاهر شود . حال تنظیمات دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه ای برمی گردد

<p>انتخاب حالت Mode 1 و Mode 2</p> <p>شما می توانید با توجه به نیاز خود، حالت Mode 1 و یا Mode 2 را انتخاب نمایید .</p>	<p>در حالت Mode 1 و Mode 2 ، ترتیب دکمه های ریموت با توجه به جدول صفحه شماره 16 می باشد برای تغییر حالت Mode 1 و Mode 2 ، وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode 1 و Mode 2 را انتخاب نمایید .</p>
--	--

تعریف و کارایی Mode 1 و Mode 2 : حالت پیش فرض دستگاه Mode 1 می باشد چنانچه بخواهید 3 منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید دستگاه را در حالت Mode 2 قرار دهید در حالت Mode 2 ترتیب دکمه های ریموت با توجه به جدول صفحه شماره 16 کنترل سیستم در حالت Mode 2 از طریق SMS و Kay Pad با توجه به جدول صفحه شماره 13 و 14 می باشد.

ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل :

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه، کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های ست شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا 15 عدد ریموت قابل ست شدن و نام گذاری می باشد این قابلیت به مصرف کننده این امکان را می دهد که با نصب این دستگاه نظارت کامل و دقیقی نسبت به پرسنل خود داشته باشد به طور مثال در یک شرکت یا دفتر تعداد 5 نفر پرسنل مشغول به کار می باشند و این تعداد، هم دارای کلید و هم دارای ریموت کنترل هستند. حال چنانچه هر یک از این افراد بخواهند چه با مجوز و چه بدون مجوز وارد محوطه کاری شوند در آن لحظه سریعاً گزارش فعال و غیر فعال شدن دستگاه ، (به مدیر مربوطه) به صورت SMS اعلام خواهد شد و در متن پیام علاوه بر فعال و غیر فعال شدن دستگاه ، در پایان متن، (نام Remot به همراه کد آن) قید می گردد و نفر اصلی در جریان قرار خواهد گرفت که دستگاه توسط چه کسی فعال یا غیر فعال گردیده است . لازم به ذکر است نام های ریموت در زمان کد دهی به دستگاه با علائم (A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O) نمایش داده می شود و تا 15 عدد ریموت می توان به دستگاه ست کرد .

این قابلیت به مصرف کننده این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه توسط ریموت ، فعال و غیر فعال شود در پایان متن SMS ، (پیام Remote) به همراه نام قید می گردد . حال اگر دستگاه توسط SMS فعال و غیر فعال گردد در متن پیام گزینه (SMS) قید می شود و در صورتی که توسط Key Pad دستگاه فعال و غیر فعال شود گزینه Key Pad ارسال می گردد .

(دستگاه فوق، دو حالت Mode کاری دارد، حالت Mode1 و حالت Mode2)
 حالت Mode1 حالت پیش فرض کارخانه ای دستگاه است در حالت Mode1 ترتیب ریموت ها با توجه به جدول راهنمای صفحه شماره 16 می باشد

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode 1 توسط SMS:

✓ برای فعال و غیر فعال کردن قسمت‌های مختلف دستگاه توسط SMS به صورت زیر عمل نمایید .

فعال کردن کل سیستم توسط SMS در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	→ P123456P3
غیر فعال کردن کل سیستم توسط SMS در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال می گردد.	→ P123456P0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 توسط SMS در این حالت زون های 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد .	→ P123456P1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 توسط SMS در این حالت زون های 3 و 4 با سیم و زون های 7 و 8 بی سیم فعال می گردد .	→ P123456P2

توجه : در زمان ارسال پیام حتماً باید زبان نوشتاری در حالت انگلیسی قرار گیرد در غیر این صورت دستگاه SMS شما را قبول نمی کند ، کوچک و بزرگ بودن حروف برای سیستم مانعی ندارد . (ضمناً هیچ فاصله ای بین اعداد و حروف ایجاد نشود)

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode 1 توسط Kay Pad:

✓ برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه SMS استفاده می کنید به کار برده شود.
ابتدا دکمه * را زده سپس کد رمز را وارد کرده و در انتها دکمه # را بزنید. مثال (# 123456 *)
پس از وارد کردن این کد در هر مرحله، می توانید به روش زیر جهت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر استفاده نمائید. (از چپ به راست)

کل زون های دستگاه فعال می شوند	→ *123456#3
دزدگیر غیر فعال می گردد	→ *123456#0
حالت نیمه فعال یک، فعال می گردد و زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال می شوند	→ *123456#1
حالت نیمه فعال دو، فعال می گردد و زون های 3 و 4 باسیم و زون های 7 و 8 بی سیم فعال می گردد	→ *123456#2

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode 2 توسط SMS:

✓ برای فعال و غیر فعال کردن قسمت های مختلف دستگاه توسط SMS به صورت زیر عمل نمایید .

فعال کردن Part 1 زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	→ P123456P11
غیر فعال کردن Part 1 زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد.	→ P123456P10
فعال کردن Part 2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد.	→ P123456P21
غیر فعال کردن Part 2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد.	→ P123456P20
فعال کردن Part 3 زون 4 با سیم و 8 بی سیم فعال می گردد.	→ P123456P31
غیر فعال کردن Part 3 زون 4 با سیم و 8 بی سیم غیر فعال می گردد.	→ P123456P30
غیر فعال کردن کلیه پارت ها 3-2-1	→ P123456P0

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط Kay Pad:

✓ برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه SMS استفاده می کنید به کار برده شود.

فعال کردن Part 1 زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال می گردد.	→ *123456#11
غیر فعال کردن Part 1 زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم غیرفعال می گردد.	→ *123456#10
فعال کردن Part 2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم فعال می گردد.	→ *123456#21
غیر فعال کردن Part 2 زون 3 با سیم و زون 7 بی سیم غیرفعال می گردد.	→ *123456#20
فعال کردن Part 3 زون 4 با سیم و 8 بی سیم فعال می گردد.	→ *123456#31
غیر فعال کردن Part 3 زون 4 با سیم و 8 بی سیم غیر فعال می گردد.	→ *123456#30
غیر فعال کردن کلید پارت ها 3-2-1	→ *123456#0

باز کردن درب منزل توسط ریموت و SMS:

دستگاهی که در اختیار شماست از ویژگی منحصر به فردی برخوردار می باشد. شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را فقط با ارسال SMS و یا توسط ریموت کنترل باز نمایید. برای اینکار ابتدا وارد منوی دستگاه شده **کد 36** را انتخاب و ENTER را بزنید و گزینه PULSE را

انتخاب نموده حال سیستم در حالت لحظه ای قرار می گیرد. (حالت پیش فرض، لحظه ای می باشد).

با دکمه ENTER گزینه پالس (PULSE) انتخاب شود → 36 → ENTER → کد رمز → Prog → انتخاب سیستم لحظه ای (در باز کن)

SMS باز کردن درب منزل توسط SMS → P123456P9

توجه: در زمان ارسال SMS متماً زبان گوشی در حالت انگلیسی باشد.

✓ پس از ارسال SMS در باز کن، پیامی حاوی گزارش آن برای شماره ارسال می گردد. (درب مور نظر باز شد)

کنترل 1 وسیله برقی توسط SMS و ریموت کنترل از راه دور :

این دستگاه این امکان را برای مصرف کننده فراهم می سازد که بتواند به وسیله این دستگاه 1 وسیله برقی را توسط SMS و همچنین توسط ریموت روشن و یا خاموش نماید : برای این کار تنظیمات زیر را از طریق Key Pad انجام دهید :

با فشار دکمه ENTER گزینه 1 Leve را انتخاب نمایید → 36 → ENTER کد رمز Prog → انتخاب سیستم کنترل وسایل برقی

روشن کردن وسیله برقی توسط SMS	→ P123456P91
خاموش کردن وسیله برقی توسط SMS	→ P123456P90

پس از ارسال پیام گزارش d مبنی بر فعال یا غیر فعال شدن وسیله برقی مورد نظر ارسال می شود.

توجه و اخطار : همکار گرامی، در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات (دربازکن و یا کنترل وسایل برقی) را دارید و انتخاب هر 2 امکان پذیر نمی باشد . یا انتخاب در بازکن ، یا کنترل وسایل برقی ، لازم به ذکر است، رله دستگاه فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال DOOR OPEN می باشد . ضمناً توان رله دستگاه 7 آمپر می باشد، در صورت کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتماً از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید)






توجه و اخطار

همکار گرامی لطفاً بعد از نصب دستگاه روی دیوار و اتمام سیم کشی زمانی که سوکت فلت 26 پین درب دستگاه را به بُرد داخل دستگاه متصل نمودید، حتماً دکمه Reset را یک ثانیه فشار داده و رها کنید. در غیر اینصورت صفحه نمایش دستگاه ناقص است و علایم را به درستی نمایش نمی دهد.

نکته :







ارتباط دستگاه با شماره های داخل حافظه از طریق تماس و SMS می باشد و ارتباط کاربر با دستگاه فقط از طریق SMS امکان پذیر است ، هر گاه کاربر به دستگاه تماس بگیرد بوق اشغال پخش می نماید.

عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode1

دستگاه روشن - کل زون ها فعال می گردد .	
دستگاه خاموش - کل زون ها غیر فعال می گردد .	
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1 و 2 با سیم و زون 5 و 6 بی سیم فعال می گردد	
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3 و 4 با سیم و زون 7 و 8 بی سیم فعال می گردد	
با فشار این دکمه اگر سیستم در حالت PULSE باشد رله DOOR OPEN برای 1 لحظه وصل می گردد . این حالت برای فرمان دربازکن استفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت Level1 قرار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد و با فشار مجدد در حالت قطع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل 1 وسیله برقی مناسب است و این رله فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و دارای خروجی ولتاژ نمی باشد.	

عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode 2

در صورتی که این حالت انتخاب شود، دستگاه را می توان به صورت مجزا و قابل تفکیک برای 3 منطقه مختلف استفاده نمود. (حالت پیش فرض دستگاه Mode 1 می باشد)

با فشار این دکمه های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیر فعال می شود . با فشار دکمه  قسمت Part1 دستگاه فعال می گردد .	
دستگاه خاموش . با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیر فعال می گردد .	
با فشار این دکمه زون های 3 با سیم و 7 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد . این دکمه مربوط به قسمت Part2 دستگاه می باشد .	
با فشار این دکمه زون های 4 با سیم و 8 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد . با فشار این دکمه قسمت Part 3 فعال می شود و با فشار مجدد غیر فعال می گردد .	
با فشار این دکمه اگر سیستم در حالت PULSE باشد رله DOOR OPEN برای 1 لحظه وصل می گردد . این حالت برای فرمان دربازکن استفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت Level1 قرار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد و با فشار مجدد در حالت قطع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل 1 وسیله برقی مناسب است و این رله فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و دارای خروجی ولتاژ نمی باشد.	

محل قرار دادن سیم کارت

محل سیم کارت دستگاه در برد کف دستگاه قرار دارد. دستگاه را باز کنید در سمت راست برد، خشاب سیم کارت وجود دارد حال دکمه زرد رنگ را به سمت داخل به آرامی فشار داده، سپس خشاب سیم کارت را به سمت بیرون کشیده، حال سیم کارت را با رعایت جهت آن گذاشته و سپس در جای خود قرار دهید.

توجه و اخطار:

ضمناً سیم کارت مورد نظر قسمت پین کد متمماً غیر فعال باشد. حافظه سیم کارت داخل دستگاه باید فاقد هر گونه پیام یا مخاطب باشد قبل از گذاشتن سیم کارت (روی دستگاه حافظه سیم کارت را پاک نمایید).

همکار گرامی هنگام قرار دادن یا برداشتن سیم کارت، حتماً برق و باطری دستگاه قطع باشد در غیر این صورت دستگاه آسیب دیده و شامل گارانتی نمی باشد.

نحوه سیم کشی دستگاه، به ترمینال های مربوطه

BAT+	باطری حداکثر 7/2 آمپر را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید.
AUX+	تغذیه ، چشم ها و سنسور ها را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید.
SP	بلندگوی بیرونی حداکثر 25 وات به این ترمینال متصل نمایید.
SIR+	آژیر داخلی و سیرن اماکن را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید.
DOOR OPEN	این ترمینال ویژه در بازکن و کنترل وسایل برقی می باشد حالت پیش فرض آن در باز کن (لحظه ای) می باشد در صورتی که بخواهید ویژه کنترل وسایل برقی استفاده کنید وارد منوی دستگاه شده کد 36 را وارد کرده و با فشار یک بار دکمه ENTER ، گزینه 1 Leve را انتخاب نمایید. ضمناً این ترمینال مانند یک کلید عمل می کند و دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد.
Z1-Z2-Z3-Z4	این دستگاه دارای 4 زون باسیم مستقل می باشد که ویژه فرمان های چشم ها یا سنسور ها مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه بیش از یک چشم به هر زون متصل نمایید باید فرمان کلیه چشم ها را با هم سری کرده و زون مورد نظر متصل نمایید .
Z5-Z6-Z7-Z8	این دستگاه دارای 4 زون بی سیم می باشد که ویژه چشم ، سنسور ، مگنت و دکتور بیسیم مورد استفاده قرار می گیرد جهت ست کردن سنسور های بی سیم به دستگاه به صفحه 3 مراجعه کنید.

همکار گرامی در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی در مورد دستگاه با شماره ۰۹۱۵۵۳۱۷۶۳۲ تماس حاصل نمایید .

ساعات تماس صبح ها از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ و بعداز ظهر از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ در غیر این ساعات به تماس ها پاسخ داده نمی شود.

پاسخگویی در طول تمام ایام هفته ، به جز تعطیلات رسمی امکان پذیر می باشد.


راهنمای نصب آنتن GSM (OUT DOOR)

توجه

همکار گرامی در هنگام نصب و راه اندازی دستگاه حتماً آنتن GSM را مانند شکل مقابل (شکل ۱) به دستگاه متصل نمایید. و در محلی بیرون از دستگاه مانند (شکل ۲) قرار دهید.

چنانچه در محیط نصب دستگاه ، آنتن دهی موبایل ضعیف است آنتن GSM به بیرون از ساختمان یا کنار پنجره نصب شود.

ضمناً برای امنیت بیشتر آنتن GSM در هر صورت بهتر است در کنار پنجره نصب گردد.

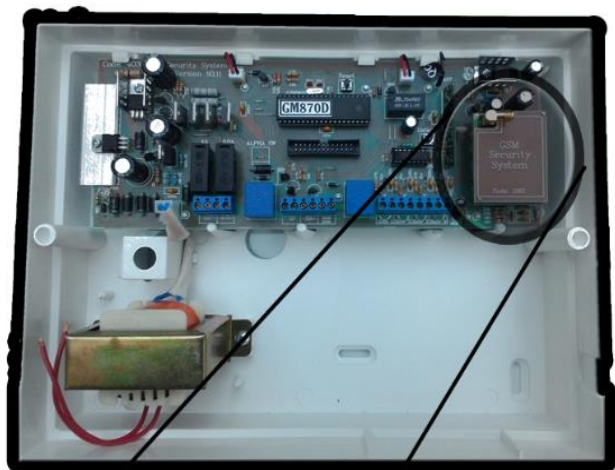

شکل ۱

شکل ۲



برخی از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه

مجهز به سیستم حفاظت SP: در صورت قطع شدن سیم بلندگوی بیرونی یا سوختن آن، آژیر داخلی، سیرن و تلفن کننده فعال می گردد. گزارش فعال یا غیرفعال کردن هر قسمت به صورت مجزا (اطلاع رسانی از طریق SMS) حفاظت، فعال یا غیر فعال کردن سه منطقه مختلف به صورت مجزا تنها با یک دستگاه فعال یا غیر فعال کردن یک وسیله برقی و باز کردن درب منزل توسط SMS و ریموت ارسال SMS محرمانه جهت ورود و خروج غیر مجاز افراد دارای ریموت، به مدیر مربوطه شارژ سیم کارت از طریق SMS و KayPad (پشتیبانی از کلیه سیم کارت های موجود) تغییر حالت Normal open و Normal close برای کلیده زون های با سیم ۱۵ حافظه تلفن کننده سخنگو با قابلیت انتخاب حالت تماس یا ارسال SMS ذخیره سازی دستگاه بی سیم (چشم، دتکتور و مگنت بی سیم) برای هر زون مجزا دارای ۸ زون با سیم و بی سیم قابل تفکیک برای سه منطقه به صورت مجزا ارسال SMS دوره ای حاوی میزان اعتبار شارژ سیم کارت از ۱ الی ۹۹ روز اعلام هشدار قطع و وصل برق توسط SMS، تماس و آلام با تغییر ساعت دلخواه دریافت کد امنیتی و شناسایی برای هر ریموت، ارائه شده توسط دستگاه قابلیت تبدیل هر زون به زون دینگ دانگ، ۲۴ ساعته، تاخیری و فوری، Normal open و Normal close اعلام زون تحریک شده توسط SMS ***** دارای دو حالت MODE کاری مجزا Mode1 – Mode2 تعریف هر زون به عنوان حریق یا سرقت ***** مشاهده میزان شارژ سیم کارت از طریق Kay Pad 45 نوع پیامک فارسی متفاوت در مورد کارایی دستگاه ***** تغییر رمز از طریق SMS و KayPad اخطار به کاربر، در صورت ارسال رمز اشتباه با پیامک فارسی ارسال پیامک فارسی گزارش فعال و غیر فعال شدن رله خروجی در قالب پیامک فارسی گزارش فعال شدن رله در بازکن در قالب پیامک فارسی عدم مسدود شدن سیم کارت در صورت ارسال رمز شارژ سیم کارت ست شدن 15 عدد ریموت کنترل با ارائه کد امنیتی و شناسایی سرعت شماره گیری فوق العاده بالا (آغاز شماره گیری در کمتر از 2 ثانیه) نمایش میزان آننتن دهی شبکه بر روی LCD امکان ست کردن تجهیزات باسیم و بی سیم با قابلیت آدرس دهی امکان ست کردن 15 عدد ریموت کنترل با قابلیت آدرس دهی گزارش قطع یا وصل بلندگو خارجی از طریق پیامک فارسی ***** دارای نرم افزار اندروید و دارای دهها امکانات امنیتی منحصر به فرد دیگر