

طریقه نصب دزدگیر های Utech

معرفی ورودی و خروجی های دستگاه


معرفی زون های مختلف دستگاه

معرفی کپد دستگاه

طریقه نصب چشمی و انواع دتکتور بی سیم

طریقه نصب بیم دتکتور

معرفی ورودی و خروجیهای دستکاه

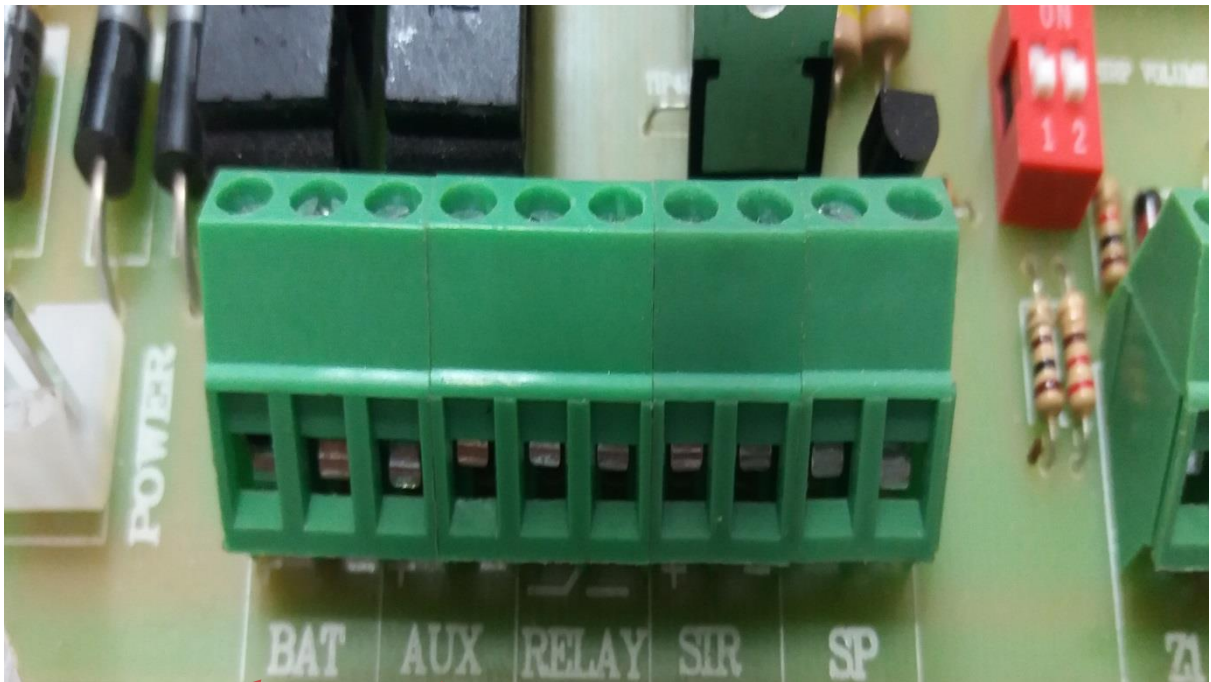

به این ترمینال
باطری متصل
می شود.


این
ترمینال دارای
خروجی 12
ولت می باشد
و جهت تغذیه
چشمی ها و
دکتورهای
سیمدار مورد
استفاده قرار
می گیرد.

این ترمینال
جهت نصب رله
برای درب باز
کن می باشد.

این ترمینال
جهت نصب
آزیر می باشد.

این ترمینال
جهت نصب
اسپیکر یا بلند
گوی خارجی
می باشد.

معرفی زون های اصلی دستگاه

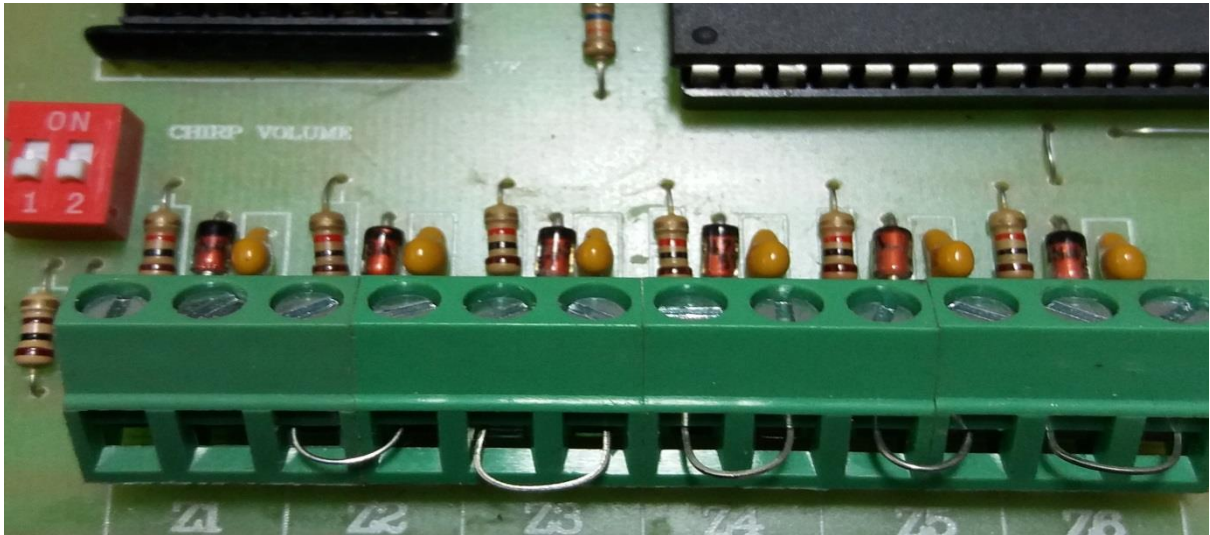

این زون ها جهت نصب چشمی ها و دتکتورورهای سیمی استفاده می شود.

زون 1 دینگ دانگ است.

زون 4 زون 24 ساعته می باشد. زون 24 ساعته زونی است که در صورت فعال و غیر فعال بودن دستگاه همواره فعال است به همین منظور جهت وصل پدال و دتکتور دود مناسب است.

زونهای دستگاه Normal close می باشد این بدین معنی است که اگر از زونی

استفاده نشود باید توسط یک سیم 2 سر زون را به یکدیگر متصل کنیم. در غیر اینصورت دستگاه به محض فعال شدن اژیر می کشد.



ARM: روشن بودن این حالت بدین معنی است که دستگاه مسلح است.

ALARM: روشن بودن این حالت یعنی دستگاه در حال آژیر کشیدن می باشد

اگر در حال چشمک زدن باشد یعنی دستگاه حداقل یکبار تحریک شده و آژیر کشیده است.

POWER: روشن بودن این حالت بدین معنی است که دستگاه با برق 220 ولت

تغذیه نمی شود و به باطری متصل بوده و توسط باطری تغذیه می شود.

F.AUX: روشن بودن این حالت بدین معنی است که فیوز AUX دارای مشکل است.


BAT: روشن بودن این حالت بدین معنی است که فیوز باطری دارای مشکل می باشد.

MIC: محل قرار گیری میکروفن داخل دستگاه جهت استراق سمع است.


طریقه نصب چشمی و انواع دکتور بی سیم


طریقه قرار گیری جامپرها:

زون 7:

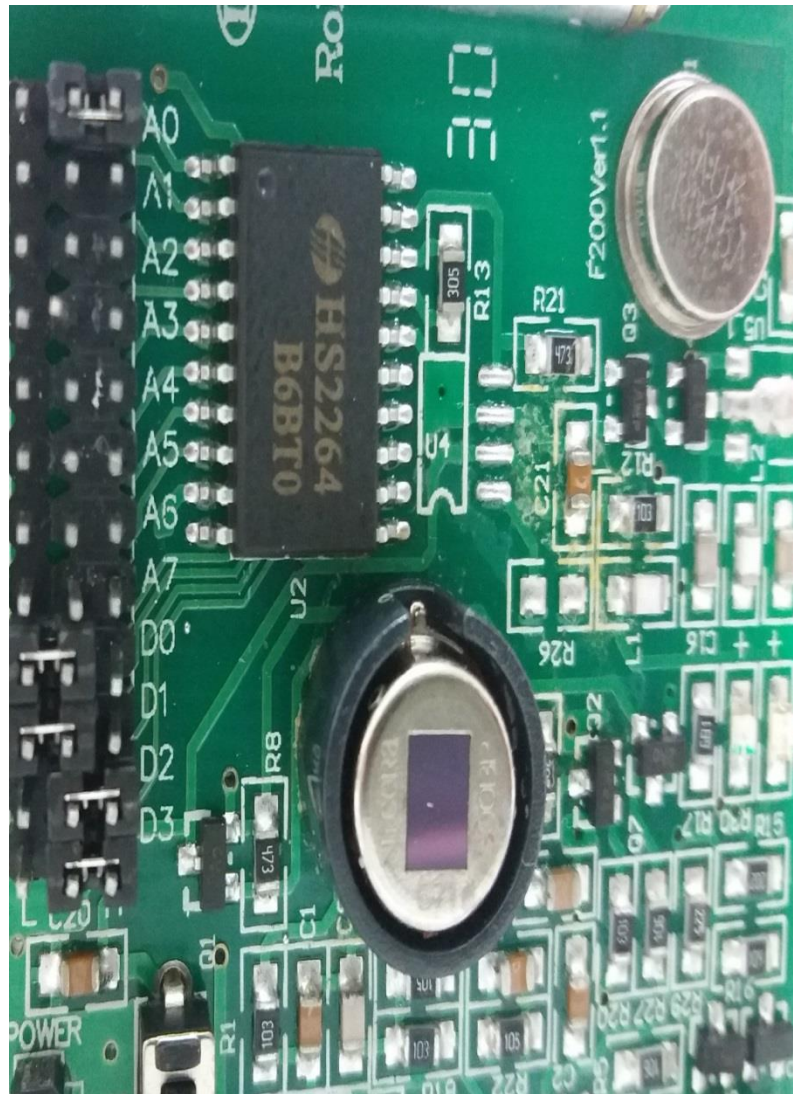

زون 8:

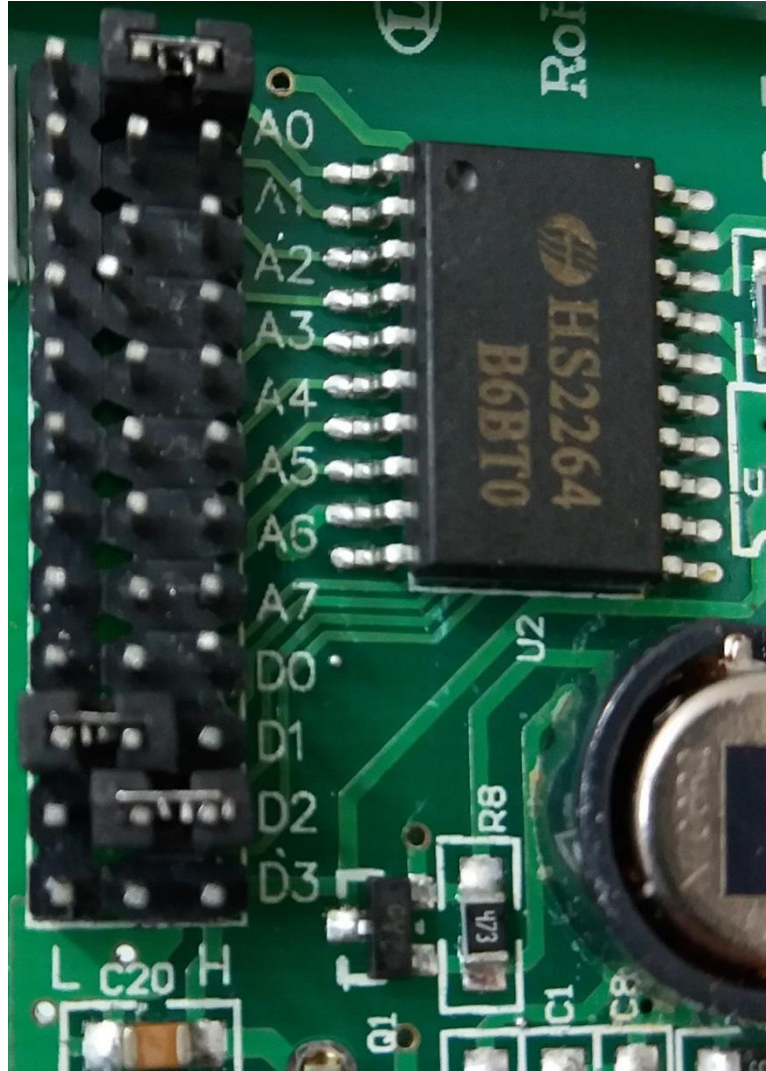

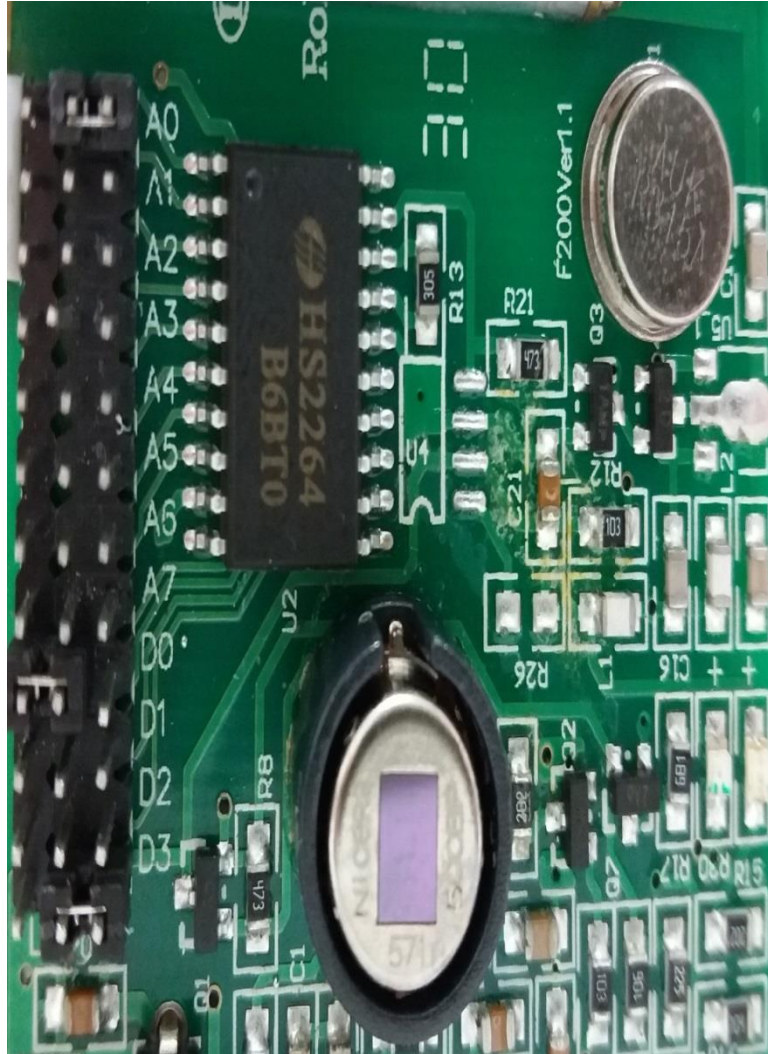

طریقه نصب چشمی و انواع دتکتور بی سیم

توجه داشته باشید به هر زون بیسیم 5 عدد چشمی بیسیم می توان متصل کرد.

بمنظور اینکار D3 تا D0 در هر زون ثابت بوده فقط جامپر A0 را در همان

حالت A1 و برای چشمی بعدی A2 و برای چشمی بعدی A3 الی آخر قرار

دهید.

طریقه نصب بیم دتکتور



1 و 2 را به منبع تغذیه 12 ولت متصل کنید. 3 و 4 را به یکی از زونهای دستگاه دزدگیر متصل کنید.

electroSmart

طریقه نصب پیم دتکتور



1 و 2 را به منبع تغذیه 12 ولت متصل کنید.



ارتباط مستقیم با بخش فنی از طریق تلگرام:

09334067731

@electrosmart_help

آدرس:

تهران ، خیابان جمهوری ، تقاطع شیخ هادی ، پاساژ علالدین 2 طبقه سوم
واحد 311 و 312

تلفن:

66349391 _ 66348343