



راهنمای استفاده از دستگاه :

دستگاه دارای چهار حالت غیرمسلح (DISARM) ، مسلح (ARM) ، نیمه فعال (PARTEST) و حالت اضطراری است که در ادامه شرح داده میشود.

حالت های کاری سیستم :

- ۱- **حالت مسلح (ARM)** : با فشردن کلید قفل (LOCK) دستگاه در حالت فعال (ARM) قرار گرفته و چراغ LED آبی رنگ **READY** بر روی دستگاه بصورت ثابت روشن میشود در این حالت تمام **ZONE** ها فعال هستند.
- ۲- **حالت نیمه فعال (PARTEST)** : با فشردن و نگداشتن دکمه جرقه برای ۴ ثانیه دستگاه در حالت نیمه فعال (PARTEST) قرار گرفته و چراغ LED آبی رنگ **READY** بر روی دستگاه بصورت چشمک زن میشود . در این حالت تمام زون ها بجز **ZONE ۱** فعال هستند. اگر دیپ سویچ ۶ دستگاه در حال **ON** قرار گیرد **ZONE ۲** نیز در این حالت به مانند زون یک غیرفعال خواهد بود .
- ۳- **حالت غیرمسلح** : با فشار دادن دکمه قفل باز ریموت دستگاه در حالت غیر فعال (DISARM) قرار میگیرد ، در این حالت تمام **ZONE** ها غیرفعال هستند.
- ۴- **حالت اضطراری** : با **ON** کردن دیپ سویچ ۳ زون دو و **ON** کردن دیپ سویچ ۴ زون چهار در حالت **TAMPER** یا اضطراری قرار میگیرند در حالت سیستم در هریک از مدهای کاری خود باشد با تحریک زون های گفته شد سیستم شروع به آژیر کشیدن میکند . ضمناً اگر دستگاه در حالت مسلح (ARM) باشد با فشردن دکمه زنگ ریموت نیز سیستم شروع به آژیر کشیدن میکند .

راهنمای استفاده از سیستم و تشریح حالت های مختلف آن :

- ۱- چراغ پاور **POWER** ، همیشه باید روشن باشد. در غیر این صورت برق ورودی قطع شده است و باتری داخلی نیز از کار افتاده است و باید در اسرع وقت مشکل برطرف گردد .
- ۲- پس از راه اندازی دستگاه (اتصال باتری و برق ورودی به آن) دستگاه بعد از تست چراغها، به حالت غیر فعال میرود. در این حالت بجز چراغ **POWER** ، بقیه چراغها خاموش خواهند ماند مگر آنکه یکی از زون ها تحریک شود . در این صورت چراغ مربوط به زون در مدت تحریک روشن خواهد ماند.
- ۳- پس از خارج شدن از ساختمان ، دکمه قفل **LOCK** ریموت را فشار داده در این موقع چراغ آبی رنگ **READY** روشن شده و دستگاه پس از تولید ۱ بوق به حالت فعال میرود.
- ۴- وقتی میخواهید وارد ساختمان شوید دکمه **UNLOCK** ریموت را فشار دهید. در این مواقع در صورتیکه هیچ یک از **ZONE** ها تحریک نشده باشد ، دستگاه پس از تولید ۲ بوق متوالی، غیرفعال میشود ، ولی اگر در غیاب
- ۵- شما یکی از **ZONE** ها تحریک شده باشد دستگاه آنرا در حافظه خود نگه میدارد و به این ترتیب که چراغ **ZONE** مربوطه و نیز چراغ **MEMORY** روشن میماند .

۶- اگر ریموت شما عمل نکند و یا بدلیلی بدون ریموت وارد ساختمان شوید دستگاه شروع به آژیر کشیدن میکند لذا در این موقع درب دستگاه را باز نموده و سوکت خروجی ترانس و یکی از سیم های باطری را در بیاورید تا دستگاه خاموش شود .

۷- با فشردن دکمه جرقه موجود بر روی ریموت پس از تولید یک بوق به حالت نیمه فعال **PARTLOCK** میرود. در این حالت چراغ آبی **READY** چشمک زن شده و (**ZONE1**) از مدار خارج میشود و سه زون دیگر فعال خواهند ماند . اگر دیپ سویچ ۶ دستگاه در حال **ON** قرار گیرد **ZONE2** نیز در این حالت به مانند زون یک غیرفعال خواهد بود . برای خارج شدن از حالت نیمه فعال کلید **UNLOCK** را فشار دهید. در صورتیکه هیچ یک از **ZONE** ها تحریک نشده باشند دستگاه پس از تولید ۲ بوق متوالی به حالت غیرفعال میرود.

۸- **استفاده از خروجی درب باز کن :** هنگامی که سیستم غیرمسلح است با نگه داشتن دکمه زنگ خروجی درب بازکن (۱۲۷) برای ۲ ثانیه فعال میشود.

۹- **بیصدا کردن و با صدا کردن SPK :** برای بی صدا کردن بلندگوی بیرونی بهنگام مسلح و غیر مسلح کردن سیستم دکمه قفل باز را برای ۴ ثانیه نگه داشته و در این حالت یک تک آژیر داخلی شنیده میشود و برای بازگشت به حالت با صدا همین عمل را دوباره انجام دهید.

نحوه یاددادن کد ریموت : برای یاد دادن کد ریموت دکمه **LRN** را نگه دارید تا **LED LRN** روشن شود سپس یکی از دکمه های ریموت کنترل را فشار دهید ، **LED LRN** لحظه ای خاموش و سپس دوباره روشن میشود و کد ریموت های قبلی پاک میشود . برای یادگیری بقیه ریموت ها تا زمانی که **LED LRN** روشن است این عمل را تکرار کنید تا ۴۰ عدد ریموت میتوان به این دستگاه کد داد.

طریقه کد دادن چشمی بیسیم : زون بی سیم **زون ۲** میباشد . برای کد دادن چشمی بیسیم کلید **LRN** را نگه داشته و باطری سنسور را وصل کرده و سنسور را تحریک کنید تا **LED** چشمک زده و کد بردارد تا ۴۰ عدد چشم میتوان کد داد .

شرح کامل چشمی بیسیم :

سنسور چشمی بی سیم F۶ از سری محصولات شرکت صنعتی فایو استار جهت استفاده در مکان هایی که قابلیت نصب سنسورهای حرکتی با سیم وجود ندارد برای اعلام خطر ورود افراد غیر مجاز مورد استفاده قرار میگیرد و با انواع سیستم های امنیتی با قابلیت کد دادن و بارگیری انواع سنسورهای بیسیم، قابل استفاده میباشد. این سنسور با فرکانس **MHZ۳۱۵** کار میکند و بصورت کد فیکس میباشد.

تنظیم جامپر ها : بر روی این سنسور تعدادی پین و جامپر وجود دارد که به ترتیب تشریح میشوند:

جامپر تنظیم کد : تعداد زیادی پین در قسمت بالای برد وجود دارد که جهت تنظیم کدبندی چشم ، مورد استفاده قرار میگیرند . این کد بندی به ۲ قسمت تقسیم میشوند. پین های **D۰** تا **D۳** جهت تنظیم چشم بر روی دستگاه دزدگیر مورد نظر میباشد که برای تنظیم سنسور چشمی بر روی پینل های مرکزی فایواستار بایست ستون **D۰** و **D۱** را به سطرهای L به وسط جامپر کرد.

D۰			
D۱			
D۲			
D۳			
	L	H	

پین های **A۰** تا **A۷** برای ایجاد کد انحصاری برا سنسور مورد نظر است. با چیدن و جامپر کردن هر کدام از سطر و ستون این قسمت میتوان کد خاصی برای سنسور تعریف کرد تا بدین صورت از تداخل سنسورهای موجود در همسایگی بر روی سیستم مرکزی خود جلوگیری کرد.

A۰			
A۱			
A۲			
A۳			
A۴			
A۵			
A۶			
A۷			
	L	H	

نکته ۱ : هیچگاه این قسمت را خالی نگذاشته و حداقل یک سطر و ستون را به دلخواه جامپر نمایید.

نکته ۲ : اگر میخواهید تعداد بیش از یک سنسور بیسیم را بر روی یک زون امنیتی تنظیم نمایید بهتر

است جامپرهای آنها را به یک صورت جانمایی کنید.


جامپر مقاومتی داخلی : این جامپر برای ست شدن بر روی پنل های مرکزی فایو استار حتما باید بر روی ۳,۳M تنظیم شوند ، در غیر این صورت سنسورهای بیسیم توسط سیستم بارگیری نمیشوند.

جامپر FAULT : این قسمت جهت استفاده در پنل های مرکزی از مدل GSA-۲۰۸ به بالا مورد استفاده قرار میگیرند که در صورت تنظیم جامپر بر روی ON در زمان کم شدن باطری سنسور اخطار آنرا به پنل ارسال کرده و پنل بر روی نمایشگر خود شماره زونی که سنسور بر روی آن بارگزاری شده است را نمایش میدهد.

جامپر LED : این قسمت شامل ۳ پین است اگر جامپر ۱&۲ چیده شود، LED نمایشگر عملکرد سنسور فعال شده و پس از هربار شناسایی حرکت، این LED را روشن میکند و اگر جامپر بر روی ۲&۳ قرار بگیرد LED پس از شناسایی حرکت، دیگر روشن نمیشود اما سیگنال خود را میفرستد. "این کار موجب افزایش طول عمر باتری میشود."

جامپر DELAY : این قسمت جهت تنظیم تاخیر بین هرتشخیص در سنسور میباشد. میتوان زمان بین هرتشخیص را با جامپر کردن پین های ۱&۲ به ۵ ثانیه و جامپر کردن پین های ۲&۳ به ۵ دقیقه انتخاب کرد. "این کار موجب افزایش طول عمر باتری میشود."

LED ها : بر روی برد ۲ عدد LED نمایشگر وجود دارد. LED قرمز درمواقع روشن شدن سنسور و تشخیص حرکت روشن میشود و LED بر نمایشگر کم شدن شارژ باتری میباشد و هر زمان این LED روشن شود باید در اسرع وقت باتری چشم تعویض گردد.

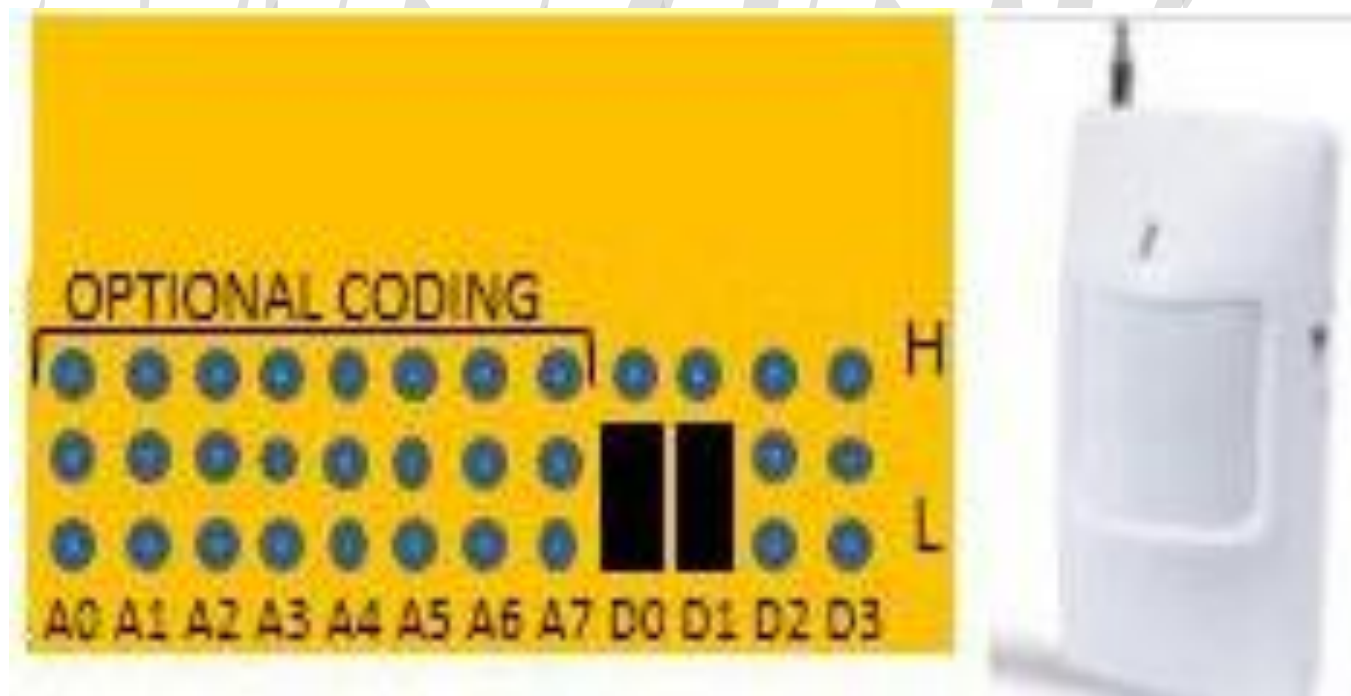

کلیه جمپرچینی های گفته شده برای کلیه سنسورهای بیسیم از قبیل دتکتور دود ، مگنت و شوک سنسور وایرلس نیز باید اعمال شود .

برنامه دهی سیستم توسط دیپ سویچ ها :

اگر **DIPSW1** خاموش باشد زمان آژیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه اگر روشن باشد زمان آژیر ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه خواهد بود.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

■	□	□	□	□	□
□	■	■	■	■	■

برنامه ریزی زون دینگ دانگ : برای فعال کردن زون دینگ دانگ **DIPSW2** باید در وضعیت روشن باشد در این صورت زون یک در وضعیت غیرمسلح زون دینگ دانگ میباشد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

□	■	□	□	□	□
■	□	■	■	■	■

برنامه ریزی زون ۲۴ ساعته مدار بسته : برای فعال کردن این قابلیت **DIPSW3** باید روشن باشد در این حالت زون ۲ بصورت ۲۴ ساعته فعال است .

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

□	□	■	□	□	□
■	■	□	■	■	■

برنامه ریزی زون اضطراری ۲۴ ساعته مدار باز : برای فعال کردن این قابلیت **DIPSW4** باید روشن باشد در این حالت زون ۴ بصورت ۲۴ ساعته فعال است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

□	□	□	■	□	□
■	■	■	□	■	■

برنامه ریزی زون تاخیری : برای فعال کردن این قابلیت **DIPSW5** باید روشن باشد در این حالت زون ۳ بعد از دو دقیقه از مسلح شدن قابل تحریک است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

□	□	□	□	■	□
■	■	■	■	□	■

برنامه ریزی زون نیمه فعال : برای نیمه فعال کردن زون ۲ باید **DIPSW6** را روشن کرد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶


□	□	□	□	□	■
■	■	■	■	■	□

نکته : کلیه زون ها اگر دیپ سویچ ها خاموش باشد بصورت فوری عمل میکنند .

راهنمای ترمینال های روی دستگاه :

ZONE1	دارای دینگ دانگ (توسط دیپ سویچ ۲) و تفکیک زون (حالت نیمه فعال) با نگه داشتن دکمه جرقه ریموت
ZONE2	دارای TAMPER ۲۴ ساعته (توسط دیپ سویچ ۳) جهت استفاده در سنسور جعبه بلندگوی خارجی و یا TAMPER چشمی ها
ZONE3	دارای تایمر تاخیر ۲ دقیقه ای (توسط دیپ سویچ)
ZONE4	برای شاسی های باز N.O و دتکتورهای دود ۱۲ ولتی و پدال اعلام سرقت اضطراری (توسط دیپ سویچ ۴)
OUT1-	خروجی رله ۱ تلفن کننده
TEL	خط تلفن به این ترمینال وصل میشود.
SPK	بلندگوی بیرونی به این ترمینال وصل میشود.
SIR	آژیر داخلی به این ترمینال وصل میشود.
DOOR	با نگهداشتن دکمه زنگ ریموت ولتاژ لازم جهت استفاده در درب بازکن قفل برقی در این ترمینال ایجاد میشود.
AUX	خروجی ۱۲ ولت جهت تغذیه کلیه سنسورها اعم از چشمی ها و دتکتورها از این ترمینال گرفته میشود .
BAT	به باتری جهت شارژ وصل میشود.
ALPHA	جهت نصب سویچ آلفا استفاده میگردد. (باز شدن این ترمینال باعث قطع شدن کلیه صداها ی سیستم میشود)
ARM	جهت خاموش و روشن کردن دستگاه توسط تلفن کننده خارجی ، کلید خارجی یا برد ریموت استفاده میشود.
OUT2-	تریگر فعال ARM و غیرفعال DISARM ریموت کنترل

نحوه سیم بندی دستگاه :

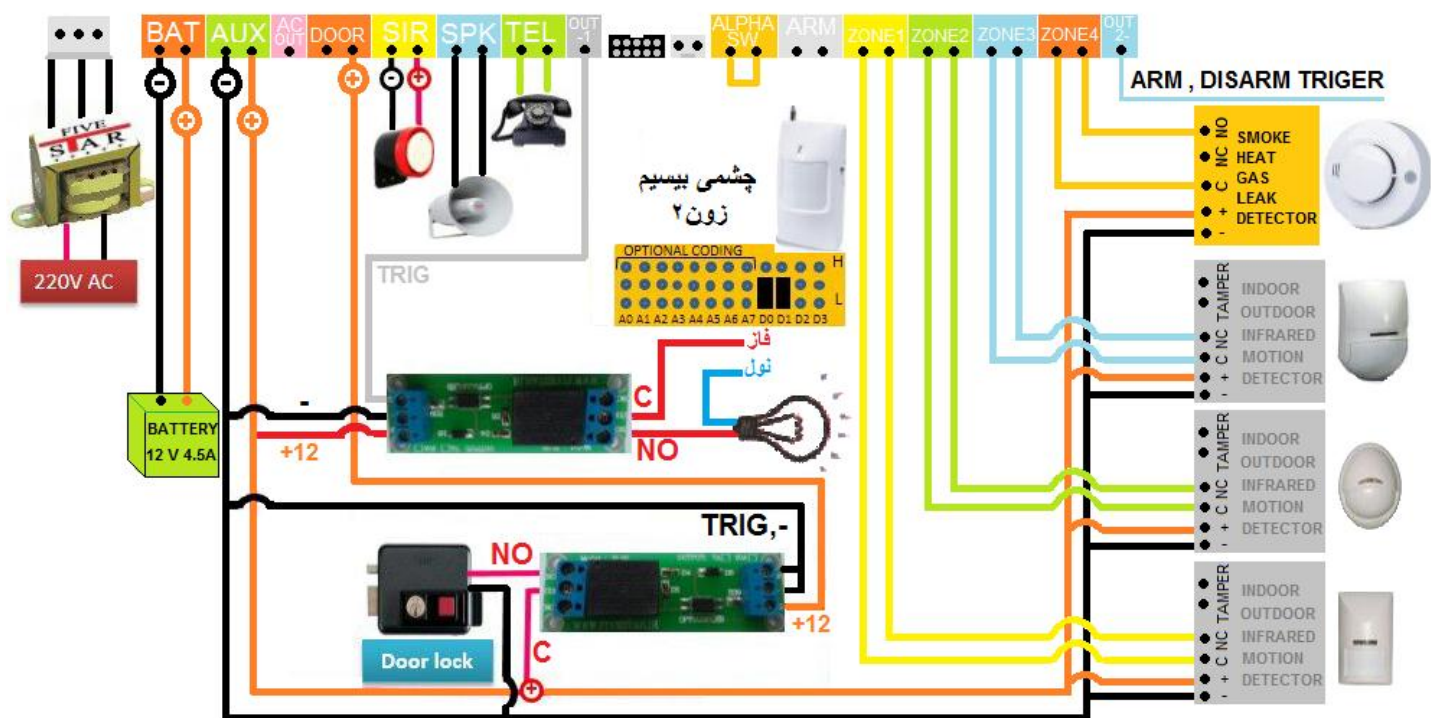

طریقه کار با دستگاه از راه دور بدون ریموت کنترل :

شما میتوانید هم از طریق خط تلفن و هم از طریق پیامک دستگاه را کنترل کنید اگر سیستم آژیر بکشد بلافاصله پیام **ALARM** ارسال میشود سپس از طریق خط تلفن شروع به شماره گیری مینماید.

جهت قطع آژیر و توقف شماره گیری و مسلح شدن دوباره سیستم میتوان دستور زیر را برای دستگاه پیامک کرد :

(رمز کنترلی F+) => F.....

پس از برقراری تماس پیام ۲ بار پخش میشود و در انتها سیستم از شما میخواهد تا رمز را وارد کنید. اگر رمز را درست وارد کنید شماره گیری **متوقف** میشود و وارد منو دستگاه میشوید در این حالت با فشردن کلید (۵) میتوانید دزدگیر را فعال و غیرفعال کنید و پیام <<دستگاه روشن>> و <<دستگاه خاموش>> شنیده میشود.

و با زدن کلید (۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴) یک تریگر منفی با قدرت تحرک در ترمینال مربوطه ساخته میشود که میتوان از خروجی رله ۱۲ ولتی هرگونه وسیله برقی و الکترونیکی را خاموش و روشن کرد و پیام <<دستگاه روشن>> و <<دستگاه خاموش>> شنیده میشود. با زدن کلید # میتوان فوراً به تماس تلفنی پایان داد.

اگر کلید ۶ را فشار دهید دستگاه در حالت استراق سمع قرار میگیرد. در این حالت شما میتوانید صدای محیط را ب مدت ۱۵ ثانیه گوش کنید.

و در آخر اگر مراحل بالا انجام نشود دستگاه از طریق سیمکارت **GSM** شروع به شماره گیری کرده و با شماره های حافظه ۲۱ تا ۳۰ تماس گرفته و پیام ضبط شده را پخش میکند.

تماس با خط تلفن : کاربر میتواند با خط تلفن متصل به پنل دستگاه تماس بگیرد و بعد از تعداد بوق هایی که قبلاً مشخص شده اند (پیشفرض ۳ بوق) تلفن کننده خط را به سخنگوی دستگاه متصل میکند و با ورود رمز صحیح میتوان وارد منوی دستگاه شد .

توجه: بر روی برد زیرین این دستگاه سوکت جامپری وجود دارد (AC) که مربوط به نمونه گیری اتصال برق شهری میباشد در موارد زیر این جامپر را از برد جدا کنید:

۱- جهت جایگزینی درب تلفن کننده بجای تلفن کننده SA-۲۰۵

۲- عدم تمایل به دریافت پیامک قطع و وصل برق شهر بدلیل وجود نوسانات زیاد

راه اندازی تلفن کننده:

سیم کارت مورد نظر را بصورت صحیح به دستگاه الصاق نمایید سپس سوکت تلفن کننده را به پل اصلی دستگاه وصل نمایید. پس از اتصال برق به سیستم ، ۲ خط موازی II بر روی نمایشگر سگمنتی ظاهر میشود و سپس دستگاه شروع به نمایش حروف برند شرکت (FIVE STAR) مینماید سپس در صورت وارد نمودن صحیح سیمکارت و شناسایی نمودن آن توسط تلفن کننده حرف O ظاهر میشود و در غیر این صورت حرف O بر روی نمایشگر می آید . سپس حالت آماده بکار دستگاه فعال میشود که در این حالت سگمنت های نمایشگر بطور ساعتگرد شروع به چرخش میکنند. پس از اولین باری که سیستم شروع بکار میکند اپراتور مربوط به سیم کارت تنظیمات اولیه را در غالب چند پیامک پشت سرهم میفرستد و در این زمان چند نقطه ای ممکن است بر روی صفحه ظاهر شود لذا می بایست تا پایان و حذف این پیام ها صبر کنید.

ظاهر شدن یک نقطه (.) بر روی سگمنت بدین معنی است که دستگاه در حال دریافت یا ارسال پیامک (SMS) است.

نکته:

۱- پین کد سیمکارت باید قبل از الصاق غیرفعال شده باشد.

۲- زبان اصلی سیم کارت می بایست انگلیسی باشد.

مشاهده وضعیت دستگاه : اگر کلید TEST را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید وضعیت اتصال از راه دور تلفن کننده و خط تلفن را اعلام میکند و هم بر روی نمایشگر نشان میدهد . در صورت فعال بودن اتصال از راه دور تلفن کننده حرف C. و در صورت وصل بودن خط تلفن حرف T. نمایش داده میشود.

مشاهده وضعیت انتن دهی سیمکارت : با زدن کلید OK و نگه داشتن آن به مدت ۲ ثانیه میتوان میزان آنتن دهی دستگاه را مشاهده کرد که بصورت چند خط افقی به همراه نقطه ظاهر میشود . در صورت عدم وجود و شناسایی سیم کارت حرف E به معنی خطا ظاهر میشود.

نکته: در این دستگاه میتوانید از سیم کارت های (ایرانسل، همراه اول ، رایتل) استفاده نمایید و تنظیمات شارژ و استعلام از قبل برای دستگاه تعریف شده است و دیگر لازم به شماره گیری کد مربوطه نیست و تنها رمز شارژ را برای دستگاه ارسال میکنید.

رمزها : دستگاه دارای ۲ رمز ورودی است :

۱. رمز کنترلی پیش فرض (****) : رمز کنترلی جهت ارتباط با دستگاه از طریق تلفن و پیامک است که پس از برقراری تماس و یا در غالب متن ارسالی به دستگاه استفاده میشود . جهت تغییر رمز میتوان از طریق زیر عمل کرد. ورود به منوی تنظیمات و زدن

رمز جدید=>۲=>۵=>TEST

۲. رمز کاربر پیش فرض(۱۲۳۴) : اگر رمز خود را فراموش کردید ، برای ریست کردن پسورد برق دستگاه و اتصال باتری را قطع کنید سپس دکمه MEMO را نگه داشته و برق را وصل کنید و تا پایان شمارش دکمه را نگه دارید .

ورود به منوی تنظیمات:

جهت ورود به منوی تنظیمات رمز کاربر را وارد کنید. رمز پیشفرض ۱۲۳۴ سپس ۳ خط موازی ظاهر میشود.

شماره دهی به حافظه ها: پس از ورود به منوی تنظیمات دکمه **MEMO** را بزنید تا حرف **n** ظاهر شود و طبق جدول زیر شماره دهی نمایید:

حافظه پیامک SMS ۱-۱۰
حافظه خط تلفن LINE ۱۱-۲۰
حافظه تماس GSM ۲۱-۳۰

شماره حافظه های ۱ تا ۴ مختص مدیران سیستم است و تمان رخدادهای مهم سیستم به این حافظه ها SMS میشود .

شماره گیری خط تلفن : در این دستگاه ۲ نوع شماره گیری وجود دارد :

۱- شماره گیری تن **-tone**

۲- شماره گیری پالس **PULSE**. در بعضی مناطق بدلیل فرسوده بودن و وجود نویزهای تداخلی ممکن است شماره گیری تن بدرستی کار نکند در این صورت میبایست تنظیمات را به شماره گیری پالس تغییر داد.

شماره گیری تن ۳ => **TEST**

شماره گیری پالس ۴ => **TEST**

توجه ۱: بصورت پیشفرض نوع تحریک دستگاه ، بصورت سطحی میباشد یعنی با صدا درآمدن آژیر، سیستم با تمامی شماره های حافظه تماس میگیرد لذا میتوان این حالت را به تحریک لحظه ای تغییر داد تا به محض اینکه آژیر قطع شد سیستم دیگر به شماره گیری ادامه ندهد .

تحریک لحظه ای ۱ => **TEST**

تحریک سطحی ۲ => **TEST**

توجه ۲: در تماس خط تلفن پس از وارد کردن رمز صحیح شماره گیری توسط دستگاه متوقف میشود و دستگاه شماره های بعدی را دیگر نمیگیرد.

تست شماره گیری و ارسال پیامک : پس از ورود به منوی تنظیمات و زدن دکمه زیر:

PLAY => شماره حافظه => MEMO

جهت ورود به منوی تنظیمات=> وارد کردن رمز USER رمز پیشفرض : ۱۲۳۴

مرحله ۳		مرحله ۲		مرحله ۱	شرح برنامه
OK	شماره تلفن	OK	شماره حافظه	MEMO	وارد کردن شماره تلفن
TEST		شماره حافظه		MEMO	چک کردن شماره تلفن
OK	OK	شماره حافظه		MEMO	پاک کردن شماره تلفن
OK	اعلام پیغام	OK		REC	ضبط پیغام
		OK		PLAY	پخش پیغام
		۱		TEST	حالت تحریک لحظه ای
		۲		TEST	حالت تحریک سطحی
		۳		TEST	حالت شماره گیری تن
		۴		TEST	حالت شماره گیری پالس
رمز جدید		۱	۵	TEST	تغییر رمز تغییرات USER
رمز جدید		۲	۵	TEST	تغییر رمز کنترلی CODE
تعداد زنگ		۶		TEST	تعیین تعداد زنگ
		۷		TEST	فعال و غیرفعال کردن تماس با تلفن کننده از دور به خط ثابت LINE
OK	شماره حافظه	۸		TEST	تست شماره گیری و SMS
		۹		TEST	گزارش قطع خط تلفن
		۰		TEST	بازگشت به حالت کارخانه
وصل برق و منتظر بودن تا انتهای شمارش		فشاردن کلید MEMO		قطع برق دستگاه	پاک کردن رمز کاربر

بعد از تماس خط تلفن یا سیم کارت
وارد کردن رمز کنترلی ۰۰۰۰
روشن و خاموش کردن دزدگیر => کلید ۵
استراق سمع => کلید ۶
روشن و خاموش رله ها => کلیدهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴
قطع فوری تماس => #

تغییر زبان سیم کارت به انگلیسی قبل الصاق
ایرانسل شماره گیری: ۲=>۲=>۷۰۰
همراه اول شماره گیری: ۲=>۲=>۷=>۴۴۴
رایتل شماره گیری: *۳*۱*۷*۲۰*

راهنمای ارسال SMS = < رمز پیشفرض کنترلی : ۰۰۰۰

شرح برنامه	مثال با رمز پیشفرض
قطع آژیر و توقف شماره گیری و آرم شدن مجدد سیستم	F۰۰۰۰
فعال/غیرفعال کردن خروجی ۱	۱۰۰۰۰
فعال/غیرفعال کردن خروجی ۲	۲۰۰۰۰
فعال/غیرفعال کردن خروجی ۳	۳۰۰۰۰
فعال/غیرفعال کردن خروجی ۴	۴۰۰۰۰
فعال کردن لحظه ای خروجی ۱	۱L۰۰۰۰
فعال کردن لحظه ای خروجی ۲	۲L۰۰۰۰
فعال کردن لحظه ای خروجی ۳	۳L۰۰۰۰
فعال کردن لحظه ای خروجی ۴	۴L۰۰۰۰
فعال کردن دستگاه	۵۰۰۰۰
غیرفعال کردن دستگاه	۶۰۰۰۰
فعال و غیرفعال کردن کنترل تلفن کننده بوسیله خط تلفن LINE	۷۰۰۰۰
استراق سمع از طریق تماس سیم کارت	۸۰۰۰۰
تغییر رمز کنترلی از طریق SMS	رمز جدید ۰۰۰۰۰۰
تغییر پیغام SMS	دستگاه فعال شد AA۰۰۰۰۰
استعلام مانده حساب	*۰۰۰۰
شارژ سیم کارت	کد شارژ ۰۰۰۰ □
چک کردن خروجی ها	B۰۰۰۰
وارد کردن شماره تلفن	شماره تلفن شماره حافظه E۰۰۰۰
استعلام شماره های داخل حافظه	C۰۰۰۰

راهنمای ارسال پیامک جهت تغییر متن SMSهای ارسالی توسط سیستم :

شرح برنامه	مرحله ۱	مرحله ۲	مرحله ۳	مثال با رمز پیشفرض
تغییر متن فعال دزدگیر	AA	رمز	متن مورد نظر	دستگاه فعال شد AA۰۰۰۰
تغییر متن غیر فعال دزدگیر	AB	رمز	متن مورد نظر	دستگاه غیر فعال شد AB۰۰۰۰
تغییر متن فعال رله ۱	AC	رمز	متن مورد نظر	تهویه روشن شد AC۰۰۰۰
تغییر متن غیر فعال رله ۱	AD	رمز	متن مورد نظر	تهویه خاموش شد AD۰۰۰۰
تغییر متن فعال رله ۲	AE	رمز	متن مورد نظر	لامپ ها روشن شد AE۰۰۰۰
تغییر متن غیر فعال رله ۲	AF	رمز	متن مورد نظر	لامپ ها خاموش شد AF۰۰۰۰
تغییر متن فعال رله ۳	AG	رمز	متن مورد نظر	سیستم روشن شد AG۰۰۰۰
تغییر متن غیر فعال رله ۳	AH	رمز	متن مورد نظر	سیستم قطع شد AH۰۰۰۰
تغییر متن فعال رله ۴	AI	رمز	متن مورد نظر	روشنایی وصل شد AI۰۰۰۰
تغییر متن غیر فعال رله ۴	AJ	رمز	متن مورد نظر	روشنایی خاموش شد AJ۰۰۰۰
تغییر متن قطع برق	AK	رمز	متن مورد نظر	برق قطع شد AK۰۰۰۰
تغییر متن وصل برق	AL	رمز	متن مورد نظر	برق وصل شد AL۰۰۰۰
تغییر متن آلارم	AM	رمز	متن مورد نظر	دزدگیر در حال آژیر AM۰۰۰۰
تغییر متن قطع تلفن	AN	رمز	متن مورد نظر	خط تلفن قطع شد AN۰۰۰۰