

PARS GSM

- ۹ زون (۶ زون باسیم و ۳ زون بیسیم)
- تنظیم قابلیت‌های همه زون ها(فوری ، تاخیری ، ۲۴ ساعته ، دینگ دانگ ، Normal close ، Normal open) متناسب با موقعیت مکانی
- دارای دینگ دانگ ۳ حالته
- استفاده از صدای شخصی به جای دینگ دانگ
- اعلام هشدار از طریق SMS در صورت قطع بلندگوی خارجی
- دارای ۵ خروجی منفی و یک خروجی رله (قابل تعریف)
- روشن و خاموش نمودن یک وسیله برقی توسط ریموت
- قابلیت تنظیم صدای تک آژیر بلندگوی خارجی در ۴ حالت
- قابلیت اعلام روشن و خاموش شدن محرمانه دستگاه (از طریق ریموت ، کیپد ، SMS)
- قابلیت ضبط و تنظیم نام هر زون توسط کاربر
- قابلیت تماس با کاربر و اعلام شماره و نام زون تحریک شده
- گزارش قطع و وصل برق شهر توسط تماس و SMS
- تغییر تمام تنظیمات دستگاه از طریق SMS
- استراق سمع محرمانه


۱

نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه باید رعایت شود

- قبل از نصب سیمکارت در صورت فعال بودن پین کد ، توسط تلفن همراه پین کد را غیر فعال کنید.
- چنانچه از سیمکارت اعتباری همراه اول استفاده مینمایید ابتدا توسط تلفن همراه ۴۴۴ را شماره گیری نموده پس از ارتباط با اپراتور عدد ۷ (انتخاب زبان) سپس ۲(انگلیسی) و در نهایت ۱ (تایید) را انتخاب کنید.
- قبل از وارد کردن سیمکارت برق دستگاه را قطع نمایید.
- ورود به منوی دستگاه در حالت خاموش ، توسط کلید ENTER و سپس ورود رمز دستگاه انجام میشود.
- رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴ میباشد .
- دستگاه فقط از شماره هایی که به عنوان مدیر(M) انتخاب میشوند SMS قبول میکند.
- حافظه ۱ به صورت پیش فرض قابلیت دریافت تماس ، SMS ، گزارش (R) و مدیر(M) را دارا می باشد و سایر حافظه ها فقط قابلیت دریافت تماس و SMS را دارند .
- متن SMS میتواند به صورت فارسی ، انگلیسی و یا ترکیبی باشد.
- متن SMS باید بدون فاصله نوشته شود.
- در صورت فراموش کردن رمز میتوانید شاسی S بر روی بورد را به مدت ۳ ثانیه فشرده نگه دارید تا رمز به حالت پیش فرض(۱۲۳۴) ریست شود.
- چنانچه دستگاه بصورت بیصدا (Part set) روشن شود زونهای ۳،۲،۱ و ۷ در مدار باقیمانده و مابقی زونها حذف میشوند

۲

تنظیم نمودن شماره تماس و SMS

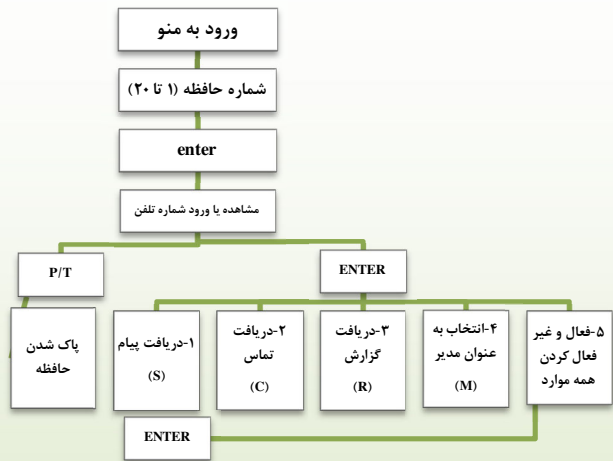

وارد کردن شماره از طریق SMS

##شماره تلفن##شماره حافظه*رمز* *1234*5#110# مثال:

مشاهده شماره از طریق SMS


##شماره حافظه*رمز* *1234*5# مثال:

حذف شماره از طریق SMS

##شماره حافظه*رمز* *1234*5## مثال:

۳

- در صورت انتخاب زون تاخیری و نیاز به تغییر پیش فرض زمان ورود و خروج به منوی ۳۸ و ۳۷ مراجعه کنید.
- در صورت انتخاب دینگ دانگ و نیاز به تغییر ملودی پیش فرض به منوی ۳۱ مراجعه کنید.
- در صورت انتخاب ۲۴ساعته و دینگ دانگ بر روی یک زون اولویت با ۲۴ساعته میباشد و دینگ دانگ حذف میگردد.
- در زونهای باسیم حالت normal open جهت اتصال پدال میباشد
- از زون ۶ میتوان به عنوان tamper درب دستگاه استفاده نمود
- برای لرن کردن چشم بیسیم پس از انتخاب گزینه ۵ سه ثانیه فرصت دارید چشم را تحریک نمایید(مطابق با چارت زون بیسیم).
- در صورت صحیح و غیر تکراری بودن چشم ، دستگاه پس از لرن نمودن آن کد مربوط به چشم را به صورت A-B-C-D-E نمایش میدهد که به معنی چشم،۵، ۴، ۳، ۲، ۱ میباشد .
- نحوه تنظیم جامپر مربوط به زونهای ۷ و ۸ و ۹ به صورت زیر میباشد.

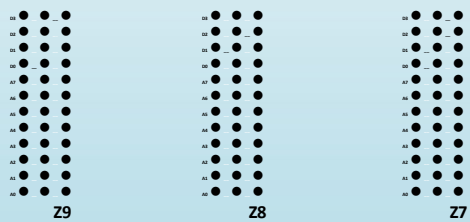


جامپرهای D0-D4 برای هر زون مبیایست مطابق شکل فوق تنظیم

شود و آدرس هر چشم A0-A7 را میتوان بصورت دلخواه کد داد.

۷

تنظیم زون های بی سیم

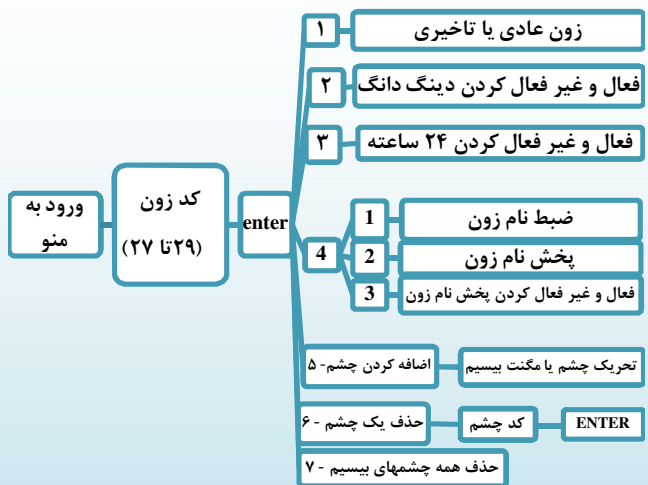

تنظیم زونهای بیسیم از طریق SMS

##فعال یا غیر فعال(۱ یا ۲) شماره گزینه(۳تا۱)##کد زون(۲۹ تا۲۷)*رمز*


مثال:

دینگ دانگ زون ۹ فعال میشود *1234*29#21#

دینگ دانگ زون ۹ غیرفعال میشود *1234*29#22#

۶

تنظیم زون های با سیم

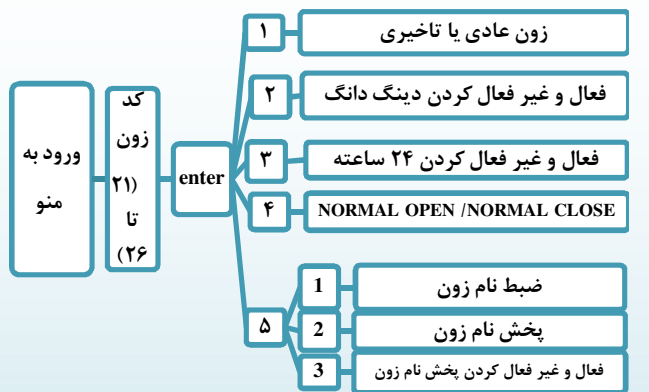

تنظیم زونهای باسیم از طریق SMS

##فعال یا غیر فعال(۱ یا ۲) شماره گزینه(۴تا۱)##کد زون(۲۶ تا۲۱)*رمز*

مثال:

تأخیری زون ۳ فعال میشود *1234*23#11#


تأخیری زون ۳ غیرفعال میشود *1234*23#12#

حالت ۲۴ساعته زون ۶ فعال میگردد *1234*26#31#

حالت ۲۴ساعته زون ۶ غیرفعال میگردد *1234*26#32#

۵

تنظیم ریموت

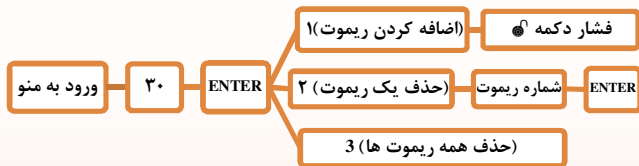

حذف ریموت از طریق SMS

##شماره ریموت*۳۰#*رمز*

مثال:

ریموت ۲ حذف میشود

*1234*30#2#

- برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه ۱ شما ۳ ثانیه فرصت دارید کلید ۰ را فشار دهید.

- پس از اضافه شدن ریموت دستگاه با پخش بیپ ، کد

متعلق به ریموت را به صورت

(A=1)(B=2)(C=3)(D=4)(E=5)(F=6)(G=7)(H=8)(I=9)

نمایش می دهد.

۸

از ویژگی های مهم این دستگاه عدم نیاز به رعایت شماره حافظه برای دریافت تماس یا SMS میباشد به این معنی که کاربر میتواند توسط منویی که بعد از ورود شماره باز میشود قابلیت های آن را مشخص نماید

در این منو با انتخاب گزینه ۱ قابلیت دریافت SMS تحریک مدار فعال و غیر فعال میشود . در صورت فعال شدن این پارامتر علامت S در کنار نمایشگر ظاهر می گردد.

انتخاب گزینه ۲ قابلیت دریافت تماس ، تحریک ، فعال و غیر فعال میشود . در صورت فعال شدن این پارامتر علامت C در کنار نمایشگر ظاهر می گردد.

انتخاب گزینه ۳ قابلیت دریافت گزارش فعال و غیر فعال میشود . در صورت فعال شدن این پارامتر علامت R در کنار نمایشگر ظاهر می گردد.

گزارشات مدار شامل : قطع و وصل برق ، روشن و خاموش شدن دستگاه ، شارژ دوره ای ، قطع بلندگوی خارجی میباشد.

انتخاب گزینه ۴ قابلیت دریافت SMS از کاربر فعال و غیر فعال میشود . در صورت فعال شدن این پارامتر علامت M در کنار نمایشگر ظاهر می گردد. این قابلیت مربوط


به مدیر سیستم میباشد . از آنجا که کلیه تنظیمات سیستم از طریق SMS قابل دسترسی است و تمامی شماره ها قابلیت انتخاب به عنوان مدیر را دارا میباشدند ، در انتخاب مدیر سیستم دقت نمایند.

به صورت پیش فرض در حافظه ۱ تمامی قابلیت های فوق فعال و در سایر حافظه ها فقط قابلیت تماس و SMS فعال است .

تغییر شماره حافظه ۱ از طریق SMS امکان پذیر نمیباشد.

۴

تنظیم نوع دینگ دانگ (پیش فرض ملودی)

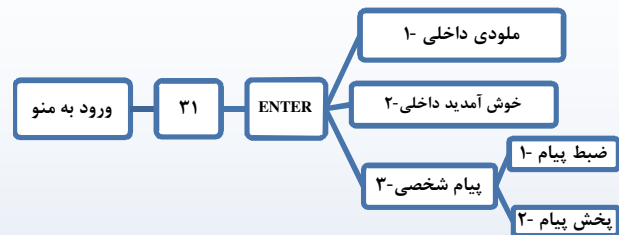

انتخاب دینگ دانگ از طریق sms


#شماره گزینه#۳۱*رمز*

مثال:

خوش آمدید داخلی فعال میشود
*1234*31#2#

۹

تنظیم رله خروجی (پیش فرض لحظه ای)

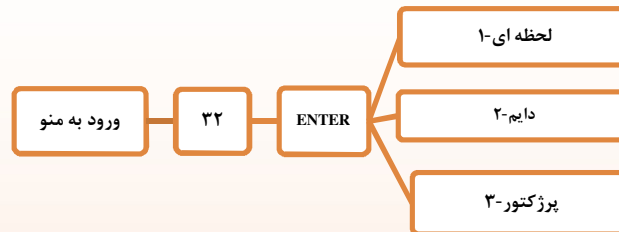

تنظیم رله از طریق sms

شماره گزینه(۱الی۳)#۳۲*رمز*

مثال:

رله بصورت دایم عمل می کند

#شماره گزینه(۱الی۳)#۳۲*رمز*

در حالت DOOR با فشار دکمه  ریموت ، رله خروجی به مدت ۱ ثانیه وصل و قطع میگردد.در حالت TOGGLE با هربار فشار دکمه  رله خروجی تغییر وضعیت میدهد .

در حالت LIGHT با فعال شدن آژیر رله خروجی نیز وصل و با قطع آن قطع میشود . این گزینه جهت اتصال پرژکتور به دستگاه می باشد .

۱۰

تنظیم هشدار قطع بلندگوی خارجی (پیش فرض غیر فعال)



تنظیم هشدار قطع بلندگوی خارجی از طریق sms

شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۶*رمز*

مثال:

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۶*رمز*

- در صورت فعال شدن هشدار قطع بلندگوی خارجی ، دستگاه به هنگام قطع برق یا سوختن بلندگو به شماره هایی از حافظه که قابلیت دریافت گزارش آنها فعال باشد sms ارسال میکند

۱۴

تنظیم تک آژیر (پیش فرض بلندگوی داخلی ، خارجی ، سیرن)




تنظیم تک آژیر از طریق sms

شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۳*رمز*

مثال :

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۳*رمز*

- در حالت بلندگوی داخلی ، خارجی و سیرن می توان تک صدای بلندگوی خارجی را توسط ۲ عدد دیپ سویچ دستگاه تنظیم نمود

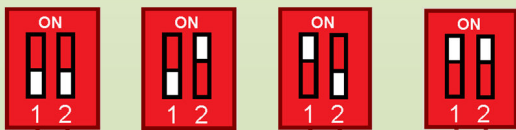

حد اقل ۱ سطح ۲ سطح حد اکثر

۱۱

تنظیم زمان خروج (پیش فرض ۳۰ ثانیه)



تنظیم زمان خروج از طریق sms

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۷*رمز*

مثال:

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۷*رمز*

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۷*رمز*

- در صورتی که هریک از زونها به صورت تاخیری تنظیم شده باشند با استفاده از این منو میتوان مدت زمان خروج را تنظیم نمود

۱۵

تنظیم زمان آژیر (پیش فرض ۱ دقیقه)



تنظیم زمان آژیر از طریق sms

شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۴*رمز*

مثال:

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۴*رمز*

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۴*رمز*

۱۲

تنظیم زمان ورود (پیش فرض ۳۰ ثانیه)



تنظیم زمان ورود از طریق sms

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۸*رمز*

مثال:

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۸*رمز*

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۸*رمز*

- در صورتی که هریک از زونها به صورت تاخیری تنظیم شده باشند با استفاده از این منو می توان مدت زمان ورود را تنظیم نمود.

۱۶

تنظیم هشدار قطع و وصل برق (پیش فرض غیر فعال)



تنظیم هشدار قطع برق از طریق sms

شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۵*رمز*

مثال:

#شماره گزینه(۱ یا ۲)#۳۵*رمز*

- در صورت فعال شدن هشدار قطع و وصل برق ، دستگاه به هنگام قطع برق یا شماره هایی از حافظه که قابلیت دریافت گزارش آنها فعال باشد تماس گرفته و sms ارسال میکند و در هنگام وصل برق فقط sms ارسال مینماید.

۱۳

تنظیم استراق سمع محرمانه

(پیش فرض فعال)



تنظیم استراق سمع محرمانه از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۳۹* رمز *

مثال:

*1234*39#1#

استراق سمع محرمانه از طریق sms

#۷۱* رمز *

مثال:

*1234*71#

- در صورت فعال شدن این قابلیت ، دستگاه با دریافت کد ۷۱ (مطابق الگوی بالا) با کاربر تماس گرفته و صدای محیط را به مدت ۳۰ ثانیه پخش میکند.

۱۷

تنظیم گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه

(پیش فرض غیر فعال)



تنظیم گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۴۰* رمز *

مثال:

*1234*40#1#

- با فعال شدن این قابلیت در صورت روشن ، خاموش و نیمه فعال شدن دستگاه توسط کیپد ، sms و ریموت ، دستگاه به شماره هایی که قابلیت دریافت گزارش آنها فعال است sms ارسال کرده و وضعیت را گزارش میدهد.

۱۸

تنظیم نوع تحریک

(پیش فرض لحظه ای)



تنظیم نوع تحریک از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۴۱* رمز *

مثال:

*1234*41#1#

- با انتخاب تحریک سطحی دستگاه تا زمانی که آژیر فعال است با شماره های حافظه تماس گرفته و sms ارسال میکند و با قطع آژیر شماره گیری متوقف می گردد.
- با انتخاب تحریک لحظه ای پس از تحریک ، دستگاه با تمام شماره های حافظه متناسب با نوع تعریف تماس گرفته و sms ارسال میکند .
- در صورت خاموش کردن دستگاه با ریموت ، کیپد یا sms در هصر دو صورت سطحی و لحظه ای شماره گیری متوقف میگردد.

۱۹

تنظیم اولویت تماس یا sms

(پیش فرض تماس)



تنظیم اولویت sms یا تماس از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۴۲* رمز *

مثال:


*1234*41#1#

- توسط این گزینه کاربر میتواند مشخص نماید که پس از تحریک شدن دستگاه ابتدا با شماره های حافظه تماس برقرار گردد سپس sms ارسال شود و یا بالعکس.

۲۰

تنظیم ارسال گزارش شارژ سیمکارت

(پیش فرض غیر فعال)

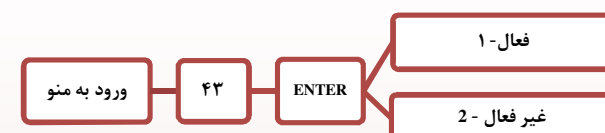

تنظیم ارسال گزارش شارژ سیمکارت از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۴۳* رمز *

مثال:


*1234*43#1#

- با فعال شدن این قابلیت در پایان هر دوره تحریک مقدار اعتبار سیمکارت برای شماره هایی که قابلیت دریافت گزارش آنها فعال است sms می گردد.

۲۱

تنظیم ارسال گزارش دریافت sms

(پیش فرض غیر فعال)

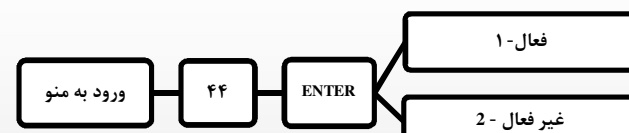

تنظیم ارسال گزارش دریافت sms از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۴۴* رمز *

مثال:

*1234*44#1#

- با فعال شدن این قابلیت پس از دریافت هر پیام گزارش دریافت آن به کاربر sms می گردد.

۲۲

تنظیم اپراتور

(پیش فرض ایرانسل)



تنظیم نوع اپراتور از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۴۵* رمز *

مثال:

*1234*45#1#

در صورت عدم تنظیم این منو دستگاه قادر به استعلام باقیمانده شارژ و شارژ سیمکارت نخواهد بود .

۲۳

تنظیم زبان ارسال sms

(پیش فرض انگلیسی)



تنظیم زبان ارسال sms از طریق sms

#شماره گزینه (۱ یا ۲) #۴۶* رمز *

مثال:

*1234*46#1#

۲۴

شارژ سیم کارت

ENTER کد شارژ ENTER ۵۰ ورود به منو

شارژ سیمکارت از طریق SMS

کد شارژ#۵۰* رمز *

مثال:

*1234*50#1982365092540983#

- قبل از شارژ و استعلام شارژ نوع سیمکارت را در منوی ۴۵ تنظیم نمایید.

۲۸

تغییر رمز دستگاه

ENTER رمز جدید ENTER ۴۹ ورود به منو

تغییر رمز از طریق SMS

رمز جدید#۴۹* رمز *


مثال:

*1234*49#9876#

- دقت فرمایید که پس از تغییر رمز دستگاه رمز SMS نیز تغییر میکند.

۲۷

روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه

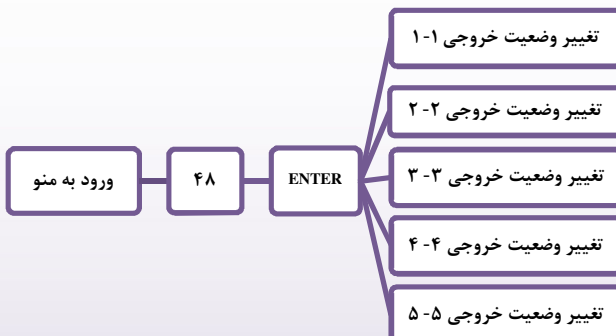

تنظیم خروجی از طریق SMS

(۲،۱،۰) شماره خروجی#۴۸* رمز *

مثال:

خاموش کردن خروجی ۱ *1234*48#10#

روشن کردن خروجی ۳ *1234*48#31#

روشن کردن لحظه ای خروجی ۵ *1234*48#52#

خروجیهای دستگاه دارای ولتاژ منفی میباشد و جهت استفاده برای قطع و وصل وسایل برقی میباشد از رله ۱۲ ولت استفاده نمود.

۲۶

ضبط و پخش پیام



برای ضبط پیام ۱۲ ثانیه فرصت میباشد ، در صورتی که بخواهیم کمتر از ۱۲ ثانیه پیغام ضبط کنیم در پایان پیام کلید ENTER را فشار میدهیم.

۲۵

LED های پانل دستگاه

⌚نمایانگر وجود سیگنال تغذیه برق یا باطری میباشد.

ARM نشان دهنده وضعیت دستگاه میباشد.

- در حالت خاموش ،LED خاموش است.
- در حالت روشن ،LED روشن است.
- در حالت نیمه فعال ،LED چشمک زن است.

⌚ALARM: نشان دهنده وضعیت آلام دستگاه میباشد.

- در صورتی که دستگاه در حال آلام باشد روشن است
- در صورتی که دستگاه آلام زده باشد چشمک زن است

⌚POWER: در صورت استفاده از برق شهر خاموش و استفاده

از باتری روشن است

⌚F.AUX: در صورت سوختن فیوز AUX روشن میشود.

⌚BAT: اگر ولتاژ باتری کمتر از ۹ ولت شود روشن میشود.

⌚Z1 – Z9: نشان دهنده وضعیت زونها

۳۲

استعلام شارژ از طریق SMS

۷۲* رمز *

مثال:

*1234*72#

توقف شماره گیری از طریق SMS

۷۰* رمز *

مثال:

*1234*70#

تغییر متن SMS تحریک فارسی

#متن# ۷۳* رمز *

مثال:

#تحریک دزدگیر#۷۳*1234#

۳۱

روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق کپید



توسط کپید میتوان دستگاه را خاموش و روشن نمود.

روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق SMS

#کد(۶۲/۶۱/۶۰)* رمز *

مثال:


دستگاه خاموش میشود *1234*60#

دستگاه روشن میشود *1234*61#

دستگاه نیمه فعال میشود *1234*62#

۳۰

تست ارسال SMS و تماس

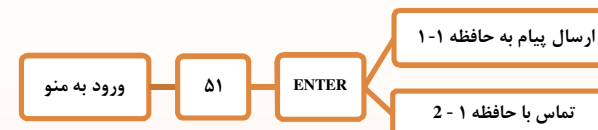

نمایش ولتاژ باطری

نمایش ولتاژ باتری ENTER ۵۲ ورود به منو

بازگشت به تنظیمات کارخانه



۲۹