


➤ نمایش خطاها و وضعیت

نمایش روی 7 SEG	توضیحات	نمایش روی 7 SEG	توضیحات
EPH0	فعال شدن سنسور IR	oPEN	درب در حال باز شدن
ESLP	فعال شدن شستی STOP	CLoS	بسته شدن درب
EOCr	خطای زیرو کراس (اشکال در دور کند موتور)	PRUS	متوقف شدن موقت درب

➤ توضیحات منوی ریموت و تنظیمات پیش فرض

نمایش روی 7 SEG	توضیحات	نمایش روی 7 SEG	توضیحات
rF	منو ریموت	rF	منو ریموت
CRr	کددهی ریموت درب دو لنگه	EnbL	فعال کردن ریموت غیر فعال
PEd	کددهی ریموت درب تک لنگه	ErS i	حذف یک ریموت
dSbL	غیر فعال کردن ریموت (افراد بدحساب)	ErSR	پاک کردن تمام ریموت‌ها از حافظه دستگاه
dEFt	منو تنظیمات پیش فرض	dEFt	منو تنظیمات پیش فرض
inoL	تنظیمات پیش فرض برای درب تک لنگه بدون قفل	2LoC	تنظیمات پیش فرض برای درب دو لنگه با قفل
iloC	تنظیمات پیش فرض برای درب تک لنگه با قفل	SL id	تنظیمات پیش فرض برای درب ریلی
2noL	تنظیمات پیش فرض برای درب دو لنگه بدون قفل		
Cont	منو شمارنده	Cont	منو شمارنده
Inc0	تعداد دفعات از کار افتادن دستگاه که بعد از به پایان رسیدن تعداد دفعات تنظیم شده، دستگاه بصورت موقت از کار خواهد افتاد تا توسط نصاب این پارامتر غیر فعال شود	SErC	تعداد دفعات مورد نیاز برای سرویس که بعد از به پایان رسیدن تعداد دفعات تنظیم شده تقاضای سرویس از طریق یک چشمکزن ۵ ثانیه‌ای اضافی نشان میدهد
EOtC	شمارش کل کارکرد دستگاه		

➤ برنامه ریزی ترتیبی دو لنگه (دو موتور)

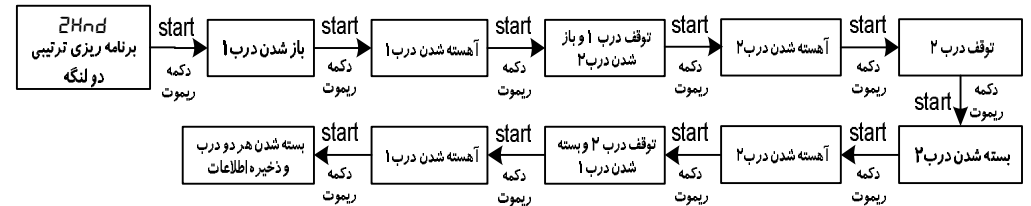


برای انجام برنامه ریزی ترتیبی، ابتدا درب ها را کاملا می بندیم. پس از ورود به منوی 2Hnd ابتدا یک بار دکمه ریموت را فشار می‌دهیم تا درب ۱ باز شود، وقتی که درب ۱، ۹۰ درصد راه خود را طی کرد با زدن دکمه ریموت یا کلید Start حرکت درب ۱ آهسته می‌شود سپس با زدن دکمه ریموت یا کلید Start درب اول متوقف می‌شود و درب دوم شروع به باز شدن می‌کند. این عملیات را برای درب دوم نیز تکرار کنید، برای سیکل ۲ درب همین مسیر طبق جدول بالا باید تکرار شود.


➤ برای برنامه ریزی ترتیبی تک لنگه وارد منوی 1Hnd شوید و مطابق مراحل بالا برنامه ریزی را انجام دهید.


➤ کددهی ریموت

- برای کددهی ریموت کافی است پس از وارد شدن به منوی CRr یا PEd یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید سپس کلید Enter را فشار دهید.
- برای فعال کردن و غیرفعال کردن ریموت پس از وارد شدن به منوی dSbL و EnbL یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید سپس کلید Enter را فشار دهید.
- برای پاک کردن تمام ریموت ها از حافظه دستگاه پس از وارد شدن به منوی ErSR کلید Enter را فشار دهید.
- ریموت های لرنینگ و هاپینگ با فرکانس 433MHz قابلیت کددهی بر روی دستگاه را دارند.

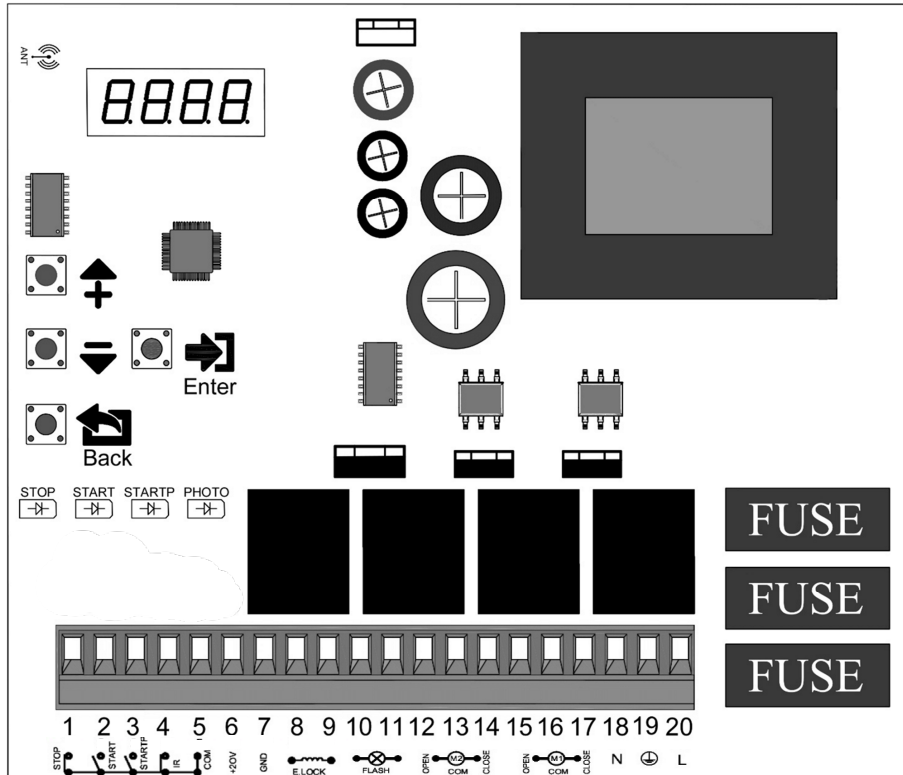

➤ نقشه سیم کشی های موتور

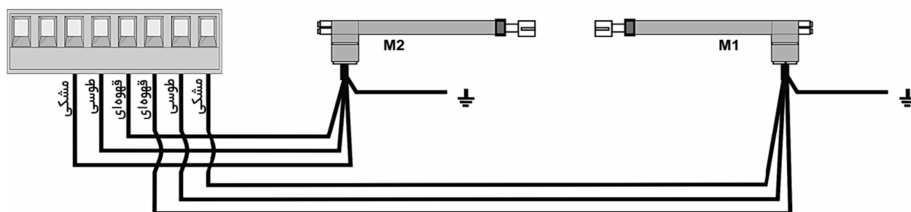

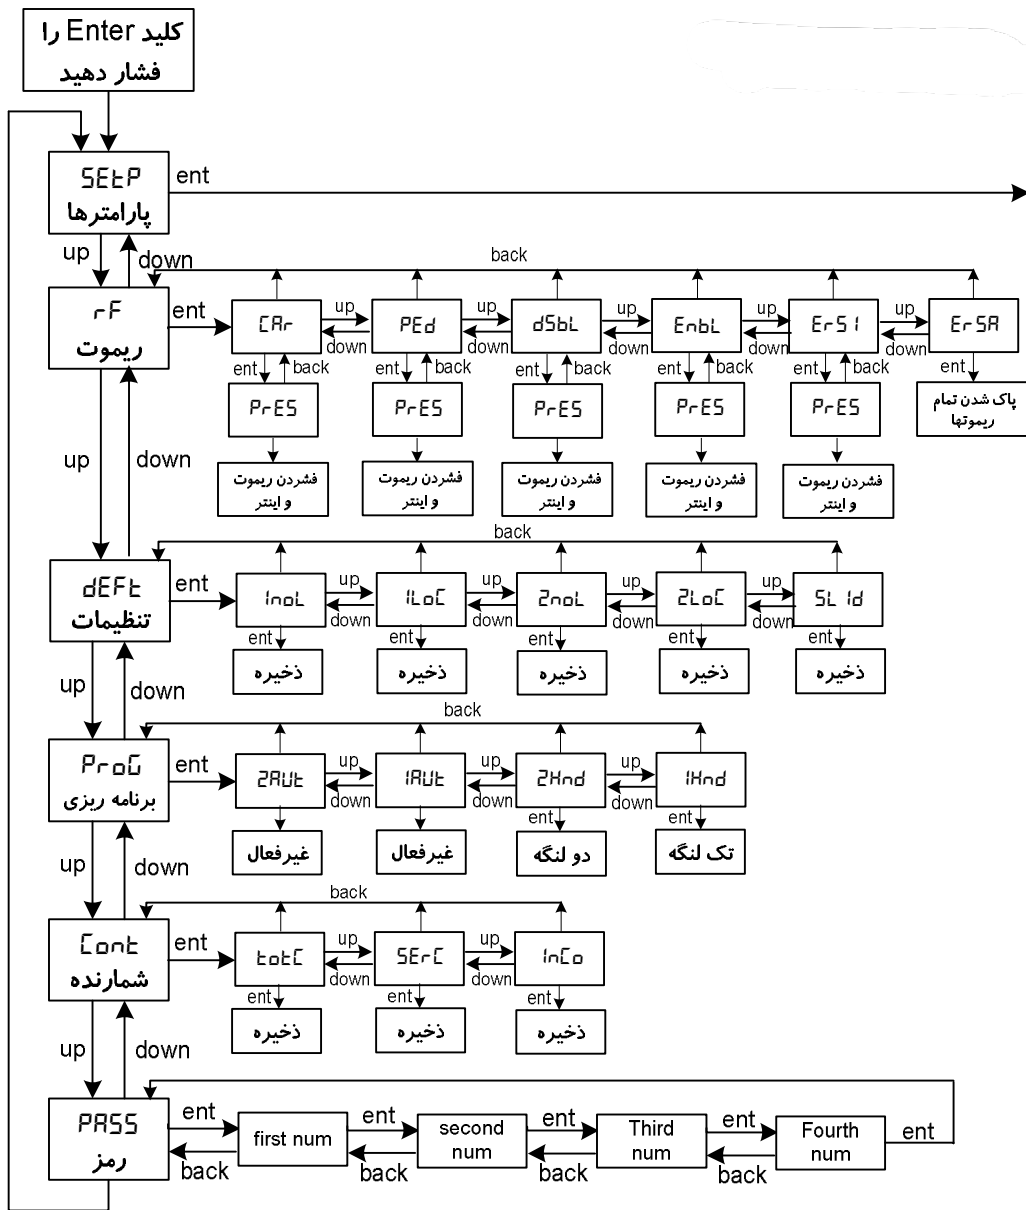

➤ عملکرد کلیدها

- با فشردن کلید Enter وارد منو می‌شوید
- با فشردن کلیدهای Up و Down گزینه‌های منوی اصلی نمایش داده می‌شود
- در هنگام خروج از منو توسط کلید Back تغییرات اتوماتیک ذخیره می‌گردند

➤ در فلوجارت ent مخفف Enter است

نمایش روی 7 SEG	توضیحات	نمایش روی 7 SEG	توضیحات
SEtP	منو پارامترها	SEtP	منو پارامترها
oPb	چشمک زدن فلاشر قبل از شروع باز شدن درب	toe 1	زمان کل کارکرد موتور ۱ در کورس باز شدن درب
CPb	چشمک زدن فلاشر قبل از شروع بسته شدن درب	Soe 1	زمان حرکت موتور ۱ با سرعت آهسته در کورس بازشو
b iP	چشمک زدن فلاشر در مدت زمان بسته شدن اتوماتیک درب	EEt 1	زمان کل کارکرد موتور ۱ در کورس بسته شدن
bl In	تنظیمات کانکتور خروجی فلاشر	SCt 1	زمان حرکت موتور ۱ با سرعت آهسته در کورس بسته شو
RC In	تنظیم فرمان شستی‌های START.P و START	toe2	زمان کل کارکرد موتور ۲ در کورس باز شدن درب
St Io	عکس العمل سیستم به زدن ریموت یا شستی در زمان باز شدن درب	Soe2	زمان حرکت موتور ۲ با سرعت آهسته در کورس بازشو
St iC	عکس العمل سیستم به زدن ریموت یا شستی در زمان بسته شدن درب	EEt2	زمان کل کارکرد موتور ۲ در کورس بسته شدن درب
St iP	عکس العمل سیستم به زدن ریموت یا شستی در زمان در حالت توقف موقت درب	SCt2	زمان حرکت موتور ۲ با سرعت آهسته در کورس بسته شو
St In	تنظیمات فرمان شستی STOP	Pe	زمان کارکرد موتور ۱ در کورس باز شدن عابر رو
PHOt	تنظیمات سنسور چشمی	PCt	زمان کارکرد موتور ۱ در کورس بسته شدن عابر رو
RUto	بسته شدن اتوماتیک درب	P2Ct	میزان حرکت موتور ۲ در زمان بسته شدن درب عابر رو
FRSt	بسته شدن سریع درب پس از عبور از میان چشمی‌ها	Od	تاخیر باز شدن لنگه درب ۲ نسبت به لنگه ۱
PRUt	توقف و فعال شدن زمان بسته شدن اتوماتیک درب پس از عبور از میان چشمی‌ها	Cd	تاخیر بسته شدن لنگه درب ۱ نسبت به لنگه ۲
FEr	تنظیم نحوه عملکرد رله آزاد (غیر فعال)	tro 1	قدرت موتور ۱
Frr	تنظیم زمان عملکرد رله آزاد (غیر فعال)	tro2	قدرت موتور ۲
HYdC	اجیا فشار پشت درب در زمان متوقف بودن طولانی آن	Str	قدرت موتور در حرکت سرعت آهسته
Rnt i	ضد لغزش	MEUy	راه‌اندازی با حداکثر قدرت موتور
obSt	مدت زمان تشخیص مانع (غیر فعال)	SoFt	راه‌اندازی نرم موتور
SEnS	حساسیت سنسور تشخیص مانع (غیر فعال)	LCt	مدت زمان تحریک بوبین قفل
rLSd	قابلیت آزاد کردن فشار نهایی از درب‌ها	LCod	تنظیم فرکانس تحریک بوبین قفل
ELFb	فشار نهایی به درب برای بسته شدن کامل آن (غیر فعال)	LCARt	زودتر فعال شدن قفل نسبت به شروع حرکت موتور‌ها
SRLUE	مرحله پایانی و ذخیره‌سازی تنظیمات انجام شده	rPSS	زمان فشار معکوس موتور‌ها
		LCLEt	فشار جک‌ها به درب برای جفت شدن زبانه قفل

دفترچه مدار کنترل جک بازویی آتريا

ATRA DOOR CO



0912 681 5090



028 3442 2989

@ATRIA_DOOR_CO

https://t.me/Atria_Industries_Grop

