


راه اندازی سیستم.....Ronex (R20)

نصب ریموت و رسیور

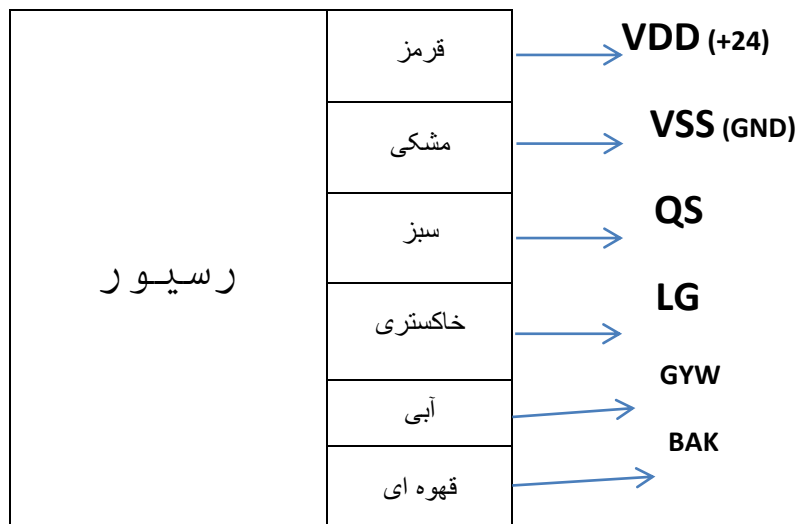

نصب رادار



نصب چشم لای دربی

راه اندازی سیستم.....Ronex (R20)

چشم لای دربی	NO	→	AQ
	COM	→	VSS (GND)
	GND	→	VSS (GND)
	+24V	→	VDD (+24)

نصب کلید پنج حالت

کلید پنج حالت		→	QS
	سبز	→	BAK
	آبی	→	GAN
	خاکستری	→	VSS (GND)
	مشکی	→	VDD (+24)
	قرمز	→	VDD (+24)

L

برق ۲۲۰ ولت

نصب باتری بک آپ

