


راه اندازی دستگاه:

بعد از سیم کشی موتور و سنسورها نوبت به راه اندازی دستگاه می‌رسد. نرم افزار این سیستم به صورت هوشمند عمل میکند، به این صورت که پس از اتصال به برق دستگاه به صورت هوشمند شروع به باز شدن می‌کند که باید در هنگام بسته شدن به روی نمایشگر برد حرف C و در هنگام باز شدن حرف O نمایش داده شود.

نکته:

اگر هنگام باز شدن حرف C و هنگام بسته شدن حرف O نوشت باید جهت گردش موتور را تغییر دهید و برای این کار کافیسست محل سیم های برق موتور (رنگهای قرمز و مشکی) را مطابق عکس زیر جابجا کنید.

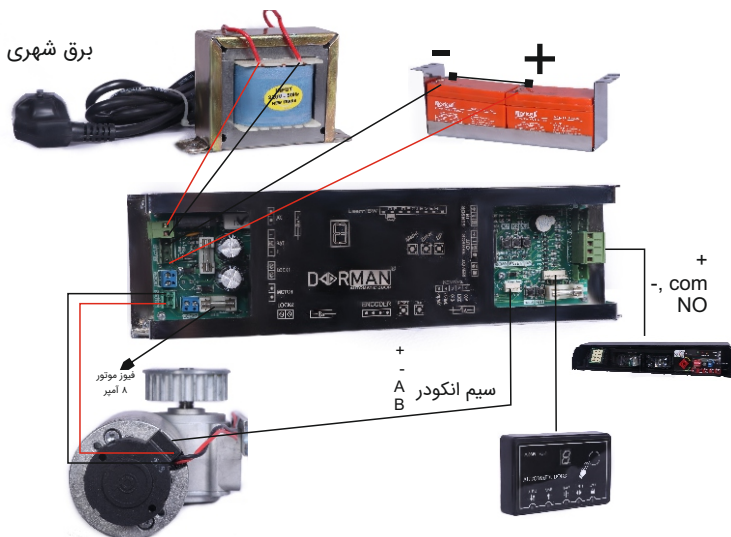

اخطارها

اخطار E۱

مربوط به گیر مکانیکی بوده که نصاب موظف به رفع این ایراد پس از بررسی دقیق میباشد. لازم به ذکر است هنگام راه اندازی سیستم دربها باید به ترمز داخل ریل برخورد داشته باشند.

اخطار E۲

در دو حالت اخطار E۲ روی نمایشگر ظاهر میشود. حالت اول اگر دستگاه را به برق زدید و پس از طی کردن حدود ۱۰ سانت دستکها متوقف شدن و اخطار E۲ ظاهر شد این به این معنیست که یا اتصال سیم انکودر ایراد دارد یا انکودر موتور مشکل دارد.

حالت دوم حالتیست که پس از اتصال برق دستکها هیچ نوع حرکتی نداشته باشند بنابراین اتصال برق موتور مشکل دارد که یا فیوز موتور به روی برد سوخته یا سیمها متصل نیستند.

تنظیمات سیستم

بر روی برد ۵ دکمه طراحی شده است

کلید TEST برای یک بار فرمان دادن به سیستم

کلید RESET برای راه اندازی مجدد سیستم با تنظیمات فعلی

کلید K۱ با فشار دادن این دکمه منوهای سیستم از حرف B شروع و تا حرف A نمایش داده میشود

کلید K۲ برای ورود به منوها

کلید K۳ برای تغییر حالت منوها

تنظیمات منوها گزینه برای تنظیم سیستم با انواع کلید و ریموت میباشد.

حالت 0 کلید مکانیکی فعال

حالت ۱ ریموت فعال

حالت ۲ کلید دیجیتالی و ریموت فعال

حالت ۳ کلید دیجیتالی و ریموت فعال

گزینه ۱ تنظیم سرعت باز شدن:

به دلخواه اپائین ترین سرعت و B بالاترین سرعت بهترین میزان شماره ۸ می باشد.

گزینه ۲ تنظیم سرعت بسته شدن:

به دلخواه اپائین ترین سرعت و B بالاترین سرعت بهترین میزان شماره ۷ می باشد.

گزینه ۳ تنظیم ترمز انتهای درب زمان باز شدن:

از ۱ الی ۹ قابل تنظیم است بهترین حالت شماره ۳ می باشد.

گزینه ۴ تنظیم ترمز انتهای درب زمان بسته شدن:

از ۱ الی ۹ قابل تنظیم است بهترین حالت شماره ۳ می باشد.

گزینه ۵ زمان باز ماندن درب:

از ۱ الی ۹ قابل تنظیم است و بهترین شماره گزینه ۳ است.

گزینه ۶ قدرت موتور:

از ۱ الی ۹ قابل تنظیم است و بهترین شماره گزینه ۴ است.
گزینه ۷ تنظیمات زمستانه:

از ۴۰٪ الی ۱۰۰٪ قابل تنظیم است.

گزینه ۸ سرعت دوم درب زمان باز شدن:

از ۱ الی ۹ قابل تنظیم است

گزینه ۹ مد قفل:

از ۰ الی ۸ قابل تنظیم است.

قفل‌های دائم ولتاژ گزینه ۸ و روی برد اتصال به ترمینال قفل ۲
قفل‌های طرح لابل گزینه ۷ یا ۸ روی برد اتصال به ترمینال ۲

حالت‌های کلید دیجیتال



حرف A اتوماتیک یا دوطرفه

حرف L قفل یا دائم بسته

حرف O دائم باز

علامت ۱۱ یک طرفه یا ورود ممنوع

حرف P زمستانه یا پارشال

حالت‌های کلید دیجیتال

دکمه A مد لحظه‌ی

دکمه B قفل یا دائم بسته

دکمه C دائم باز

دکمه E یک طرفه یا ورود ممنوع

دکمه A+B زمستانه یا پارشال

دکمه C+D راه اندازی مجدد یا RESET

