

TOP GSM

قابلیتهای تلفن کننده دوگانه سیمکارت و خط ثابت

- ارسال SMS فارسی و انگلیسی (قابل انتخاب)
- ارتباط از طریق خط ثابت و سیمکارت.
- دارای 4 خروجی منفی
- دارای ۲۰ حافظه
- کنترل دزدگیر و وسایل برقی متصل به دستگاه از طریق تماس و SMS
- امکان توقف شماره گیری توسط SMS ویا در پایان شماره گیری سیمکارت
- گزارش قطع و وصل برق شهر توسط تماس و sms
- دارا بودن قابلیت استراق سمع
- برنامه Android ویژه تلفن همراه


قابلیتهای سانترال ۹ زون

- ۶ زون باسیم و ۳ زون بیسیم
- قابلیت نصب ۲۷ عدد چشم یا مگنت بیسیم
- دینگ دانگ قابل کنترل
- زون ۲۴ ساعته
- حافظه آلارم
- مدار آژیر پر قدرت
- کد لرزینگ

نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه باید رعایت شود

- قبل از نصب سیمکارت در صورت فعال بودن پین کد ، توسط تلفن همراه پین کد را غیر فعال کنید.
- چنانچه از سیمکارت اعتباری همراه اول استفاده مینمایید ابتدا توسط تلفن همراه ۴۴۴ را شماره گیری نموده پس از ارتباط با اپراتور عدد ۷ (انتخاب زبان) سپس ۲(انگلیسی) و در نهایت ۱ (تایید) را انتخاب کنید.
- قبل از وارد کردن سیمکارت برق دستگاه را قطع نمایید.
- خاموش و روشن کردن دستگاه توسط کیپد با وارد کردن رمز دستگاه ورود به منوی دستگاه در حالت خاموش انجام میشود.
- رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴ میباشد .
- دستگاه فقط از شماره ای که در حافظه ۱۱ ذخیره شده sms قبول میکند.
- متن SMS میتواند به صورت فارسی ، انگلیسی و یا ترکیبی باشد.
- متن SMS باید بدون فاصله نوشته شود.
- در صورت فراموش کردن رمز با کد ۳۷۶۳ وارد منو شوید.
- چنانچه دستگاه بصورت بیصدا (Part set) روشن شود زونهای ۳،۲،۱ و ۷ در مدار باقیمانده و مابقی زونها حذف میشوند.

تنظیم نمودن شماره تماس و sms



دستگاه پس از تحریک با شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰ تماس گرفته و برای شماره های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ SMS ارسال میکند.

شماره های ثابت حتما میبایست با کد شهر وارد شوند.

شماره موجود در حافظه ۱۱ میتواند از طریق sms به دستگاه فرمان ارسال کنند

وارد نمودن کد شهر

در صورت استفاده از خط ثابت حتما در این منو کد شهر محل نصب دستگاه را وارد کنید



ضبط و پخش پیام




برای ضبط پیام ۱۲ ثانیه فرصت میباشد ، در صورتی که بخواهیم

کمتر از ۱۲ ثانیه پیغام ضبط کنیم در پایان پیام کلید ENTER

را فشار میدهیم.

تنظیم نوع تحریک

با انتخاب تحریک سطحی دستگاه تا زمانی که تحریک موجود است با شماره های حافظه تماس گرفته و SMS ارسال میکند و با قطع تحریک شماره گیری متوقف می گردد. با انتخاب تحریک لحظه ای پس از تحریک ، دستگاه با تمام شماره های حافظه تماس گرفته و SMS ارسال میکند .

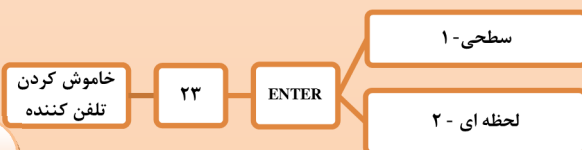

تنظیم کنترل از راه دور از طریق سیمکارت

در این منو میتوان قابلیت تماس کاربر با سیمکارت را فعال و غیر فعال نمود . در صورت فعال بودن این قابلیت درصورت تماس با سیمکارت پس از تعداد زنگ مشخص شده در منوی ۳۲ سیستم از کاربر درخواست رمز نموده و در صورت دریافت رمز صحیح وارد منو میشود. در این حالت کاربر میتواند دزدگیر ، وسایل برقی متصل و تلفن کننده را خاموش و روشن نماید



جدول کدهای ارتباط با تلفن کننده از راه دور

در صورت تماس با دستگاه و یا در پایان پخش پیغام تحریک پس از وارد نمودن رمز و شنیدن پیغام ورود به منو یا شماره گیری متوقف شد میتوان مطابق جدول زیر امکانات دستگاه را کنترل کرد.


نکته :در صورت ورود رمز در پایان پیغام تحریک شماره گیری متوقف شده و با شماره های بعدی تماس نمیگیرد.

عملکرد	کد
خاموش و روشن کردن دزدگیر	۱
خاموش و روشن کردن خروجی ۲	۲
خاموش و روشن کردن خروجی ۳	۳
خاموش و روشن کردن خروجی ۴	۴
خاموش و روشن کردن خروجی ۵	۵
استراق سمع به مدت ۱۰ ثانیه	۶
خاموش و روشن کردن تلفن کننده	۷

تنظیم ملودی دینگ دانگ

در صورتی که دینگ دانگ دزدگیر فعال باشد با هر بار باز و بسته شدن زون ۱ از بلندگوی داخلی ، متناسب با تنظیم فوق پیغام خوش آمدید یا ملودی پخش میشود . همچنین میتوان با اتصال بلندگو به ترمینال WELCOME SPEAKER این صدا را به صورت تقویت شده


در محیط پخش نمود



انتخاب پیش فرض سیستم شماره گیری (پیش فرض GSM)


توسط این منو میتوان سیستم پیش فرض شماره گیری دستگاه(خط ثابت یا سیمکارت) را انتخاب نمود .

چنانچه تحریک ایجاد شود ، دستگاه موجود بودن سیستم انتخابی را بررسی کرده ، در صورت موجود بودن شماره گیری را توسط آن انجام میدهد در غیر اینصورت شماره گیری توسط سیستم دوم انجام می گیرد.

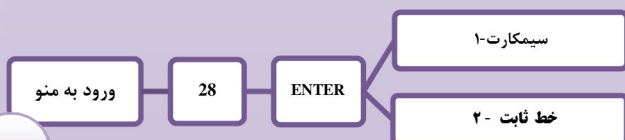

تنظیم اپراتور


این دستگاه قابلیت شناخت و ارتباط با اپراتورهای ایرانسل و همراه اول را دارا میباشد. لذا از قراردادن سایر سیمکارت ها در دستگاه اجتناب نمایید.

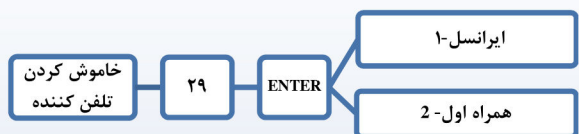

تنظیم زبان ارسال sms

در این منو زبان sms های ارسالی دستگاه برای کاربران

مشخص میگردد.

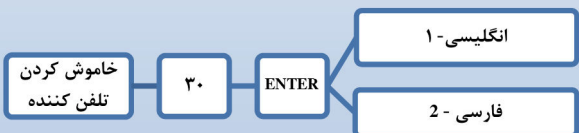

تنظیم نوع شماره گیری خط ثابت



تنظیم سیستم هشدار قطع برق

در صورت فعال شدن این ویژگی چنانچه سیگنال ورودی POWER دستگاه قطع شود ، با شماره حافظه ۱ تماس گرفته شده و به شماره حافظه ۱۱ SMS ارسال میشود و با وصل شدن مجدد برق به شماره ۱۱ SMS ارسال می گردد



تنظیم سیستم هشدار قطع خط تلفن (غیر فعال)

در صورت فعال شدن این ویژگی اگر خط تلفن دستگاه قطع شود ، به شماره ۱۱ SMS ارسال میشود.(این قابلیت در حال حاضر غیر فعال میباشد.)



تنظیم تعداد زنگ سیستم کنترل از راه دور



تغییر رمز دستگاه

دقت فرمایید که پس از تغییر رمز دستگاه ، رمز sms نیز تغییر میکند.




شارژ سیم کارت

قبل از اقدام به شارژ از انتخاب صحیح اپراتور اطمینان حاصل نمایید.



۹

تست تماس از طریق سیمکارت و خط ثابت و SMS

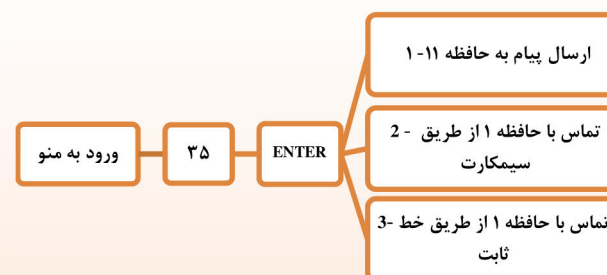

۱۰

ارتباط با دستگاه از طریق SMS


- دستگاه فقط از شماره ای که در حافظه ۱۱ ذخیره شده SMS قبول میکند.
- متن SMS میتواند به صورت فارسی ، انگلیسی و یا ترکیبی باشد.
- متن SMS باید بدون فاصله نوشته شود.

مثال	عملکرد	دستور
*1234*10#	خاموش کردن دزدگیر	*۱۰#رمز*
*1234*11#	روشن کردن دزدگیر	*۱۱#رمز*
*1234*40#	خاموش کردن خروجی ۵/۴/۳/۲	*۲۰# ۳۰/۴۰/۵۰#رمز*
*1234*41#	روشن کردن خروجی ۵/۴/۳/۲	*۲۱# ۳۱/۴۱/۵۱#رمز*
*1234*42#	روشن کردن لحظه ای خروجی ۵/۴/۳/۲	*۲۲# ۳۲/۴۲/۵۲#رمز*
*1234*60#	خاموش کردن تلفن کننده	*۶۰#رمز*
*1234*61#	روشن کردن تلفن کننده	*۶۱#رمز*
*1234*70#	توقف شماره گیری	*۷۰#رمز*
*1234*72#98452#	ارسال کد شارژ جهت شارژ سیمکارت	# کد شارژ#۷۲#رمز*
*1234*74#	اعلام وضعیت دستگاه و خروجیها	*۷۴#رمز*
*1234*75#	استعلام شارژ	*۷۵#رمز*
*1234*76#1111#	تغییر رمز دستگاه	#رمز جدید#۷۶#رمز*
# آلارم#۱۱#*۱۲۳۴*	تغییر متن تحریک (حداکثر ۳۶ کاراکتر)	# متن تحریک#۸۱#رمز*

۱۱

اضافه نمودن ریموت

در صورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیپ میزند .

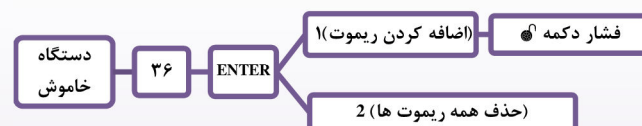

برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه ۱ شما ۳ ثانیه فرصت دارید کلید ۱ را فشار دهید.

تک آژیر




حالت بلندگوی داخلی ، خارجی و سیرن می توان تک صدای بلندگوی خارجی را توسط ۲ عدد دیپ سویچ دستگاه تنظیم نمود




۱۲

تنظیم مدت زمان آژیر (۱ یا ۲ دقیقه)

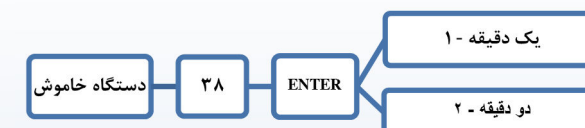

تنظیم رله خروجی


این خروجی به صورت پیش فرض ، همراه با روشن و خاموش شدن دستگاه وصل و قطع میشود که میتوان آن را به عنوان فرمان درب بازکن استفاده نمود.

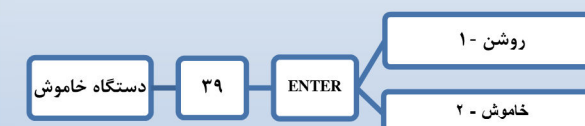

۱۳


فعال نمودن ۲۴ ساعته

زون ۴ میتواند به صورت ۲۴ ساعته فعال باشد که برای اتصال پدال یا دتکتور حریق و ... مناسب است.

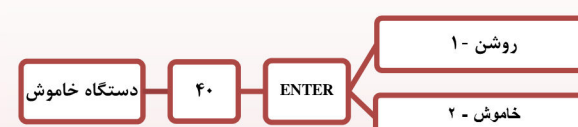

راه اندازی دینگ دانگ


زون ۱ میتواند دارای دینگ دانگ باشد در اینصورت با هربار بازو بسته شدن زون ۱ (در حالت خاموش) دستگاه یک دینگ دانگ پخش میکند .
برای انتخاب نوع دینگ دانگ به تنظیمات تلفن کننده کد ۲۷ مراجعه نمایید

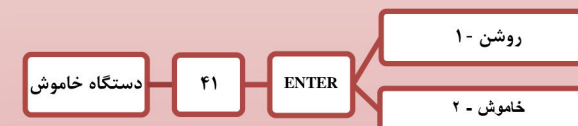


۱۴

کد دادن چشم بیسیم

این دستگاه قابلیت لرن شدن ۲۷ عدد چشم بیسیم بر روی زونهای ۷ تا ۹ را دارا میباشد. برای لرن کردن چشم بر روی هر زون جامپر های D0-D3 را مطابق شکل کد داده و جامپر های A0-A7 را به صورت دلخواه کد دهید

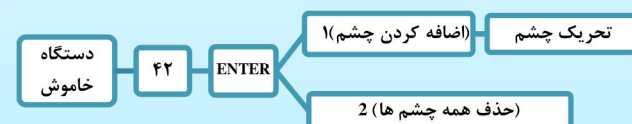

در صورت اضافه شدن چشم دستگاه یک بیپ میزند .

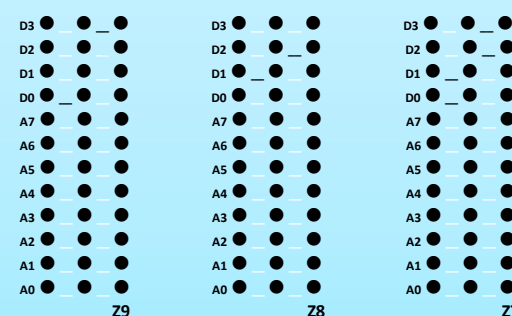

۱۵

بازگشت به تنظیمات کارخانه



۱۶