


DIP - SWITCHES

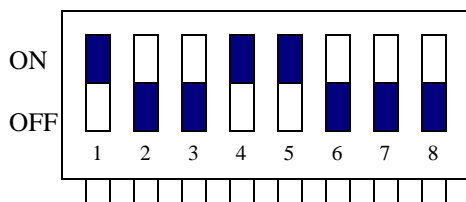

دکمه DIPSWITCH

1- روشن : زمانیکه درب باز است به صورت خودکار بعد از زمان تعیین شده

درب بسته می شود T.C.A.

خاموش : خاموش کردن دست ساز نیازمند دستور دستی است .

2- روشن : در این حالت دستورات اتوماسیون منجر به باز - بسته و باز - بسته شدن درب می شود.

خاموش : تحت این شرایط درب حالت باز- متوقف - بسته - متوقف - باز - و غیره را دارا می باشد

(ساختار مرحله به مرحله). (همچنین به دکمه سوئیچ 4 رجوع کنید).

3- روشن : فعال کردن تنها یک موتور (M2)

خاموش : فعال کردن 2 موتور

4- روشن : درب همانطوری که توسط دکمه سوئیچ شماره 2 ایجاد شده است عمل می کند

خاموش : درب ورودی دستورات بستن را طی عملیات باز کردن نادیده می گیرد.

5- روشن : عملکرد فلاشر انجام می شود.

خاموش : فلاشر از کار می افتد .

6- روشن : عملکرد تست چشم (فتوسل) روشن است

خاموش : عملکرد تست چشم (فتوسل) خاموش است

زمانی که OFF باشد چشم (فتوسل) عملکرد خود را انجام می دهد

7- روشن : پیرو ارتباط اتصال چشم (ورودی 15- 17) ورودی به صورت خودکار پس از 5 ثانیه بسته می شود.

خاموش : ساختار قطع می شود.

8- روشن : پروگرام کردن دستگاه .

خاموش : دکمه سوئیچ را در این مرحله و زمانیکه مرحله حفظ کردن کامل شده است رها کنید .

NB - پروگرام کردن دستگاه زاویه درب (90 درجه)

وقتی کلیه سپیتم ها نصب و سیستم کار کرد

1 - سیستم خلاص کن بازوها را آزاد کرده و درب را تا 1 متری جایگاه بسته شدن قرار داده و خلاص کن بازوها را درگیر کنید.

2 - کلید دیپ سوئیچ شماره 8 را روشن می کنیم دکمه قرمز رنگ روی برد را فشار می دهیم

3 - درب شروع به بسته شدن می کند

4 - زمانیکه درب ورودی بسته شد حدود 2 ثانیه بعد باز می شود بصورت اتوماتیک

5 - زمانیکه درب ورودی باز شد کلید شماره 8 را خاموش می کنیم

6 - با ریموت کنترل فرمان بسته شدن درب را می دهیم

7 - اکنون درب پروگرام شده و به اندازه دلخواه درب باز می شود .

کد گذاری رسیور مدل RXDC 1

ابتدا دکمه T1 بر روی رسیور فشار دهید(دکمه قرمز رنگ) تا LED قرمز و سبز رنگ روشن شود سپس ریموت را به سمت رسیور نگه داشته و دکمه ای

که می خواهید 2 مرتبه دکمه را فشار داده به مدت 2 ثانیه نگه داشته تا چراغ LED خاموش شود .

پاک کردن حافظه رسیور مدل RXDC1

ابتدا دکمه T1 را به مدت 5 تا 7 ثانیه نگه داشته تا چراغ LED سبز رنگ شروع به چشمک زدن کند سپس دوباره دکمه T1 را نگه داشته مدت 5 تا 7 ثانیه چراغ LED سبز خاموش شود دکمه T1 (قرمز رنگ) را فشار دهید تا LED روشن شود سپس برق دستگاه را یکبار خاموش و روشن کنید REST شود , دوباره کار کدگذاری رسیور را شروع کند .